






EMT6

Opis	Znamionowy prąd obciążenia		Konwencjonalny prąd termiczny	Znamionowe napięcie zasilania sterowania	Typ Nr zam.	Opak.	
	AC-15 240 V I_e A	AC-14 400 V I_e A	I_{th} A	U_s V			
Termistorowe zabezpieczenie maszyn EMT6							
	Bez blokady ponownego załączenia Wskaźniki diodowe LED: sieć, błąd	3	3	6	24 – 240 V 50/60 Hz, 24 – 240 V DC	EMT6 066166	1 szt.
	Bez blokady ponownego załączenia Wskaźniki diodowe LED: sieć, błąd Wyzwolenie przy zwarcu przewodów czujnika				24 – 240 V 50/60 Hz, 24 – 240 V DC	EMT6-K 269470	
	Bez blokady ponownego załączenia Wskaźniki diodowe LED: sieć, błąd				230 V 50/60 Hz	EMT6(230V) 066400	
	Przełącznik: z blokadą / bez blokady ponownego załączenia Reset zdalny lub lokalny Przycisk TEST Wskaźniki diodowe LED: sieć, błąd				24 – 240 V 50/60 Hz, 24 – 240 V DC	EMT6-DB 066167	
	Przełącznik: z blokadą / bez blokady ponownego załączenia Reset zdalny lub lokalny Przycisk TEST Wskaźniki diodowe LED: sieć, błąd Wyzwolenie przy zwarcu przewodów czujnika				24 – 240 V 50/60 Hz, 24 – 240 V DC	EMT6-KDB 269471	
	Przełącznik: z blokadą / bez blokady ponownego załączenia Reset zdalny lub lokalny Przycisk TEST Wskaźniki diodowe LED: sieć, błąd				230 V 50/60 Hz	EMT6-DB(230V) 066401	
	Aparat wielofunkcyjny Przełącznik: z blokadą / bez blokady ponownego załączenia Wyzwolenie przy zwarcu przewodów czujnika Odporny na zanik napięcia Reset zdalny lub lokalny Przycisk TEST Możliwość wyłączenia rozpoznania zaniku napięcia i zwarcia w obwodzie czujnika Wskaźniki diodowe LED: sieć, błąd				24 – 240 V 50/60 Hz, 24 – 240 V DC	EMT6-DBK 066168	
Wypożyczenie dodatkowe							
	Łącznik pod śruby Do mocowania śrubami					CS-TE 095853	1 szt.
Dokumentacja							
Termistorowe zabezpieczenie maszyn EMT6							
Ochrona przeciążeniowa silników w strefach EEx							
Po niemiecku							
AWB2327-1446D 264853							1 szt.
Po angielsku							
AWB2327-1446GB 267010							1 szt.


Oznaczenie podłączeń zgodnie z EN 50005

Uwagi


- Diagramy działania
wskaźników LED
- Napięcie zasilania podane
 - Wyzwolenie aparatu
 - Wyzwolenie aparatu / zwarcie
w obwodzie czujnika

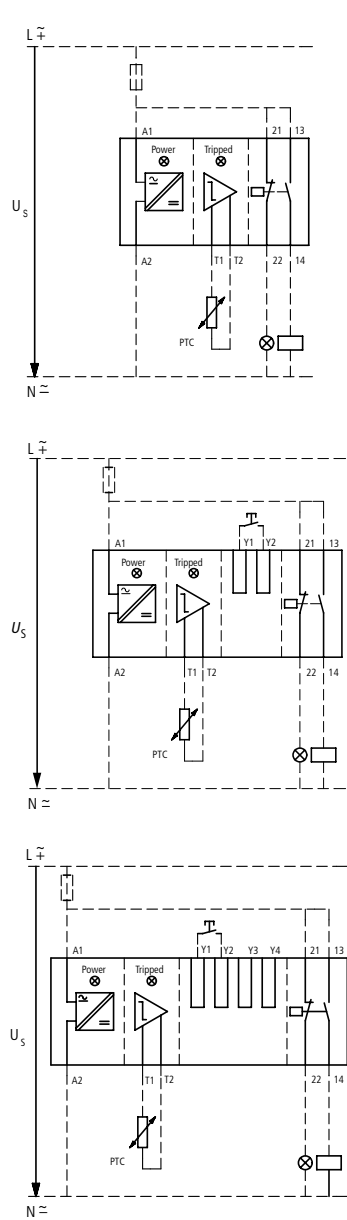


EMT6-K, EMT6-(K)DB, EMT6-DBK
Reset automatyczny

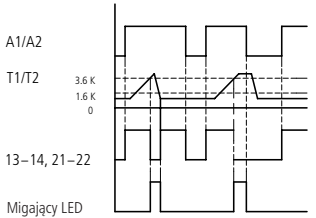

EMT6-(K)DB, EMT6-DBK
Reset ręczny

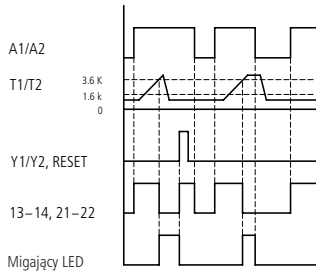

EMT6-DBK
Praca odporna na zanik napięcia

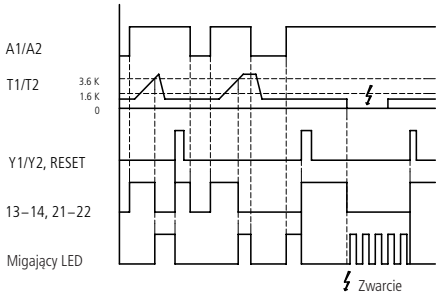

PTB 02 ATEX 3162
Dla EMT6, EMT6(230V), EMT6-DB i EMT6-DB(230V)
należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenie zwarciovie
w obwodzie czujnika z przełącznikiem prądowym.
Przestrzegać podręcznika AWB2327-1446 (→ 6/16).

Mocowanie zatrzaskowo na szynie montażowej zgodnie
z IEC/EN 60715

Przy $R_K \leq 250 \Omega$ na czujnik: 6 czujników,
przy $R_K \leq 100 \Omega$ na czujnik: 9 czujników w uzwojeniu
(instalowanych przy produkcji), max długość przewodów
do czujników 250 m (nieekranowane);
Całkowita rezystancja termistorów $\Sigma R_K \leq 1500 \Omega$

Parametry obwodu czujnika przy U_s i $+20^\circ\text{C}$

	EMT6...	
R_{T1-T2}	U_{T1-T2} V DC max	I_{T1-T2} mA max
T1, T2 zwarte	–	1,9
4 kΩ	3	0,8
T1-T2 rozwarne	5,1	–

Funkcje wyłączane w EMT6-DBK:

Funkcja Wyl. przez mostkowanie

Rozpoznanie zwarcia $Y_1 - Y_3$
Odporność na zanik napięcia $Y_1 - Y_4$

