

Zablokowanie regulatora NOVAR z serii 26xx



21/WRZ/2014

Ekran podstawowy




Wciskamy przycisk MENU

MENU konfiguracji




Przechodzimy kursorami na obrazek kłódki i potwierdzamy niebieską strzałką, obraz otwartej kłódki regulator odblokowany

Obraz menu blokady

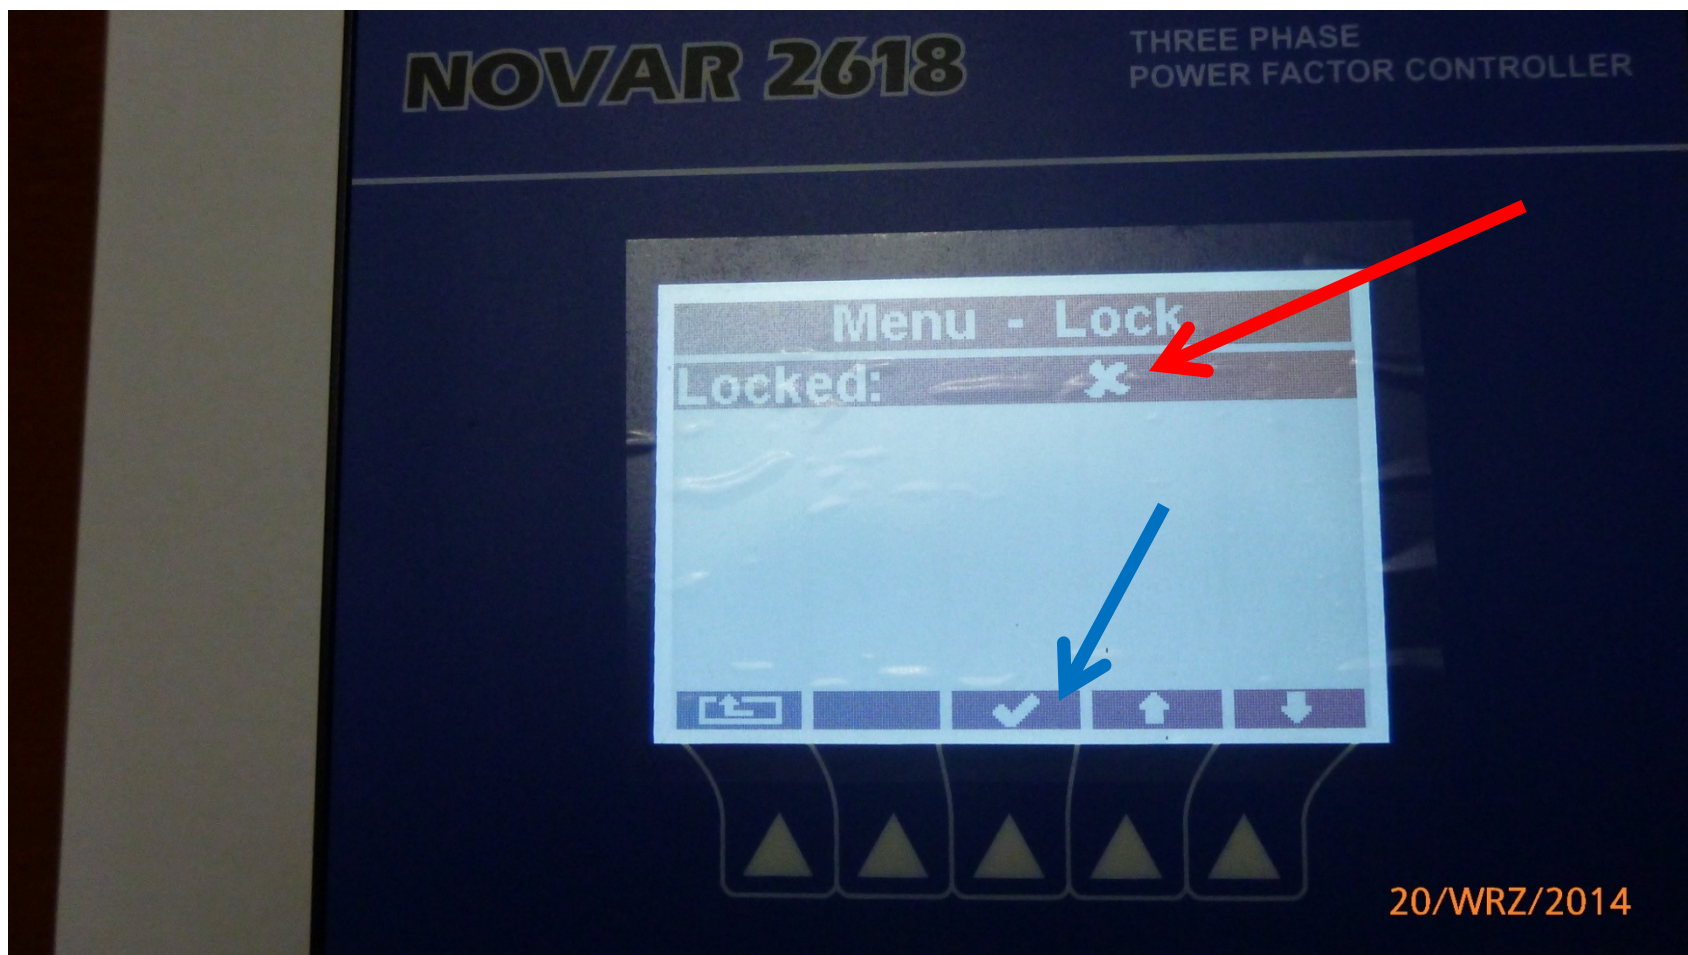


Naciskamy potwierdzenie niebieska strzałka

Obraz menu blokady

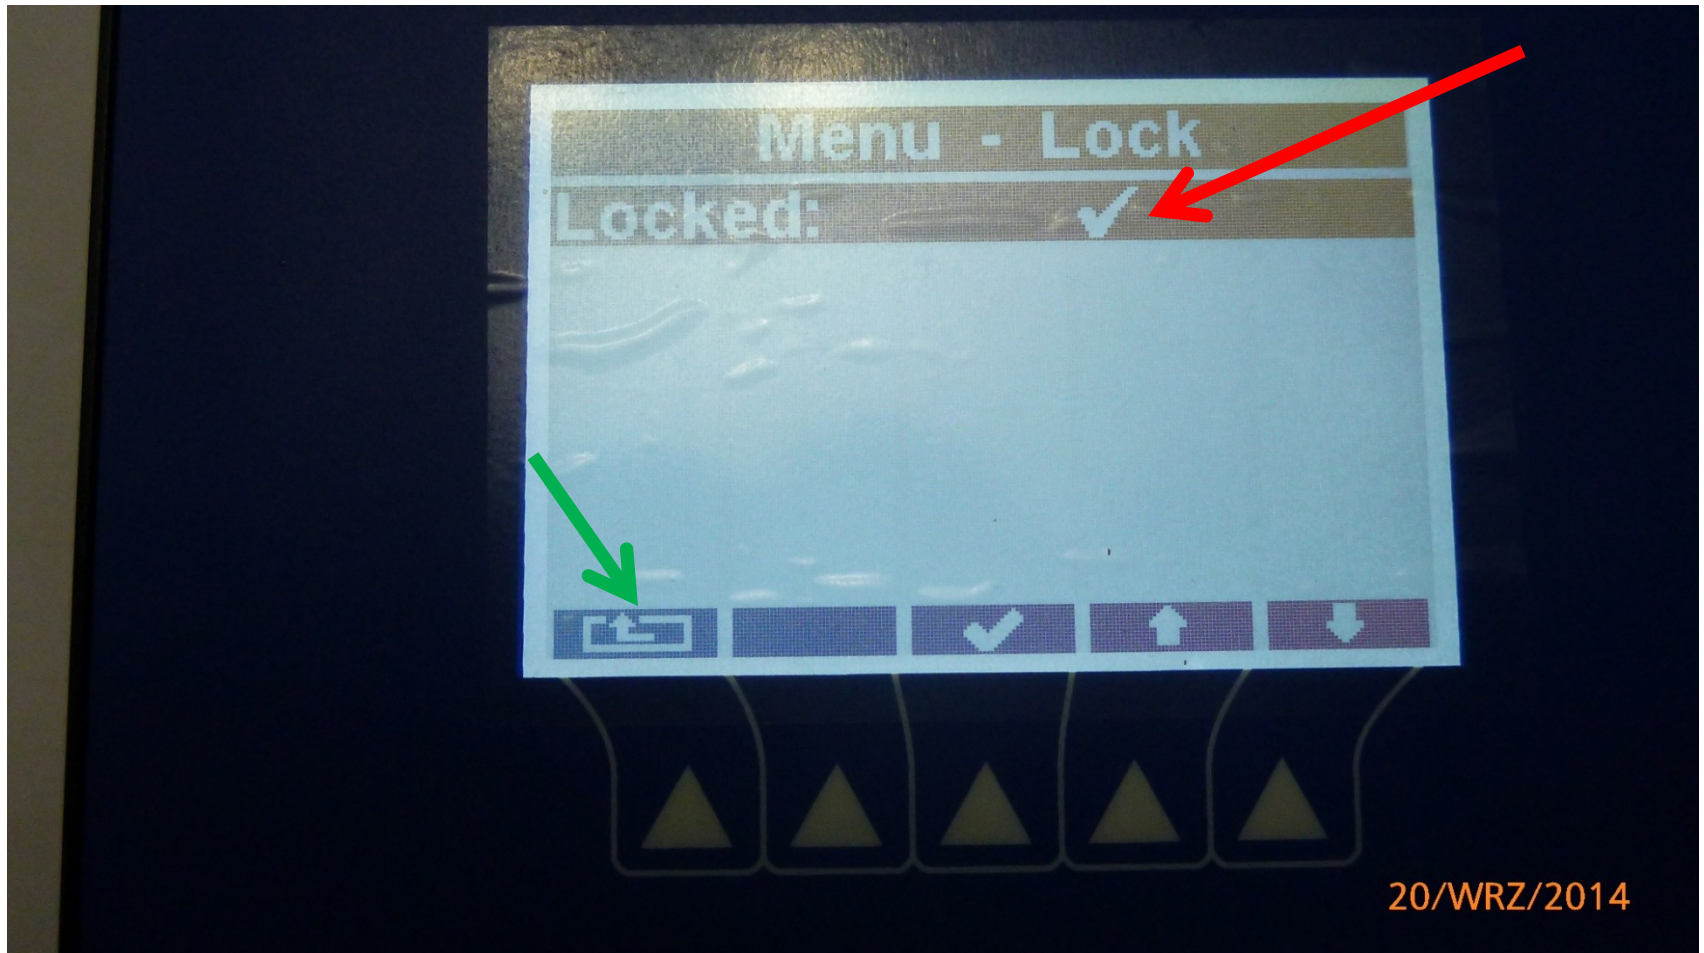

Zmiana została zaakceptowana – patrz czerwona strzałka,
naciskamy opuścić dane menu zielona strzałka

Opuszczanie MENU blokady

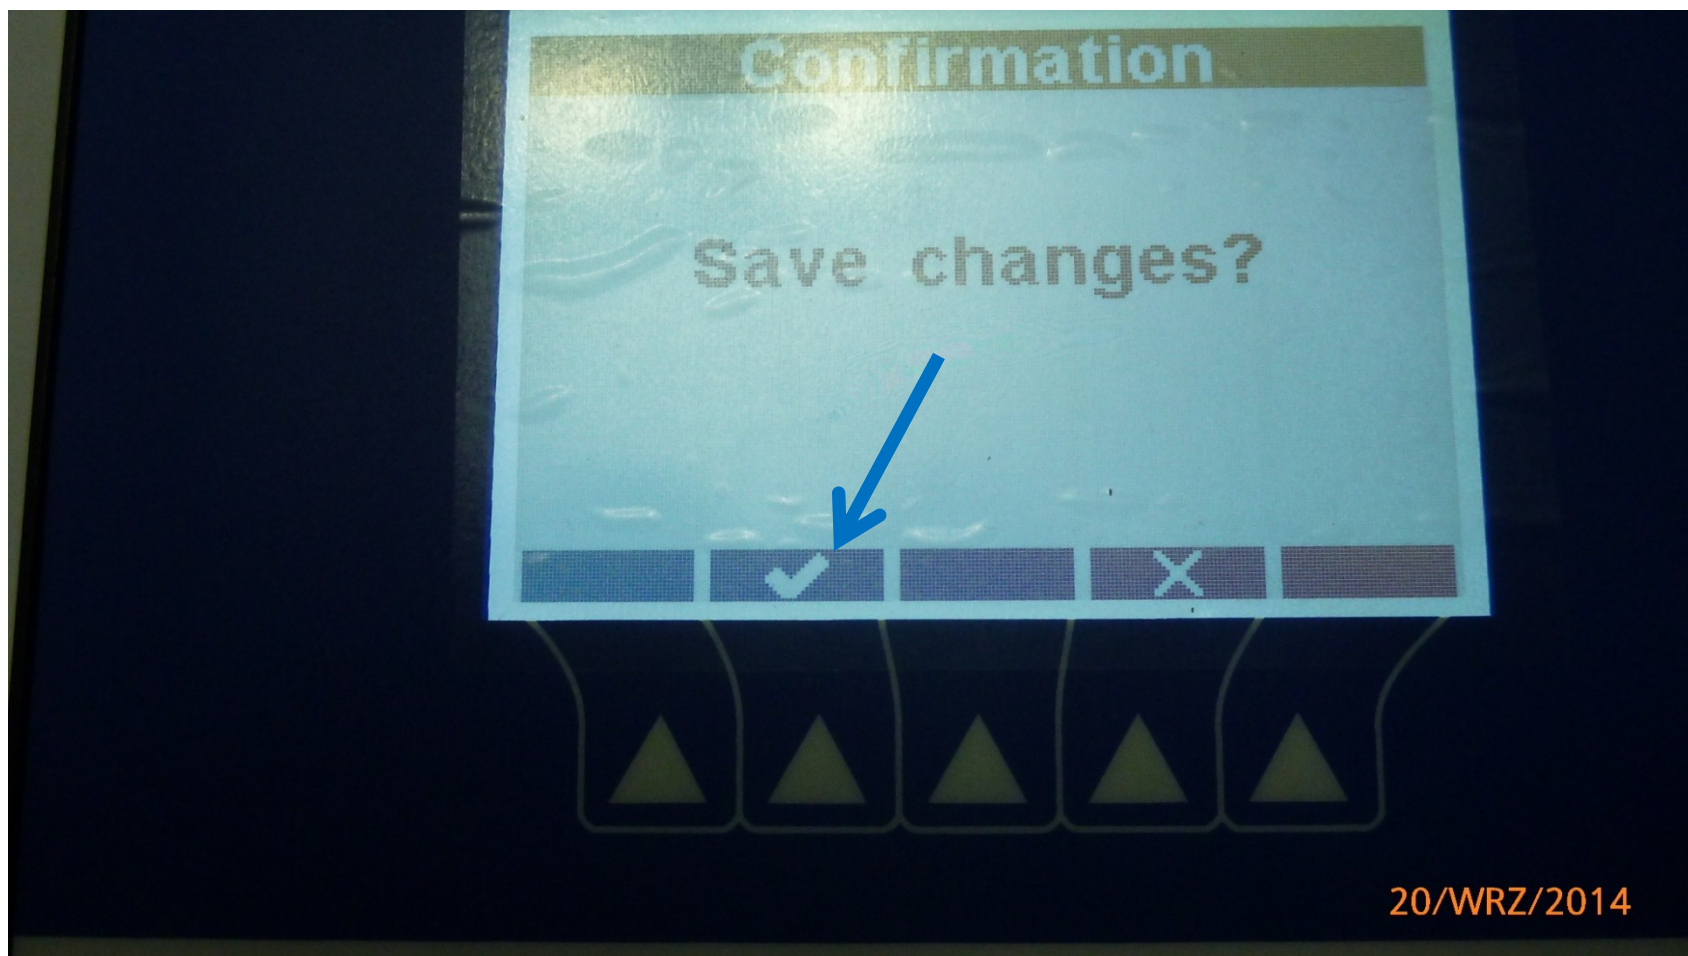


Regulator pyta o potwierdzenie zmian naciskamy przycisk – niebieska strzałka

MENU konfiguracji




Obraz zamkniętej kłódki informuje nas o zablokowanym regulatorze

MENU konfiguracji – odblokowanie regulatora

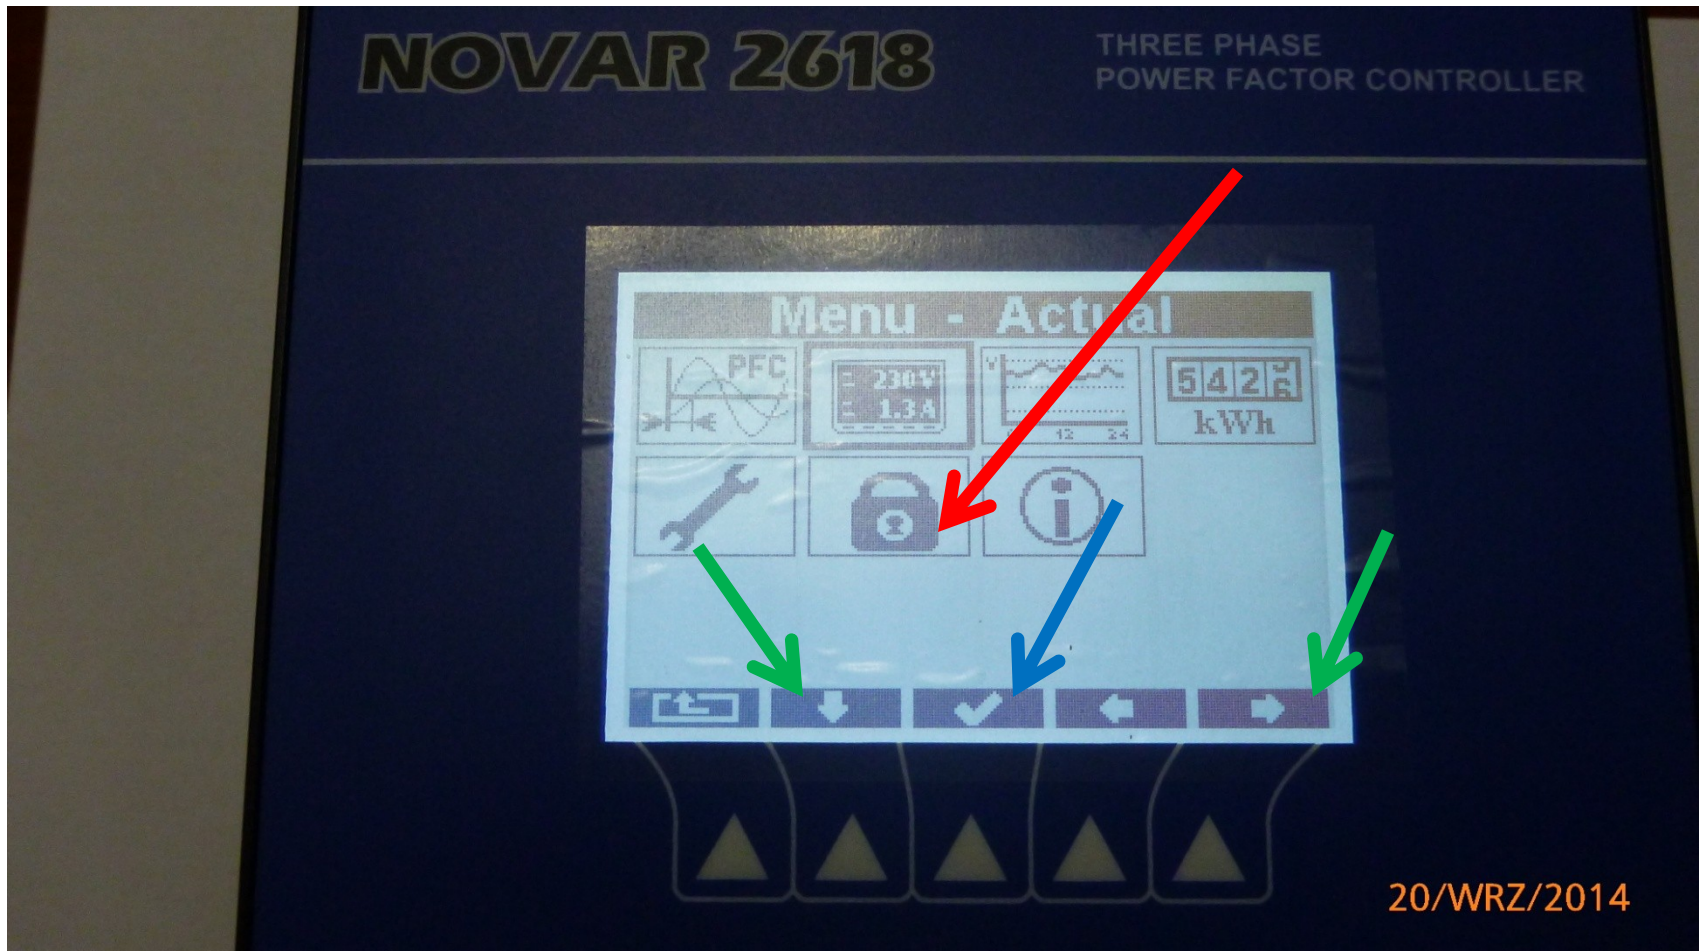


Przechodzimy kursorami na obrazek kłódki i potwierdzamy niebieską strzałką, obraz zamkniętej kłódki regulator zablokowany

Odblokowanie regulatora

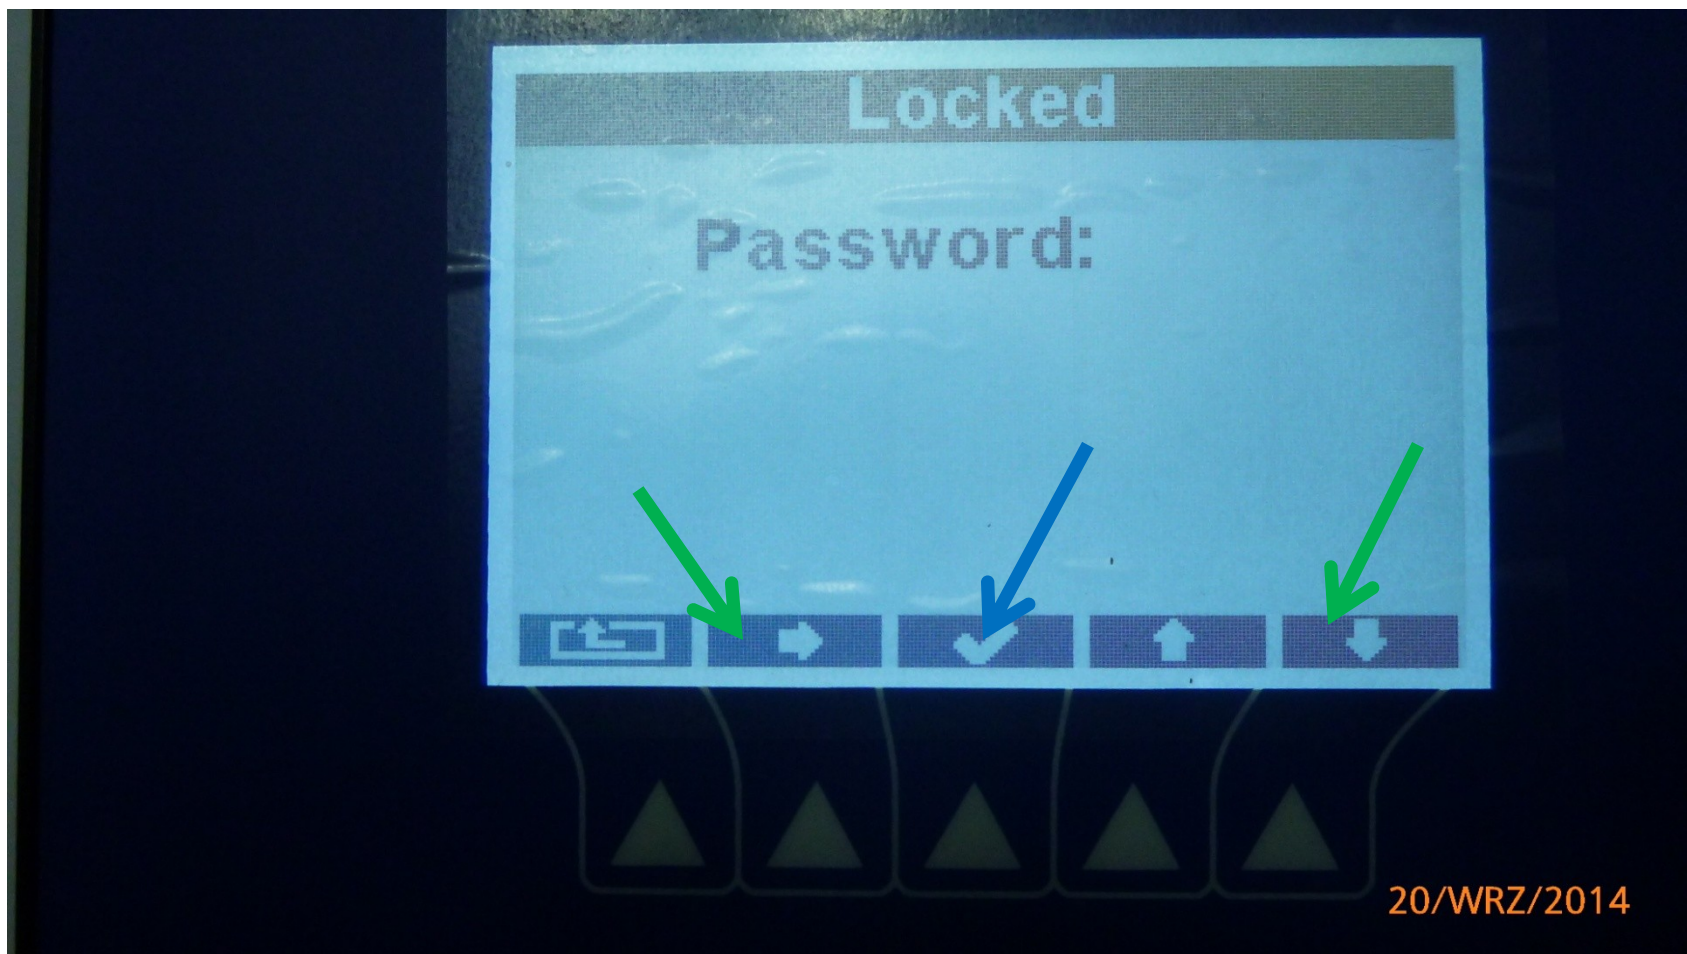


Wprowadzamy unikalny kod czterocyfrowy dla regulatora zielone strzałki, następnie naciskamy przycisk niebieska strzałka w celu akceptacji

Odblokowanie regulatora

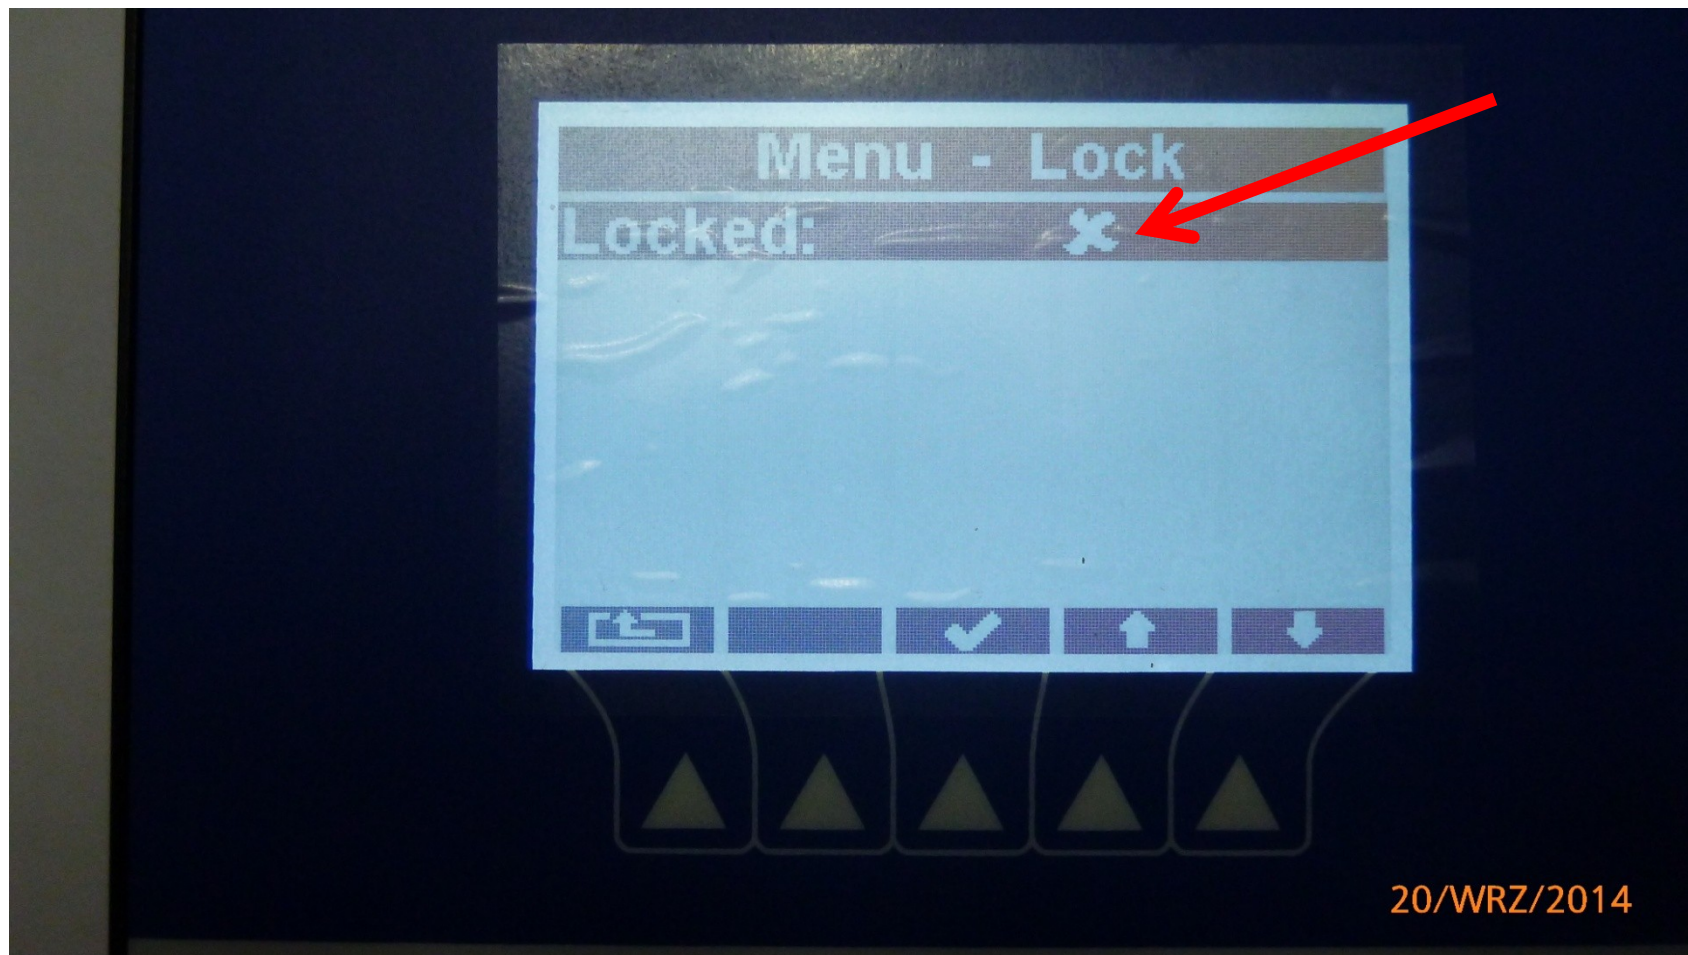

Jeżeli kod został wprowadzony prawidłowo regulator zostanie odblokowany

Odblokowanie regulatora

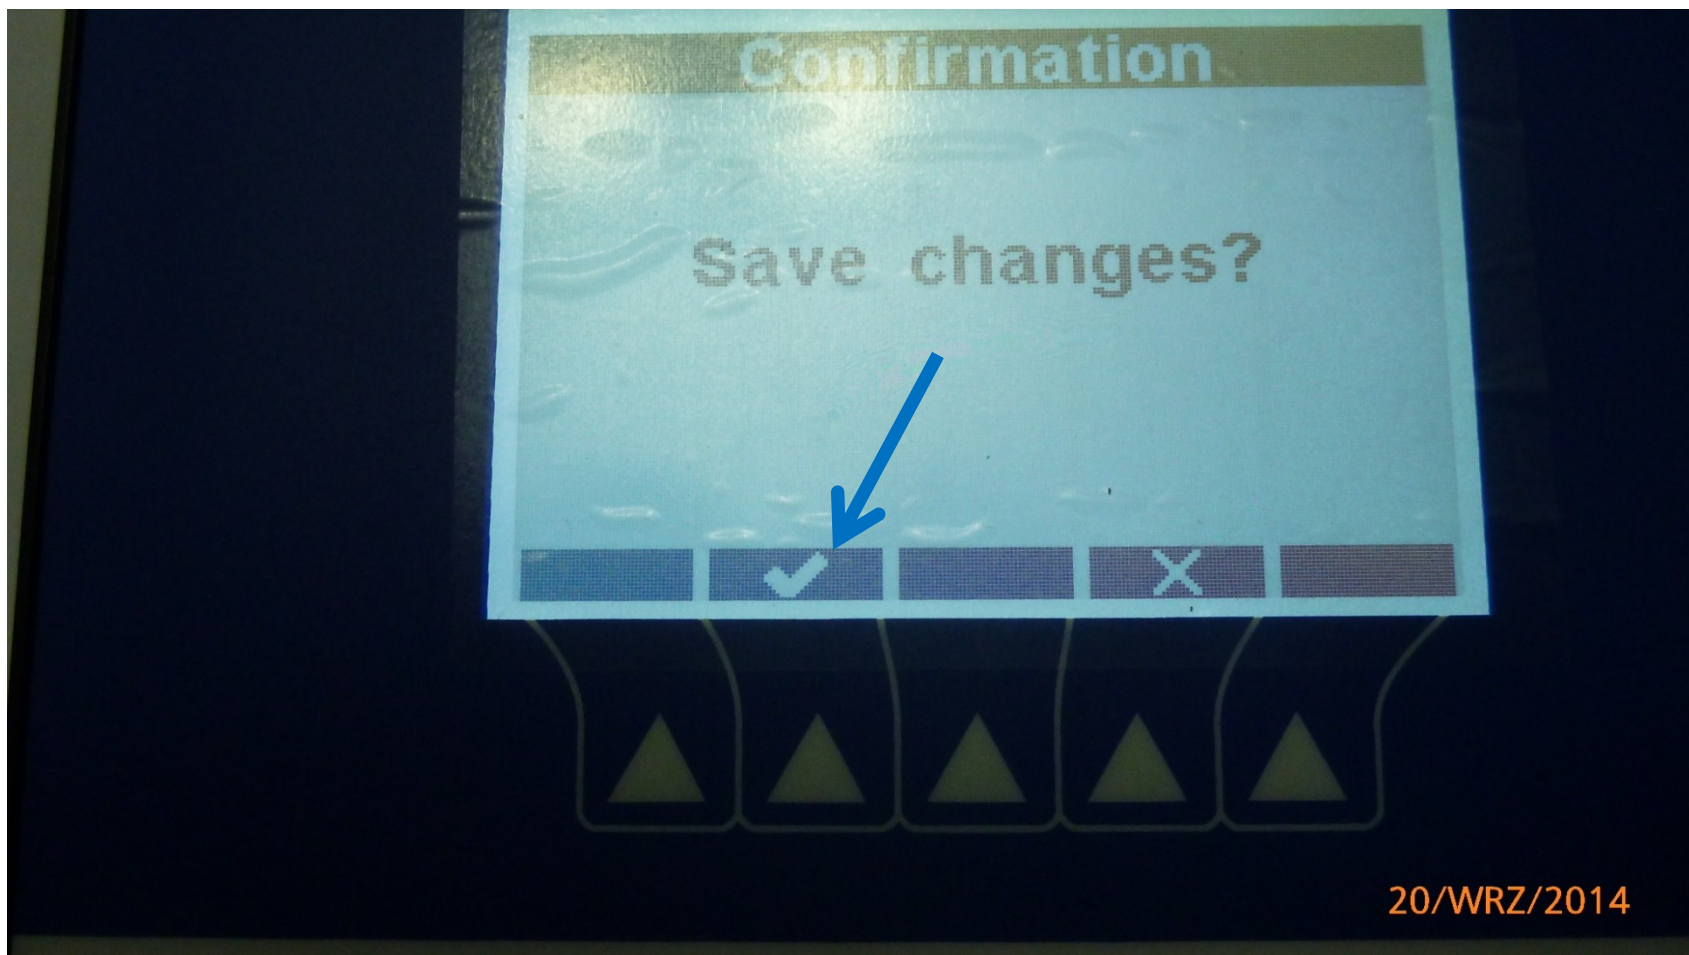


Regulator pyta o potwierdzenie zmian naciskamy przycisk – niebieska strzałka – regulator odblokowany można wprowadzać zmiany

Obraz menu blokady – hasło administratora




Naciskamy równocześnie przyciski pod niebieskimi strzałkami

Obraz menu blokady – hasło administratora

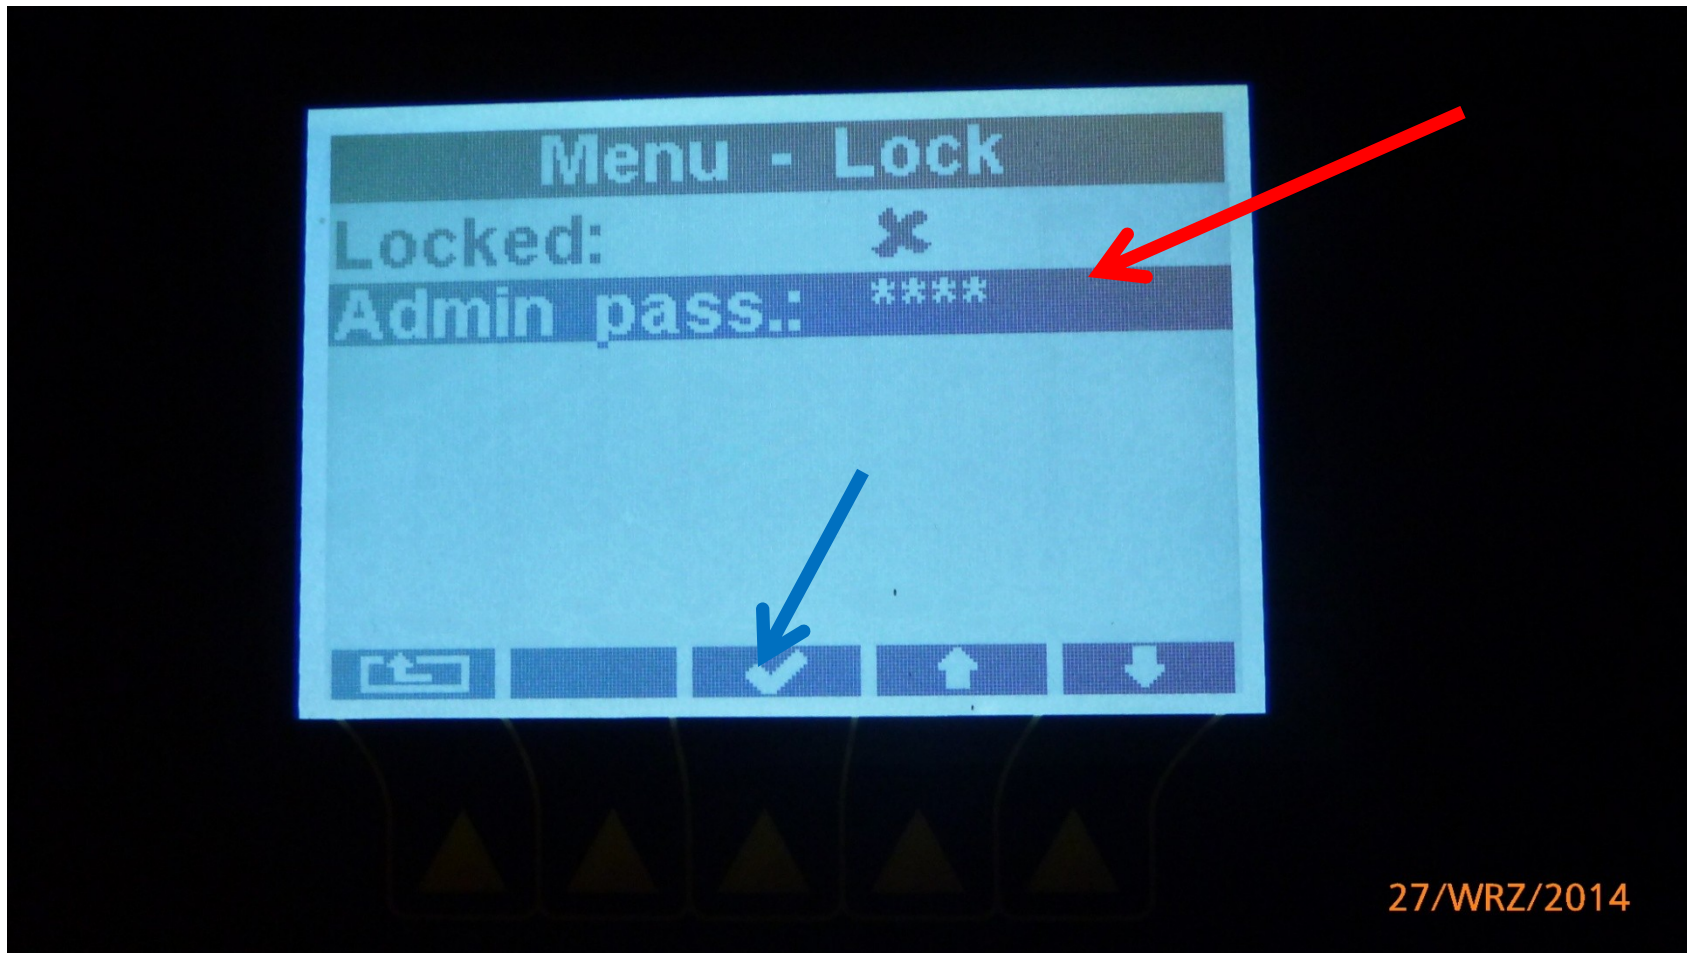

Naciskamy przycisk pod niebieską strzałką


Obraz menu blokady – hasło administratora

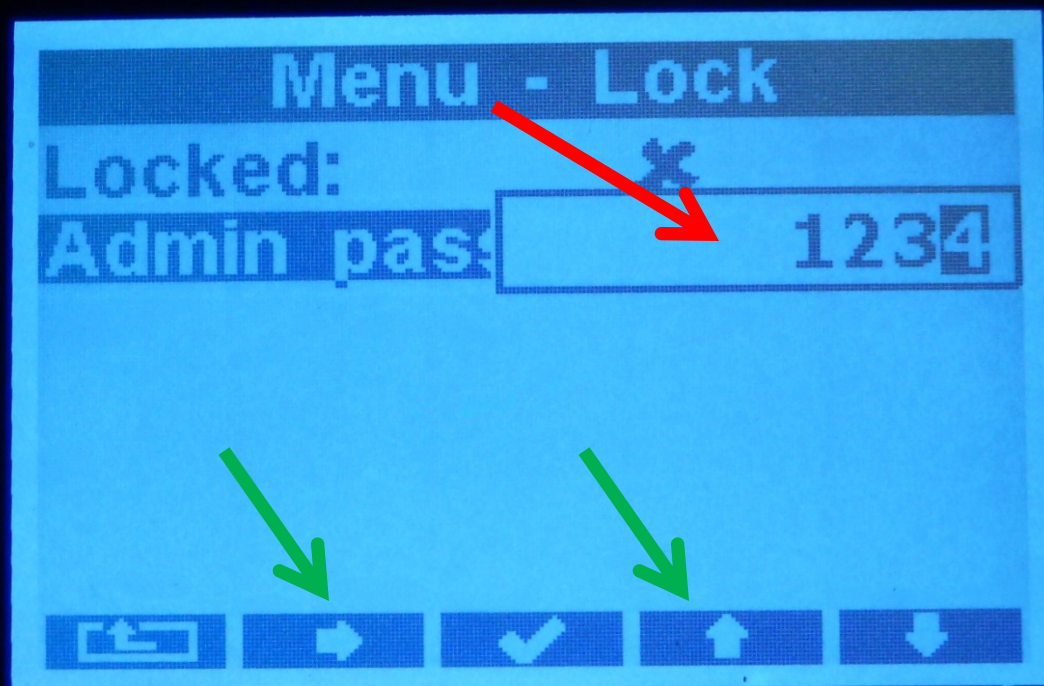

27/WRZ/2014

Naciskamy przyciski pod zielonymi strzałkami - wprowadzając hasło


Obraz menu blokady – hasło administratora

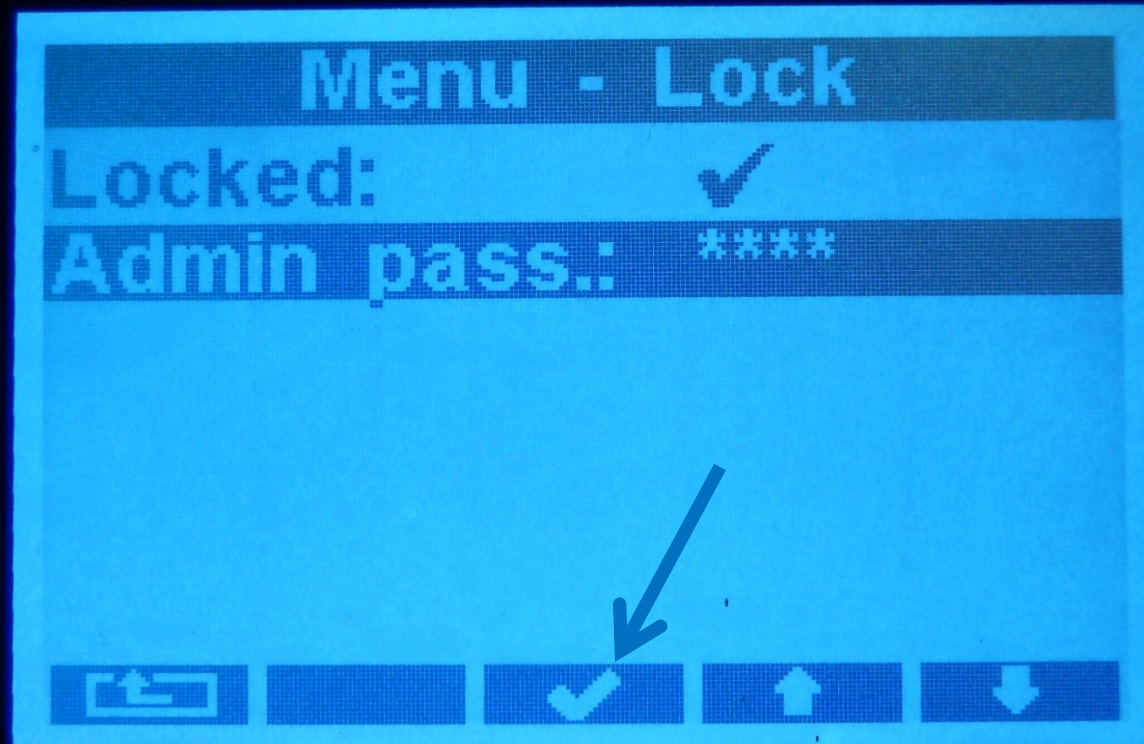

27/WRZ/2014


Naciskamy przycisk pod niebieską strzałką

Obraz menu blokady – hasło administratora

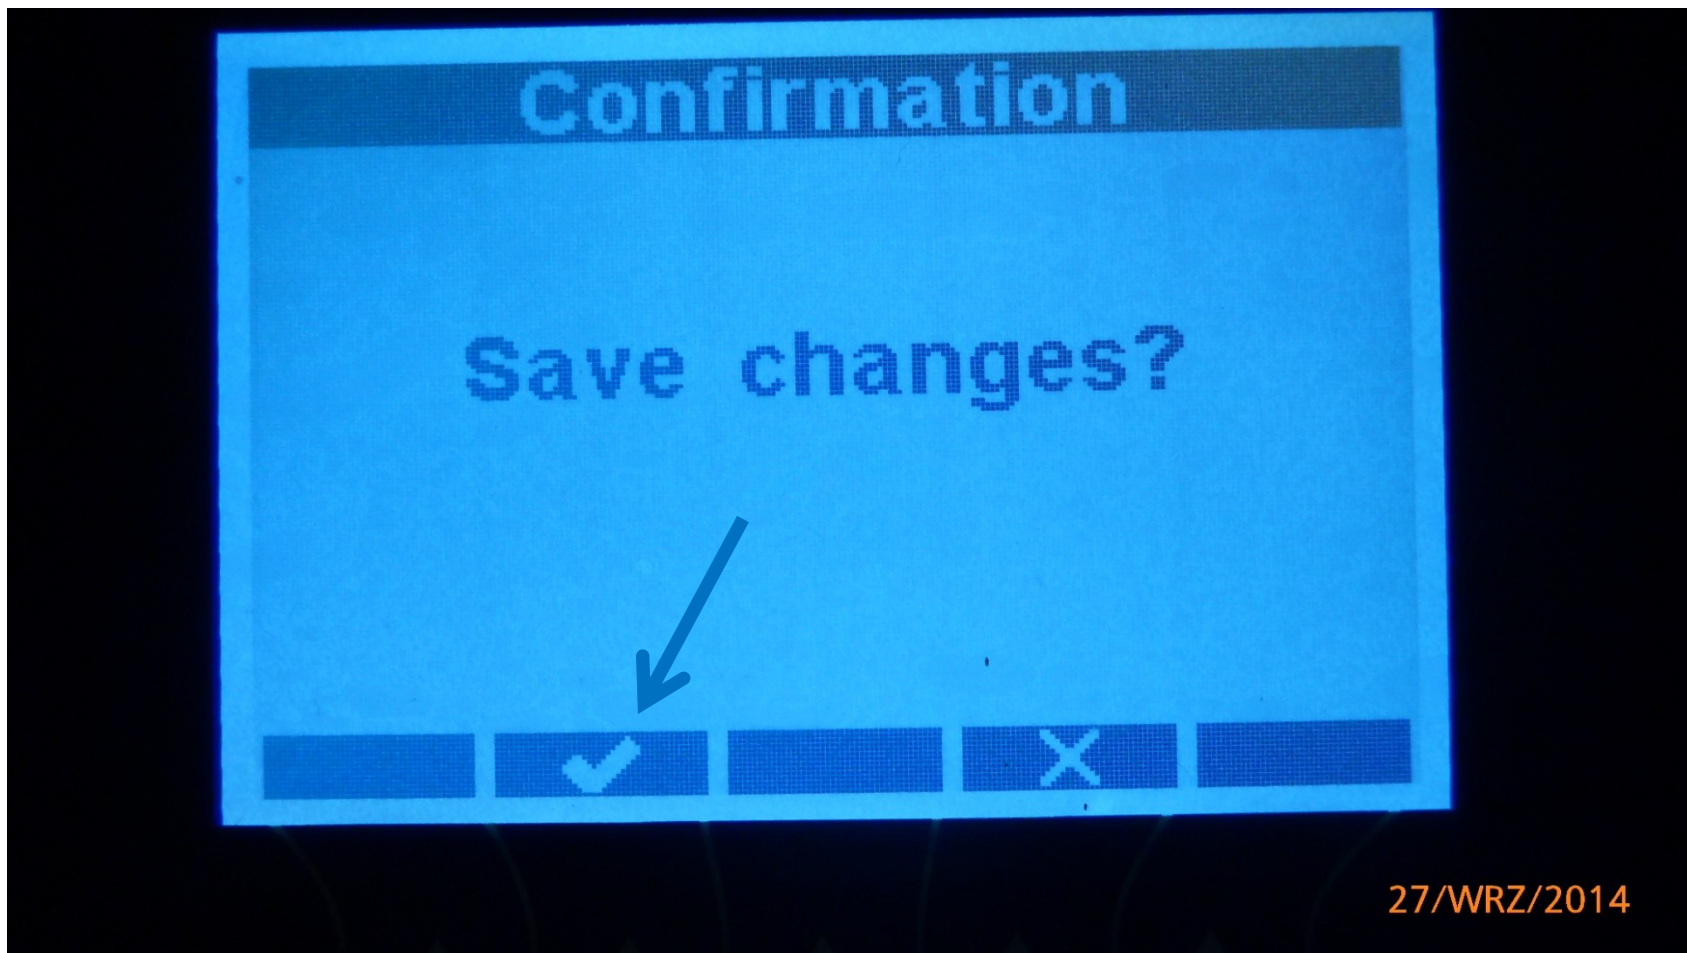


Regulator pyta o potwierdzenie zmian naciskamy przycisk – niebieska strzałka – regulator zablokowany hasłem administratora

Obraz menu blokady – hasło administratora

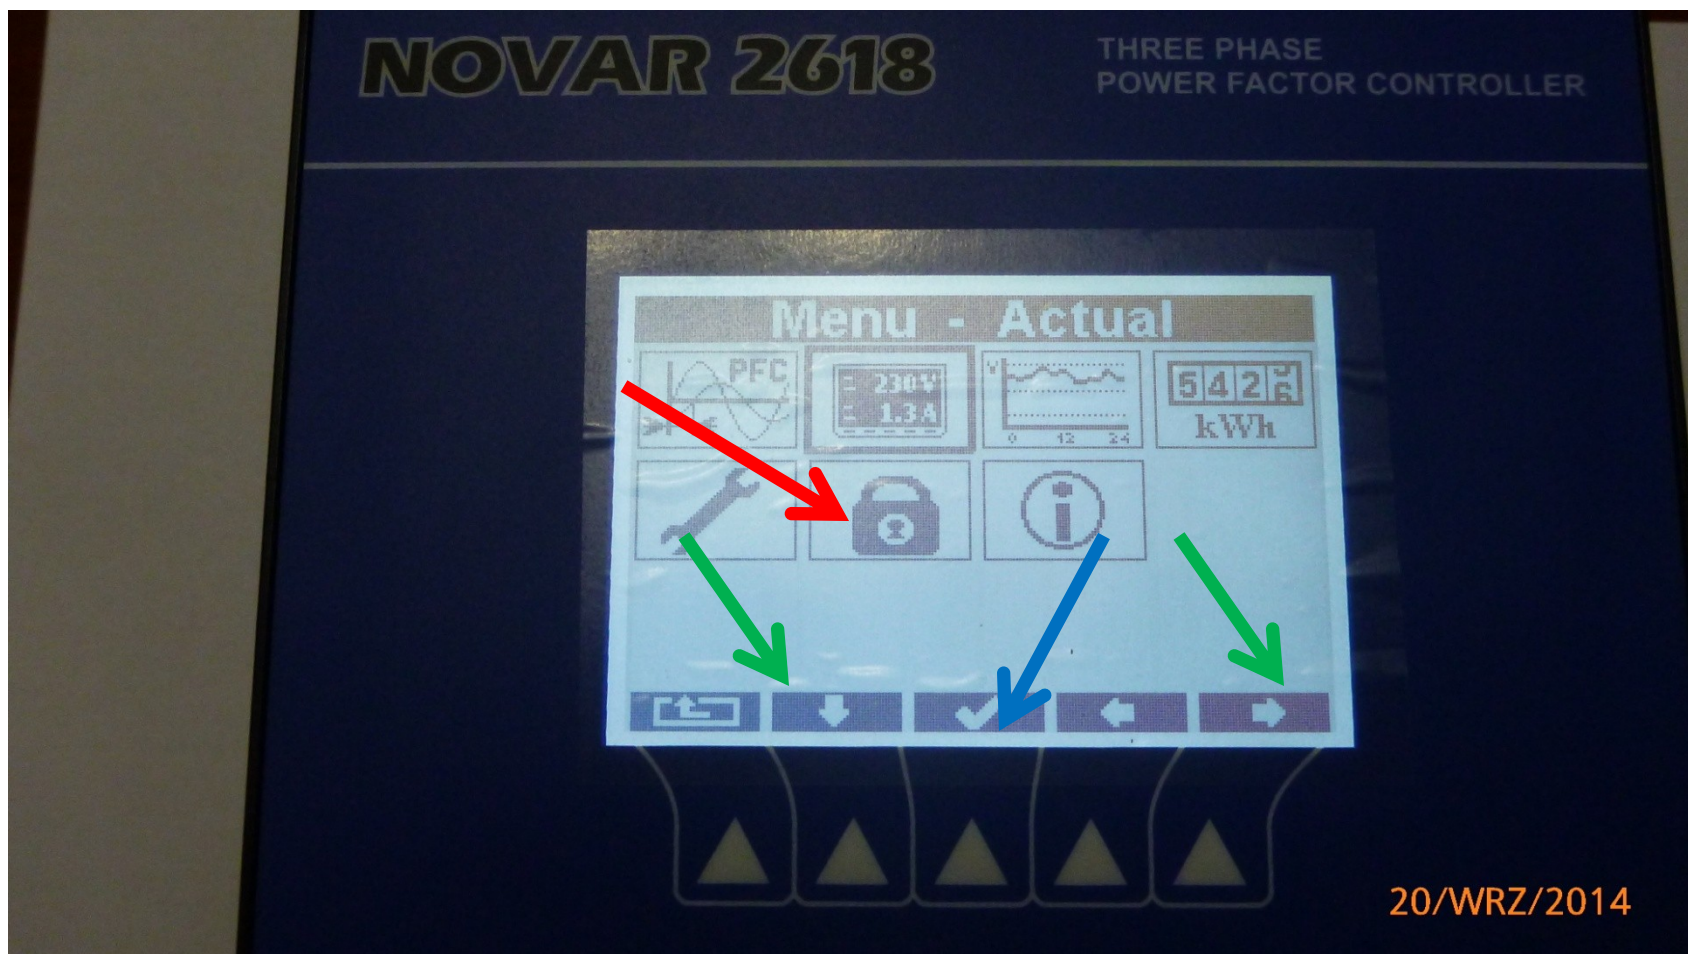


Regulator zablokowany hasłem administratora, aby odblokować hasło należy zielonymi strzałkami wejść na kłódkę i potwierdzić niebieską strzałką

Obraz menu blokady – hasło administratora odblokowanie

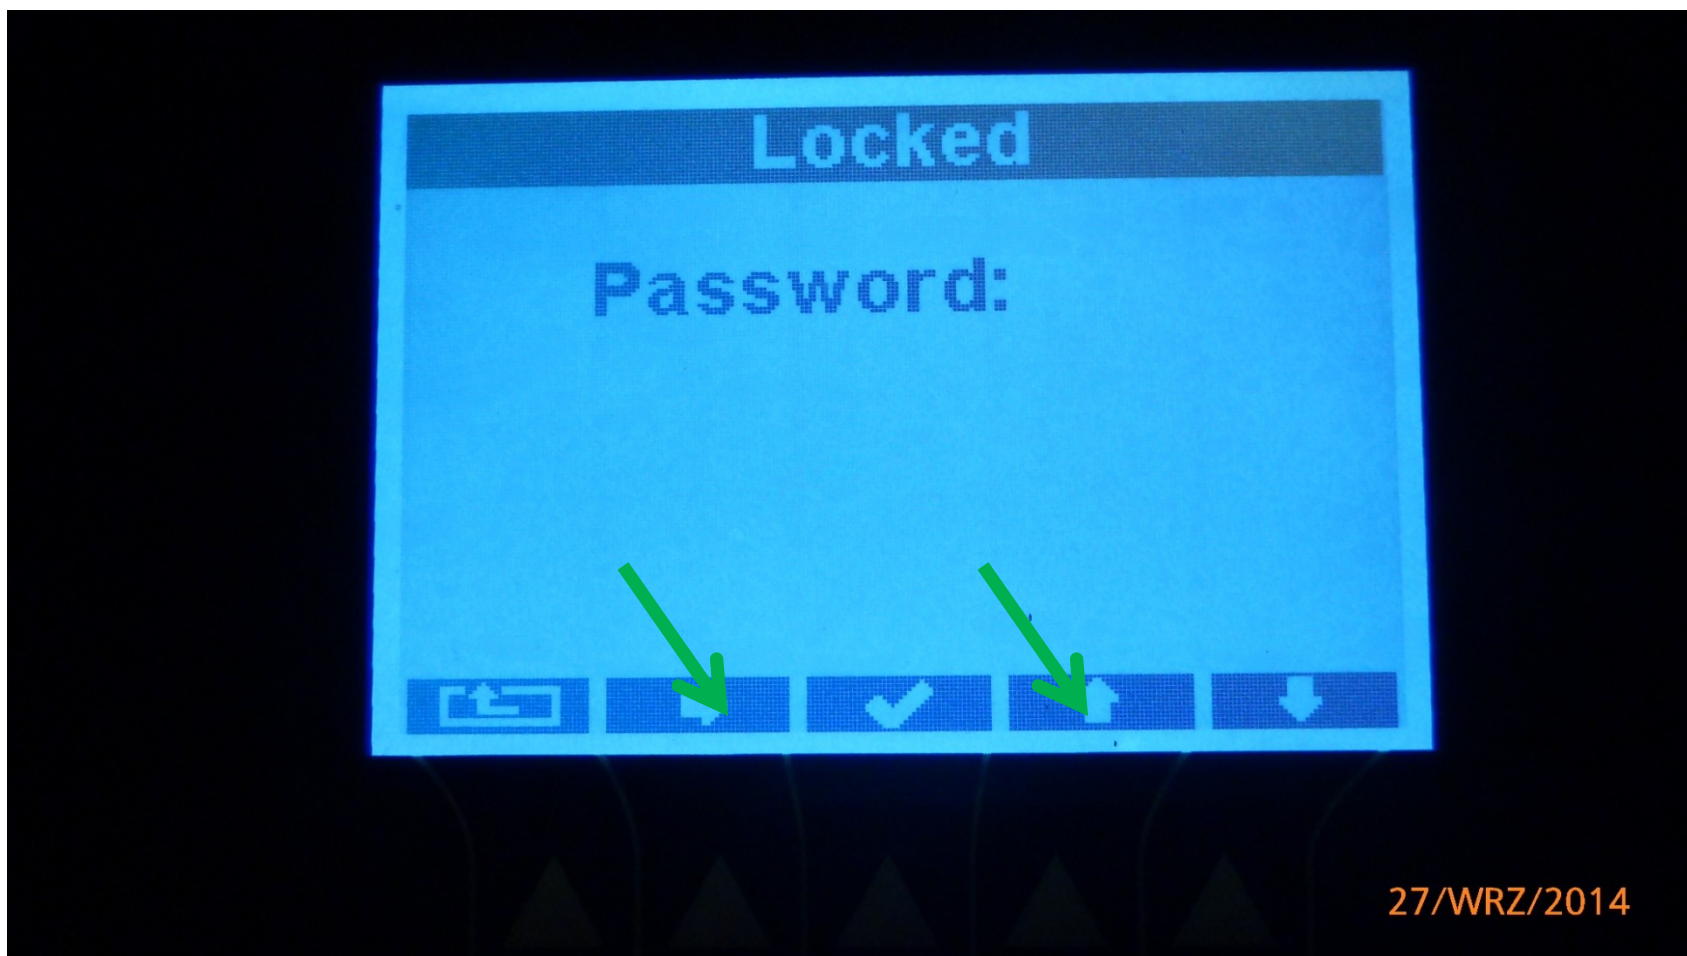


Naciskamy przyciski pod zielonymi strzałkami - wprowadzając hasło

Obraz menu blokady – hasło administratora odblokowanie

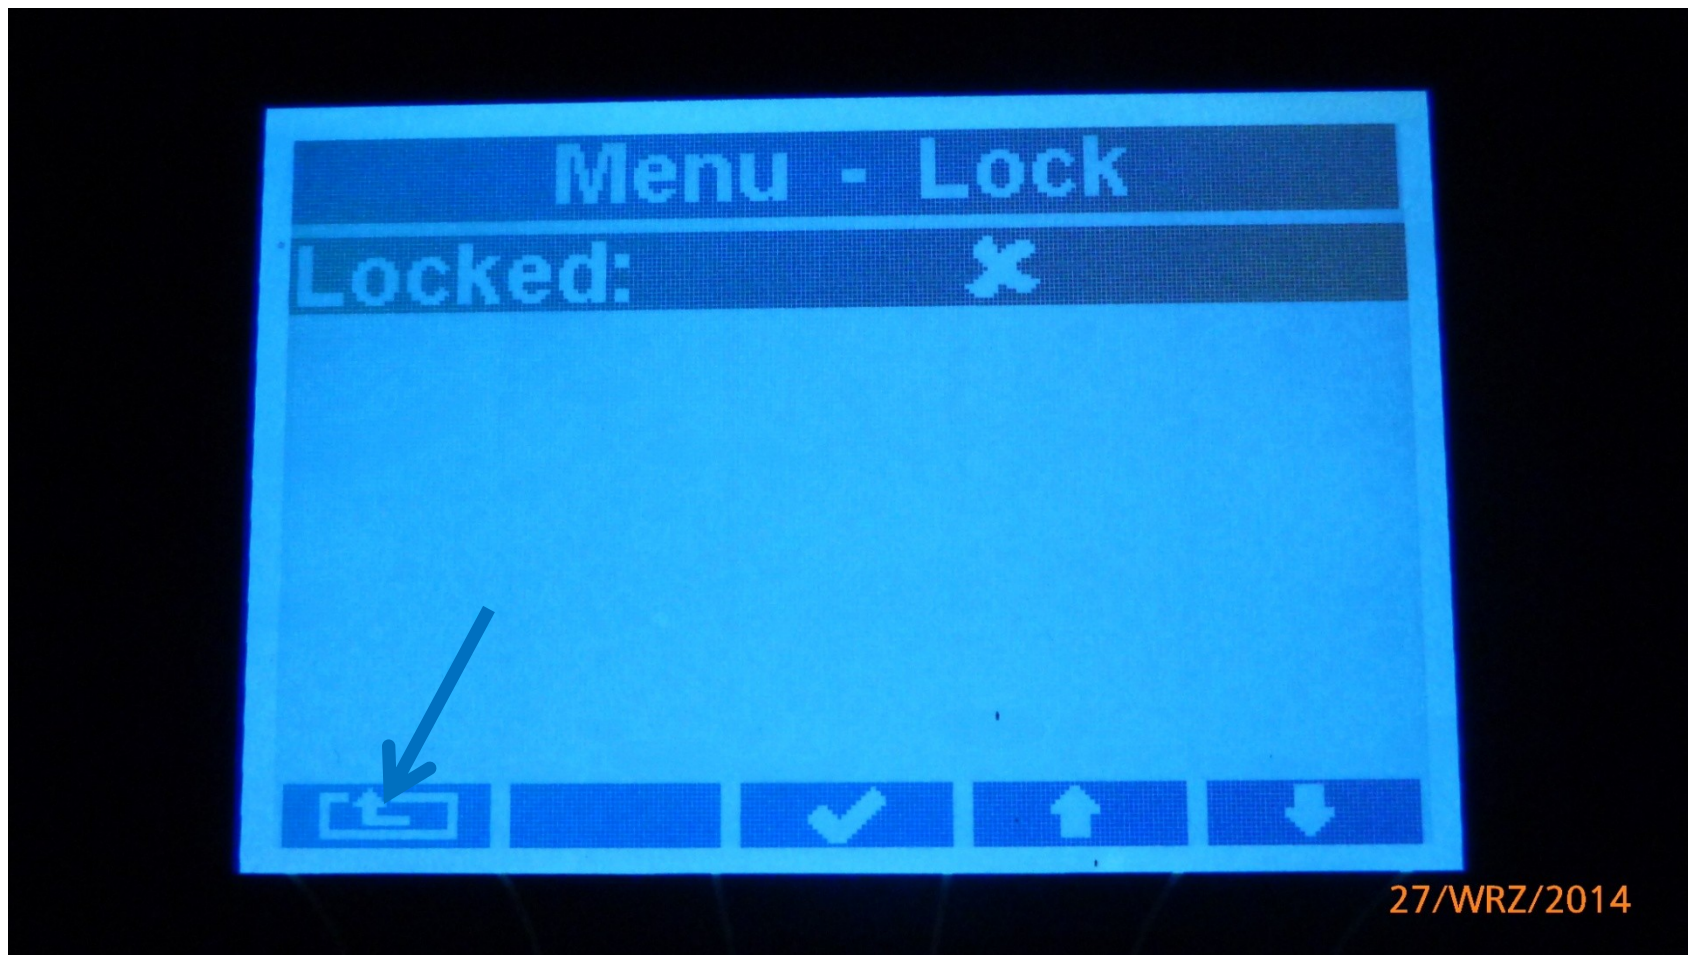

Naciskamy przyciski pod niebieską strzałką

Obraz menu blokady – hasło administratora odblokowanie

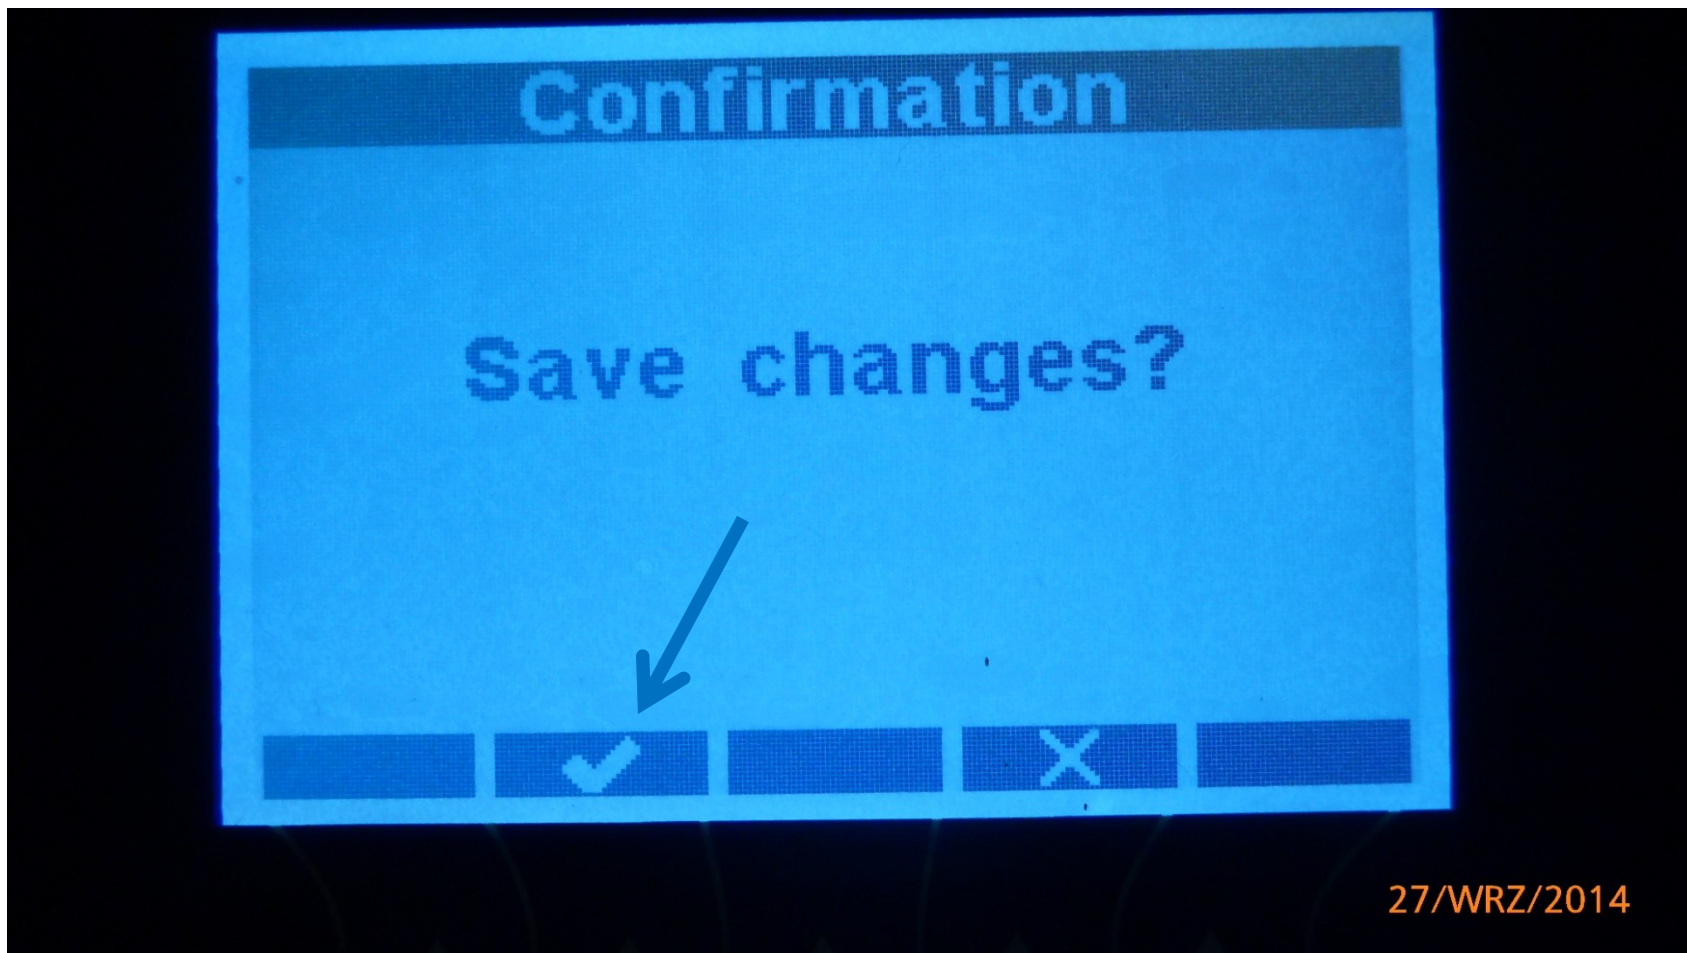

Regulator pyta o potwierdzenie zmian naciskamy przycisk – niebieska strzałka – regulator odblokowany z hasła administratora

Obraz menu blokady – hasło administratora odblokowanie



Regulator odblokowany można programować