

URZĄDZENIE ZABEZPIELAJĄCE DO MIESZALNIKA KUBEŁKOWEGO BECKEL

Nr artykułu.: 15-00021

Zestaw modernizacyjny

Od 2020 r. wszystkie mieszarki kubelkowe Beckel będą produkowane z produkowane z urządzeniem zabezpieczającym z ochroną interwencyjną. Wszystkim klientom, którzy posiadają poprzednią wersję miksera, zalecamy wyposażenie go w zestaw modernizacyjny.

Zawiera:

- 1 Poliwęglanowa osłona bezpieczeństwa z zaciskami
- 2 Wyłącznik automatyczny "ZATRZYMANIE AWARYJNE"
- 3 Etykieta z instrukcjami bezpieczeństwa (samoprzylepna)


INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

- Uruchomienie tylko w komplecie z pojemnikiem do mieszania (specjalną łyżką) i uchwytem narzędzia do mieszania z tarczą ochronną
- Przed uruchomieniem miksera należy złożyć wspornik naczynia miksującego (specjalnej łyżki).
- Podczas procesu mieszania nie wolno wkładać rąk ani innych narzędzi do obracającego się naczynia miksującego!
- Bezpieczeństwo pracy jest gwarantowane tylko wtedy, gdy używane są oryginalne części (specjalna łyżka, narzędzia mieszające itp.) Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem!

PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!



Prosta instalacja 1 osłony dłoni za pomocą wstępnie zmontowanych zacisków, które są przymocowane do 4 uchwyty narzędziowego (górna część kierownicy). (6 przednich i tylnych tarcz jest już wcześniej połączonych za pomocą zacisków). Ustaw tylną tarczę osłony w najwyższej możliwej pozycji. Aby zamontować przełącznik 2 "ZATRZYMANIE AWARYJNE", należy odkręcić poprzedni przełącznik "ON/OFF" (czerwony/zielony) i zastąpić go przełącznikiem "ZATRZYMANIE AWARYJNE". Etykieta 3 "Instrukcje bezpieczeństwa" znajduje się z tyłu obudowy.

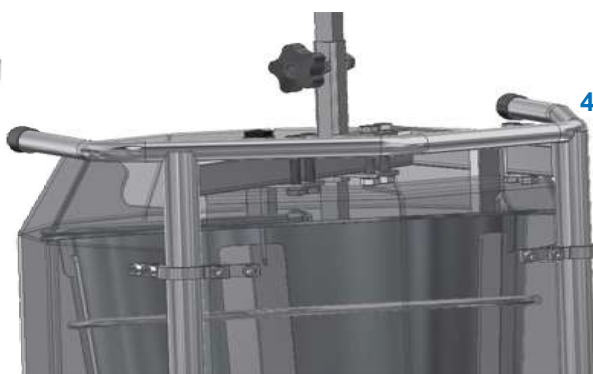

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. Krauthofera 36 60-952 Poznań
tel. +48 61 8644 611, tel. +48 61 8644 689
e-mail: budownictwo@merazet.pl