


Porozymetr do badania zapraw

Producent: TESTING

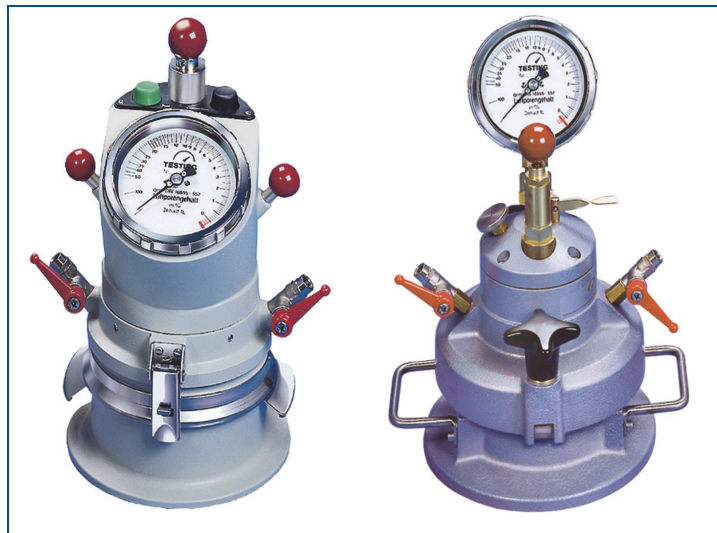

Aparat do pomiaru zawartości powietrza w zaprawach zgodnie z PN EN 1015-7, PN EN 459-2, PN EN 413-2. Zawartość powietrza w zaprawie lub świeżym betonie mierzy się w kalibrowanych aparatach zgodnie z metodą wyrównawczego ciśnienia. Aparat posiada komorę, w której zdefiniowane ciśnienie buduje się za pomocą pompy ręcznej lub elektrycznej. Otwarcie zaworu przelewowego wyrównuje ciśnienie w pojemniku testowym, który jest wypełniony zaprawą lub świeżym betonem. Spadek ciśnienia w naczyniu testowym, pokazuje ilość powietrza porowego w zaprawie lub świeżym betonem.

Firma TESTING powstała w 1978 roku i do dnia dzisiejszego jest liderem sprzętu kontrolno-pomiarowego na rynku światowym. Jednym z pierwszych produktów firmy były porozymetry, które są wizytówką firmy.

Charakterystyka techniczna

- Bezpośredni odczyt napowietrzenia w obj. %
- Pompa ręczna lub elektryczna do szybkiego zwiększenia ciśnienia
- Przycisk do prostych testów
- Manometr zintegrowany w górnej części urządzenia
- Manometr, średnica: 100 mm
- Manometr, dokładność: klasa 1,0
- Szybkozłącza między pojemnikiem testowym a pokrywą
- Łatwość obsługi

Numer katalogowy	Pojemność [l]	Pompa	Złącza
1.0337	0,75	Ręczna	Szybkozłącza
1.0338	0,75	Elektryczna	Szybkozłącza
1.0335	1	Ręczna	Szybkozłącza
1.0336	1	Elektryczna	Szybkozłącza
1.7304	1	Ręczna	Śruby

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel: +48 61 864 46 00, fax: +48 61 865 19 33
e-mail: poczta@merazet.pl