



Sonda do poboru gazu GAS 222.11 Ex2

Analiza gazów jest kluczem do bezpiecznej i wydajnej kontroli procesu, ochrony środowiska i zapewnienia jakości w wielu zastosowaniach. Decydujący wpływ na powtarzalność i dokładność wyników analizy w ekstrakcyjnej analizie gazu stanowi projekt punktu pobierania gazu mierzonego

Skład gazu mierzonego powoduje indywidualne wymagania dotyczące pojemności filtra, odporności na korozję i funkcjonalnego wyposażenia sond do pobierania próbek.

Jednak uwzględnienie kosztów operacyjnych jest również ważnym kryterium selekcji, ponieważ punkty pobierania próbek gazu często znajdują się w trudnych lub trudno dostępnych miejscach obiektów. Skuteczne możliwości zwrotnego przedmuchu filtrów cząstek stałych i niskie koszty utrzymania są znakiem rozpoznawczym szerokiej serii sond GAS.

Wersje z dopuszczeniem Atex i IECEx

Nieogrzewana sonda z kurkiem odcinającym i/lub filtrem wejściowym


Łatwe wyjmowanie elementu filtrującego przez obrót uchwytu o 90°

Dla obciążeń pyłem do 2 g/m³, dla gazów nieulegających kondensacji. W kombinacji z filtrem wejściowym do 10 g/m³ i więcej

Sonda jest przeznaczona do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem.



Plan przepływu

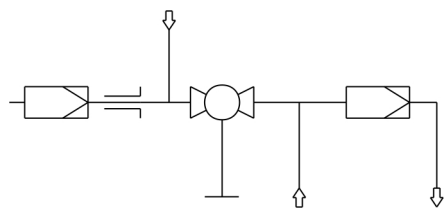

Dane techniczne

Dane techniczne sonda poboru gazu

Temperatura otoczenia bez wyposażenia:	-20 do +80°C	
Temperatura otoczenia dla wyposażenia:	Komponenty	Zakres temperatury otoczenia:
	Zawór sprężonego powietrza:	-30°C < T _{amb} < +55°C
	Zawór magnetyczny z napędem pneumatycznym:	-10°C < T _{amb} < +55°C
	Napęd pneumatyczny:	-20°C < T _{amb} < +80°C
	Wyłącznik krańcowy:	-25°C < T _{amb} < +60°C
	Skrzynka przyłączeniowa:	-20°C < T _{amb} < +70°C
Temperatura wlotu gazu maks.:	+195°C (T3)/+130°C (T4)	
Temperatura mediów (płukanie zwrotne):	Komponenty	Zakres temperatury mediów
	Zawór sprężonego powietrza:	-10°C do +80°C
	Zawór magnetyczny z napędem pneumatycznym:	-10°C do +100°C
Ciśnienie robocze maks.	6 bar	
Materiał:	1.4571; zawór kulowy 1.4408	
Części mające kontakt z medium:	Uszczelnienia: Grafit/1.4404 i patrz filtr	
Oznaczenia:	ATEX:  II 3G Ex ec mb IIC T3/T4 Gc IECEx: Ex ec mb IIC T3/T4 Gc	

Przedstawiciel w Polsce:



Merazet S.A.
ul. Krauthofera 36
60-203 Poznań

T: +48 61 8644 638

F: +48 61 8651 933

E: automatyka@merazet.pl

Wskazówki do zamówienia

Numer artykułu koduje konfigurację Państwa urządzenia. W tym celu użyć następującego oznaczenia typu:

4622211	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	Cecha produktu
														Skrzynka przyłączeniowa
	0													Nie
	1													Tak
														Kołnierz
	0	1												Kołnierz DN65 PN6
	0	2												Kołnierz DN3"-150
														Zakres zagrożenia z zewnątrz i wewnątrz
		2	9											Strefa Ex 2 z zewnątrz, wewnątrz brak
		2	2											Strefa Ex 2 z zewnątrz i na zewnątrz
														Klasa temperatury
			3											T3
			4											T4
														Zasilanie sonda próbna
			0											brak
														Przyłącze gazu kalibracyjnego
			0											Nie
			1											6 mm
			2											6 mm z zaworem zwrotnym
			3											1/4"
			4											1/4" z zaworem zwrotnym
														Zbiornik sprężonego powietrza *
			0											Nie
			1											Tak
														Zawór do sprężonego powietrza *
			0											Zawór kulowy
			1											Zawór magnetyczny 110 V (z oznaczeniem „mb”)
			2											Zawór magnetyczny 230 V (z oznaczeniem „mb”)
			3											Zawór magnetyczny 24 V (z oznaczeniem „mb”)
			9											bez
														Pneumatyczny napęd nastawczy do zaworu kulowego wewnętrznego
			0											Nie
			1											Monostabilny bezciśnieniowy otwarty
			2											Monostabilny bezciśnieniowy zamknięty
														Wyłącznik krańcowy do pneumatycznego napędu nastawczego
			0											Nie
			1											Tak
														Zawór magnetyczny do pneumatycznego napędu nastawczego
			0											Nie
			1											110 V (z oznaczeniem „mb”)
			2											230 V (z oznaczeniem „mb”)
			3											24 V (z oznaczeniem „mb”)

* Płukanie zwrotne wybuchowych atmosfer jest niedozwolone.

Opcje

Podstawowe urządzenie staje się funkcjonalne tylko poprzez dodanie akcesoriów zależnych od aplikacji. Informacje na ten temat można znaleźć w karcie danych wyposażenia nr. 461099.

Ogólny opis patrz także karta danych nr. 461000 "Sondy do poboru gazu GAS 222".

