


Szlifierka do próbek walcowych i sześciennych firmy THB Beckel

Umożliwia szlifowanie próbek cylindrycznych, sześciennych, odwiertów oraz próbek zaprawy zgodnie z normami DIN EN12390-3, DIN EN 12504-1, DIN EN 445

Artykuł nr.: 20-00242

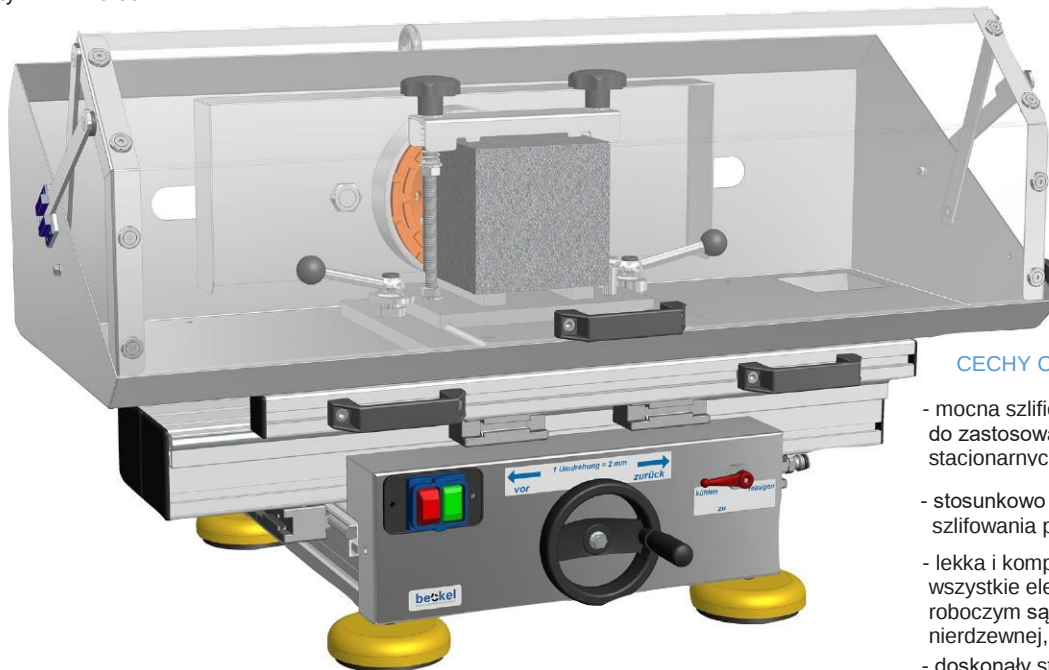

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- mocna szlifierka o dużej wydajności do zastosowań mobilnych i stacjonarnych.
- stosunkowo duża powierzchnia szlifowania przy niewielkich wymiarach
- lekka i kompaktowa konstrukcja, wszystkie elementy w obszarze roboczym są wykonane ze stali nierdzewnej,
- doskonały stosunek jakości do ceny

AKCESORIA OPCJONALNE

1. Artykuł nr.: 20-00446 **Rama**

Zapewnia ergonomiczną obsługę i zwiększoną mobilność maszyny.

2. Artykuł nr.: 20-00874 **Podstawa**

Umożliwia elastyczną zmianę ustawienia szlifierki od stacjonarnej do mobilnej.

3. Artykuł nr.: 20-00241 **Pojemnik na pyły i brudną wodę 600 x 400 x 320 [mm]**


Umożliwia zbieranie brudnej wody i pozostałości po szlifowaniu w trójkomorowym osadniku z możliwością podłączenia do kanalizacji, w tym syfonu od zbiornika do kanału ściekowego. Ścianki działowe ze stali nierdzewnej, zdejmowana, łatwa w czyszczeniu, stabilna wersja pojemnika z PVC, Możliwe obciążenie 75 kg Zintegrowany wózek transportowy ułatwia opróżnianie.

4. Artykuł nr.: 20-00487 **Cyfrowy system pomiarowy**

Wyświetlacz boczny informuje o szlifowaniu z dokładnością do 0,1 mm

5. **Uchwyty zaciskowe do próbek walcowych i sześciennych**

Dokładny opis poszczególnych uchwytów znajduje się na kolejnej stronie.

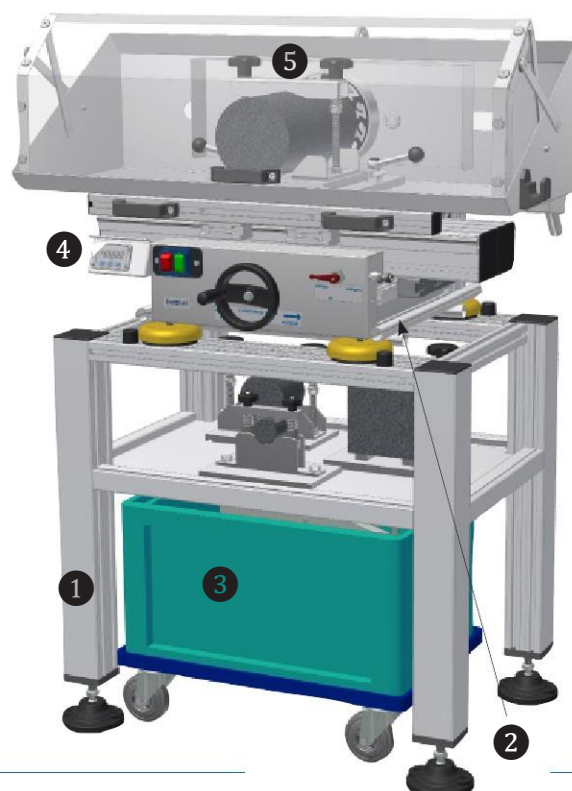

DANE TECHNICZNE

Diametrowa tarcza ścierna

Średnica 180 [mm],
24 segmenty
Obszar szlifowania maks. 180 x 180 [mm]

Wymiary maszyny:

Szerokość	ok. 1000 [mm]
Wysokość	ok. 550 [mm]
Głębokość	ok. 800 [mm]
Szerokość robocza	ok. 1400 [mm]
Waga	ok. 125 [kg]

Zakres dostawy:

Szlifierka
Wąż do czyszczenia
Instrukcja obsługi

OPIS URZĄDZENIA

Poziomy ruch podczas szlifowania jest sterowany ręcznie, natomiast docisk próbki do tarczy ścierniej odbywa się automatycznie.

Specjalny kształt tarczy szlifierskiej zapewnia optymalne dostarczanie wody chłodzącej.

Wszystkie elementy pracujące w mokrym obszarze roboczym są wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej (1.4301).

Do czyszczenia, z przodu urządzenia zainstalowane jest przyłącze wody.

Szlifierka jest wyposażona w pochłaniające wibracje nóżki.





Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem urządzenia zintegrowane z osłoną ochronną powoduje automatyczne wyłączenie po jej otwarciu.

Urządzenie nadaje się do:

- a/ próbek cylindrycznych o:
 - średnicy od 50 do 160 mm
 - i długości od 50 do 320 mm
- b/ próbek sześciennych o:
 - długości 150 mm
 - szerokości 150 mm
 - i głębokości 150 mm.

Stół roboczy

Opcjonalnie jest możliwość dostarczenia stołu o innych wymiarach.

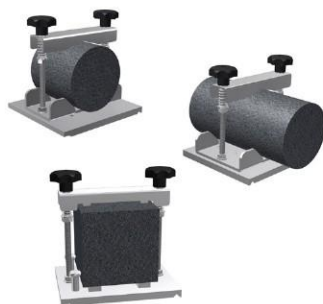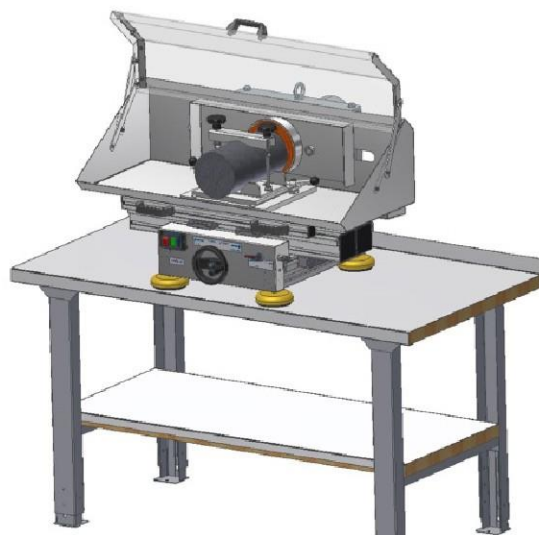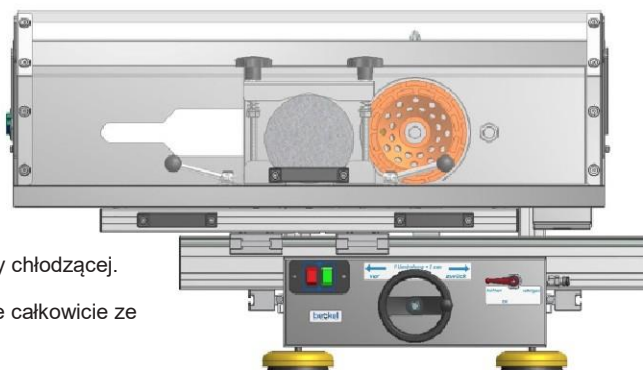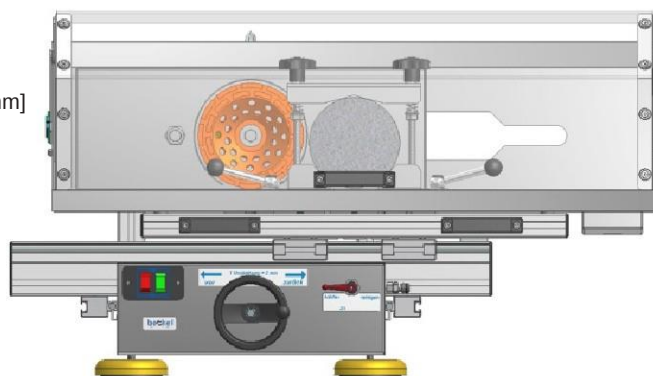

ZACISKI DO PRÓBEK

- Artykuł nr. : 20-00243 Zacisk do próbek walcowych Ø 50 mm i długości 50 mm
- Artykuł nr. : 20-00244 Zacisk do próbki walcowej Ø 100mm i długości 100 mm || 200 mm
- Artykuł nr. : 20-00497 Zacisk do próbki walcowej Ø 100mm i długości 300 mm
- Artykuł nr. : 20-00245 Zacisk do próbki walcowej Ø 150 i długości 300mm
- Artykuł nr. : 20-00246 Zacisk do próbki sześcienniej 150 mm x 150 mm
- Artykuł nr. : 20-00518 Zacisk do próbki sześcienniej 100 mm x 100 mm
- Artykuł nr. : 20-00702 Zacisk do próbki sześcienniej 70 mm - 80 mm
- Artykuł nr. : 20-00701 Zacisk do próbki sześcienniej 50 mm x 50 mm
- Artykuł nr. : 20-00699 Zacisk do próbki walcowej Ø 70 mm x 70 mm
- Artykuł nr. : 20-00248 Zacisk do beleczek cementowych 160 mm x 40 mm x 40 mm