



Podręczny aparat Pull-off AMB-05 / AMB-10 / AMB-15 HANDY

Roklan-electronic, s.r.o.

GLÓWNE CECHY

- › Podręczne urządzenie cyfrowe (pamięć do 1000 pomiarów).
- › Nie potrzebuje okablowania.
- › Pomiar zarówno w kN, jak i w MPa dla najbardziej typowych wymiarów płytek, tj. krążków o średnicy 20 i 50 mm, płytek kwadratowych 50 x 50 mm.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- › Aparat Pull-off z indukcyjną komorą pomiarową.
- › Krążek o średnicy 50 mm.
- › Szybkozłączka (1 szt.).
- › Futerał HEAVY.
- › Certyfikat kalibracji wydany przez Czeski Instytut Metrologiczny (ważny w krajach UE).
- › Oprogramowanie do transferu zmierzonych danych do komputera z systemem Windows XP i nowszym.

URZĄDZENIE SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE NORMY

1. PN EN 1015-12 Metody badań zapraw do murów.
Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
2. PN EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.
Metody badań. Pomiar przyczepności przez oderwanie.
3. PN EN 1348 Kleje do płytek. Oznaczanie przyczepności dla klejów cementowych.


KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 602 601 382
e-mail: budownictwo@merazet.pl

4. PN EN 13892-8 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe.
Część 8: Oznaczanie przyczepności.
5. ČSN 73 1344 Ochrona przed korozją w budownictwie. Konstrukcje betonowe. Metody testowania
6. PN EN ISO 4624 Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności.

SPECYFIKACJA			
Parametry	AMB-05 HANDY	AMB-10 HANDY	AMB-15 HANDY
Zakres pomiarowy	0 – 5 kN	0 – 10 kN	0 – 15 kN
Zakres pomiaru przyczepności na krążkach o średnicy 50 mm	0 – 2,5 MPa	0 – 5 MPa	0 – 7,5 MPa
Rozdzielczość pomiarowa	0,001 kN / 0,001 MPa	0,002 kN / 0,002 MPa	0,005 kN / 0,005 MPa
Maksymalny błąd pomiaru	± 1,5 % wartości zmierzonej, ± 1 cyfra		
Maksymalny skok pionowy	20 mm		
Pamięć	Zapis do 1000 pomiarów w pamięci. (data, czasy rozpoczęcia testów, nr testu, wytrzymałość maksymalna badanego materiału. Wyniki testu można przenieść na komputer za pomocą portu USB		
Waga urządzenia	2.2 kg		
Wymiary	230 x 85 mm		
Temperatura pracy	0°C do 50°C		
Temperatura przechowywania	-10°C do 60°C		
Zasilanie / Czas pracy	Za pomocą adaptera ze złączem USB / do 8 godzin pracy		

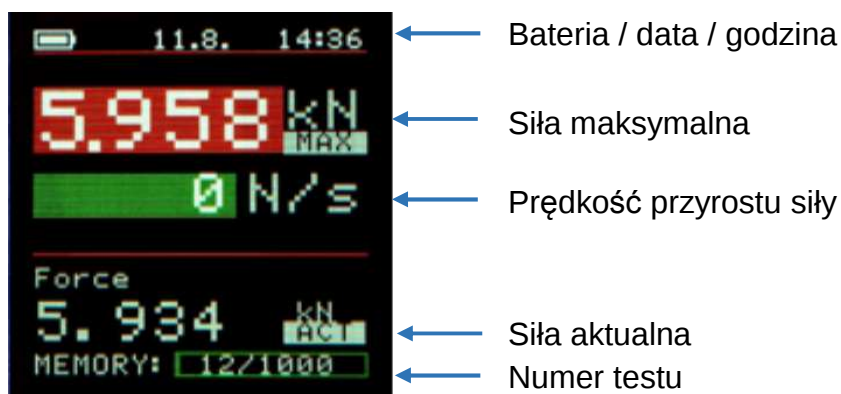

Ekran cyfrowy

KONTAKT:

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 864 46 00, fax: +48 602 601 382
e-mail: budownictwo@merazet.pl