




Młotki Schmidta


Oryginalny Schmidt OS8000

Badanie wytrzymałości i jednolitości betonu przy użyciu technologii młota odbicia

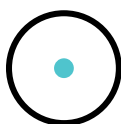

Prostota

Testuj na miejscu i udostępniaj wyniki nawet o 80% szybciej w porównaniu z młotami analogowymi. Wyeliminuj błędy operatora dzięki automatycznej korekcji kąta uderzenia i ocenie serii zgodnie z normami.

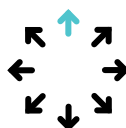

Wydajność

Synchronizacja pomiarów w chmurze. Kompleksowe aplikacje mobilne i funkcje internetowe zwiększają produktywność i umożliwiają natychmiastowe raportowanie.



Niezawodność


Wszystkie elementy mechaniczne są oryginalnymi komponentami Schmidta, aby zapewnić trwałość i zgodność z normami.

KONTAKT:

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 8644 600 (sekretariat) fax: +48 61 8651 933
budownictwo@merazet.pl



Oprogramowanie	Automatyczne obliczanie wartości odbicia zgodnie z międzynarodowymi standardami
Wyświetlacz	Analogowe i cyfrowe z podświetleniem (100 x 100 pikseli, grafika)
Energia uderzenia	2.207 Nm (N), 0.735 Nm (L)
Zakres wytrzymałości na ściskanie	10 to >100 N/mm2 (1'450 do >10'152 psi)
Pamięć	Pamięć instrumentu > 20 000 uderzeń Pamięć wyświetlacza - Pamięć urządzenia z systemem iOS lub Android
Połączenia	Niskoenergetyczny Bluetooth®, USB do ładowania i aktualizacji
Pomiary	Niezależny kąt uderzenia Wyświetla serię na ekranie podczas pracy Automatycznie sprawdzana ważność serii Przeglądanie całej serii Usuń wpływ
Bateria	AAA, alkaliczne lub wielokrotnego ładowania
Żywotność baterii	> 20 000 uderzeń między ładowaniami
Temperatura działania	0° do 50°C
Języki	Angielski, niemiecki, japoński, chiński, koreański, hiszpański, portugalski, włoski, francuski, rosyjski



SWISS MADE

Obecni w ponad 100 krajach, służymy inspektorom i inżynierom na całym świecie najbardziej kompleksową gamą rozwiązań InspectionTech, łączących intuicyjne oprogramowanie i czujniki szwajcarskiej produkcji.



Machine translated & automatically generated (English version prevails):02.11.2022
Copyright © 2021 Screening Eagle Technologies AG or its affiliates. All rights reserved.

**KONTAKT:****MERAZET S.A.**

ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań

tel. +48 61 8644 600 (sekretariat) fax: +48 61 8651 933
budownictwo@merazet.pl