



MT-PDM-SI36

Czujnik indukcyjny

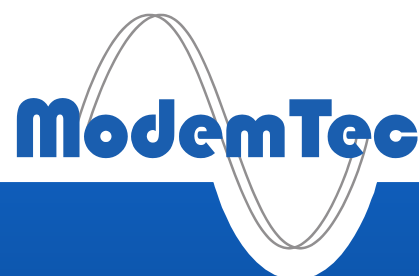

Czujnik indukcyjny MT-PDM-SI36 jest przeznaczony do podłączania komponentów PD Doctor na bez napięciowe części sprzętu ŚN, przede wszystkim na uziemiający przewód mierzonego urządzenia.

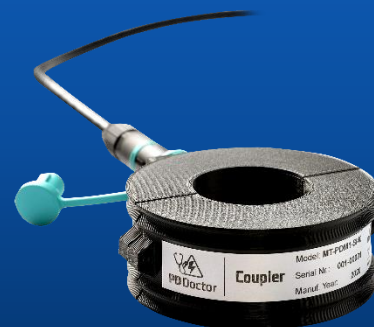

Zastosowanie

Czujnik sygnałów dla monitoringu online stanu izolacji w liniach i urządzeniach średniego i wysokiego napięcia.


Kluczowe właściwości

Czujnik indukcyjny jest przeznaczony do wykrywania prądów o wysokiej częstotliwości, które mogą przepływać przez ekran lub inne metalowe części sprzętu ŚN, połączone jednym przewodem z uziemieniem. Czujnik indukcyjny jest umieszczony na przewodzie uziemiającym monitorowanego urządzenia.

Dane techniczne

Parametry czujnika indukcyjnego

Napięcie pierwotne, maksymalne	500 V
Prąd pierwotny, I_n	0 do 100 A, 50 Hz
Długość kabla połączeniowego	5 m
Waga	0,4 kg

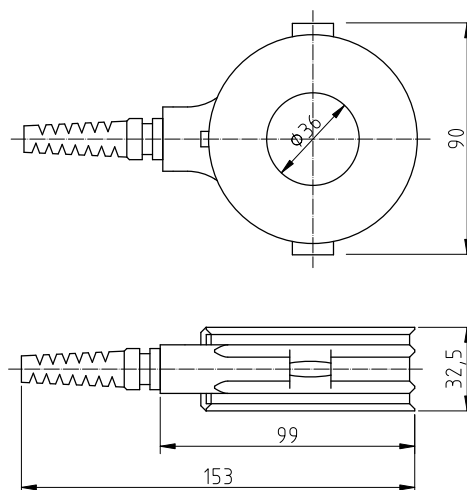

Wymiary MT-PDM-SI36

