


MT-PDM1-CBOX

Skrzynka kontrolna



Skrzynka sterująca to urządzenie zawierające niezbędne moduły, które wykonują wszystkie pomiary dla monitoringu wyładowań niezupełnych

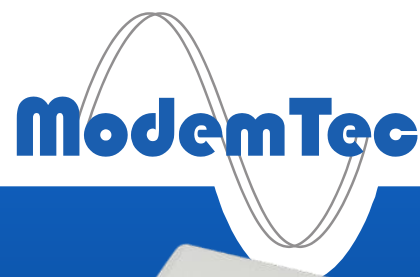

Zastosowanie

Jednostka pomiarowa wyładowań niezupełnych systemu PD Doctor dla monitoringu online stanu izolacji w liniach i urządzeniach średniego i wysokiego napięcia.

Kluczowe właściwości

Skrzynka sterująca MT-PDM1-CBOX zawiera analizator MT-PDM1, zasilacz 230 V / 50 Hz oraz listwę zaciskową z bezpiecznikiem. Do komunikacji z systemem nadrzędnym, analizator jest wyposażony interfejsem Ethernet, którym za pomocą kabla LAN jest podłączony do lokalnej sieci komputerowej. W wypadku użycia modemu LTE może być MT-PDM1-CBOX wyposażony PoE przystawką w celu jego zasilania.

Dane techniczne

Zasilanie

Napięcie	230 VAC
Prąd maksymalny	0,9 A

Środowisko

Środowisko	Normalne
Temperatura robocza	-40 do +60 °C
Temperatura przechowywania	-40 do +70 °C
Wilgotność <i>Bez kondensacji</i>	0 do 80 %

Montaż

Montaż	Na ścianie
Obudowa	Schneider NSYS3D3215P
Producent szafki	MSV elektronika według EN 61439-1
Stopień ochrony	IP66

Wymiary i waga

Wymiary	200 x 300 x 150 mm (D x SZ x W)
Waga	4 kg

