


Sondy do poboru gazu GAS 222.20

Plan przepływu

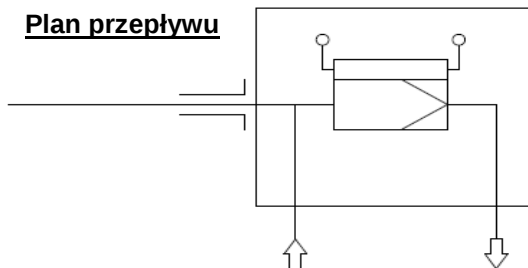

Dane techniczne:

- Materiał 1.4571
- Uszczelki: grafit/1.4404 patrz też filtr
- Temperatura pracy sondy max. 200°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
- Zasilanie 230V, 2,0A, 50/60 Hz
Lub 115V, 3,8A, 50/60 Hz
- Zakres temperatury regulatora +60 do +200°C
- Alarm regulowany $\pm 5 \dots 30K$ wartości zadanej, fabrycznie nastawiony na 15K, prąd załączania max. 1A
- Stopień ochrony IP54
- Temp. otoczenia -20 do +70°C (może zostać ograniczona przez wbudowane opcje)

Opis:

- Ogrzewana sonda z filtrem wyjściowym i ochroną od warunków atmosferycznych
- Proste wyjmowanie elementu filtrującego przez odwrócenie gryfu o 90°
- Korpus sondy i okolica śrubunku podłączeniowego grzanego węża gazu mierzonego w pełni izolowane
- Elektroniczny regulator temperatury do 200°C, z alarmem spadku i wzrostu temperatury i wyświetlaczem
- Do środowiska zapyłonego do 2g/m³
- Sonda nie jest przeznaczona do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem

Wskazówki do zamówienia przyrządu bazowego:

- GAS 222.20 230V Nr wyrobu 4622220
 - GAS 222.20 115V Nr wyrobu 4622222
- W kombinacji z ogrzewanym przedłużeniem (patrz wyposażenie) nr wyrobu sondy należy zakończyć literą G, np. 4622220G.

Opcje:

Przyrząd bazowy będzie gotowy do funkcjonowania dopiero po uzupełnieniu wyposażenia w zależności od aplikacji.

Należą do niego:

- Rura do poboru gazu
- Przedłużenia nie ogrzewane/ogrzewane
- Filtr wyjściowy
- Podłączenie do kalibracji
- Kołnierze ANSI

Informacje można znaleźć w karcie katalogowej DD461099



Ogólny opis można znaleźć w karcie katalogowej „Sondy do poboru gazu GAS 222” DD461000

