

Typ 61112

Pomieszczeniowy
ogranicznik temperatury

Charakterystyka

Zakres: -40°C do 60°C w 4 zakresach
Obciążenie: ~ 250V/10A, cos 1
 ~ 250V/2A, cos φ 0.6-0.3
 = 250V/0,1A
 = 48V/0,2A

Stopień ochrony IP 65

Kompaktowa budowa

Połączenie za pomocą zacisków wyłącznika lub konektora (z wyjątkiem przełącznika B)

Opis - zastosowanie

Jego głównym zastosowaniem jest zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury.

W razie przekroczenia zadanej wartości urządzenie sterowane zostanie wyłączone i nie zadziała dopóki na ograniczniku nie zostanie przciśnięty klawisz RESET.

Dane techniczne

Środowisko pracy: w zakresie temperatur od -20 do +60°C

Odporność na

wstrząsy:

Min. trwałość:

f = 10 do 55 Hz, s_a = do 0,15 mm
 przy obciążeniu zgodnie z instrukcją i
 maksymalnej prędkości do 6 cykli / min.
 wynosi minimum 100'000 cykli

Podłączenie:

kabel: Ø 9 ÷ 13 mm,
 przewody: 0,75 do 2,5 mm²



Numer zamówieniowy *) 405 xxxxx xxxx				Zakres	Niestabilność	Histereza	Stała czasowa T [s]	Maks. temperatura czujnika	Jednostka	Waga [kg]
Wykonanie		Przełącznik								
		A **)	B							
T	61112	6011	6111	-40 do 0	±1	2	do 120	+60	°C	0,6
T	61112	6012	6112	-25 do 15						
T	61112	6013	6113	0 do 40						
T	61112	6014	6114	20 do 60						

*) Numer zamówieniowy jednostki z konektorem składa się z podstawowego numeru według tabeli (tylko przełącznik A) oraz dodatkowego oznaczenia iczbowego 01.

**) Wykonanie z przełącznikiem A tylko na zamówienie

Ze względu na ciągły rozwój producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Rysunek wymiarowy

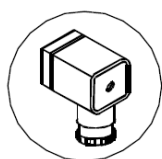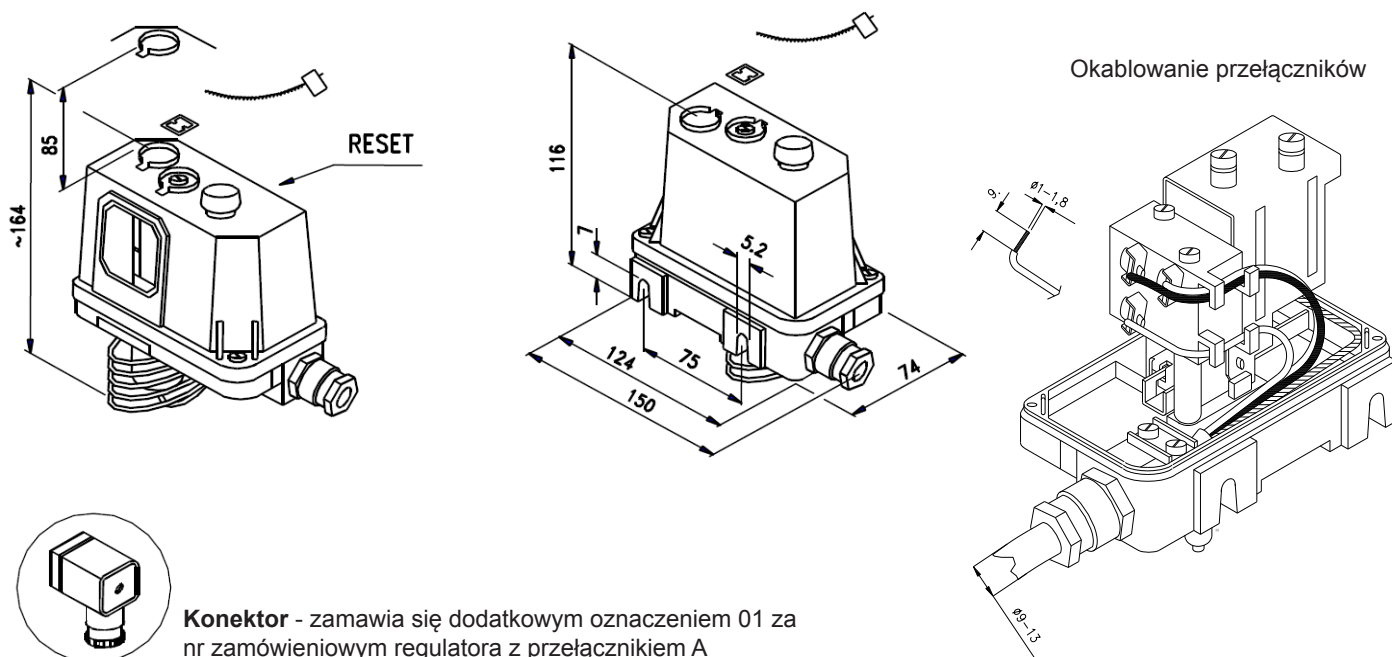

Konektor - zamawia się dodatkowym oznaczeniem 01 za nr zamówieniowym regulatora z przełącznikiem A


Wysokość nad regulatorem wymagana do podnoszenia pokrywy ok. 85 mm

Sposób zamawiania


Kod	Opis
405 61112	Pomieszczeniowy ogranicznik temperatury
Kod	Wykonanie
6	T
Kod	Typ przełącznika
0	A (na zamówienie)
1	B
Kod	Zakres
11	-40 do 0 °C
12	-25 do 15 °C
13	0 do 40 °C
14	20 do 60 °C
Kod	Dodatkowo
01	konektor

405 61112	6	1	13	-	nr. zamówieniowy
-----------	---	---	----	---	------------------

Wykonanie z konektorem

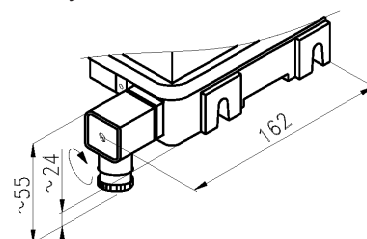

Przełącznik obwodu (typ A, B)

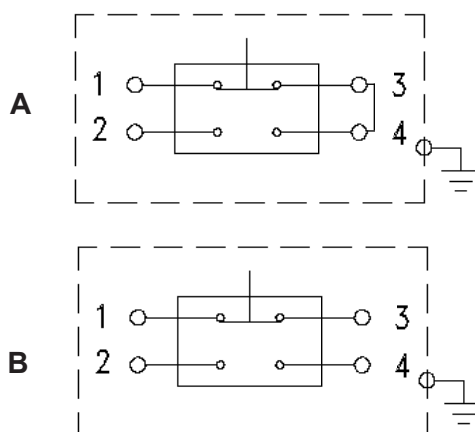

Przy wzroście ciśnienia połącz 2-4 a rozłącz 1-3

Przykład zam.: pokojowy ogranicznik temperatury, wykonanie T, przełącznik B, zakres 0 do 40°C, bez konektora

Gwarancja

24 miesiące od daty dostawy, chyba że ustalono inaczej w umowie zakupu.

PRODUCENT: ZPA EKOREG, Děčínská 55, 400 03 Ústí nad Labem, tel.: 475 246 335,336, fax: 475 531 073, <http://www.zpaul.cz>

Ze względu na ciągły rozwój producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.



MERAZET S.A.

ul. Krauthofera 36 60-952 Poznań

tel. +48 61 8644637, +48 61 8644600 fax: +48 61 8651 933

e-mail: automatyka@merazet.pl tomasz.barlog@merazet.pl <http://www.merazet.pl>