



Filtr ad-/ absorpcyjny ADF-PV-30-L

Analiza gazów jest bardzo złożonym obszarem działania. Analizowany gaz musi być pobierany i przygotowywany w bardzo różnych warunkach, aby można było otrzymać reprezentatywne i wiarygodne wyniki analizy. Jedną z wielu wielkości zakłócających, które zawsze należy usunąć z gazu mierzonego są aerozole.

Konieczne jest przy tym zawsze usunięcie z gazu mierzonego przenoszonych składników przez adsorpcję bądź absorpcję.

Filtry ADF-PV-30 oddają do dyspozycji odpowiednią obudowę. Stworzone z PVDF i szkła i wyposażone w unikalne szybkozłączce mogą być wypełniane różnymi materiałami ad-/absorpcyjnymi. Znajdujący się na dole wlot gazu zapewnia wystarczający czas kontaktu.


Unikalne szybkozłączce Bühlera

Szybka i prosta wymiana wkładu filtrującego bez użycia narzędzi

Zmienny montaż naścienny



Wymiary

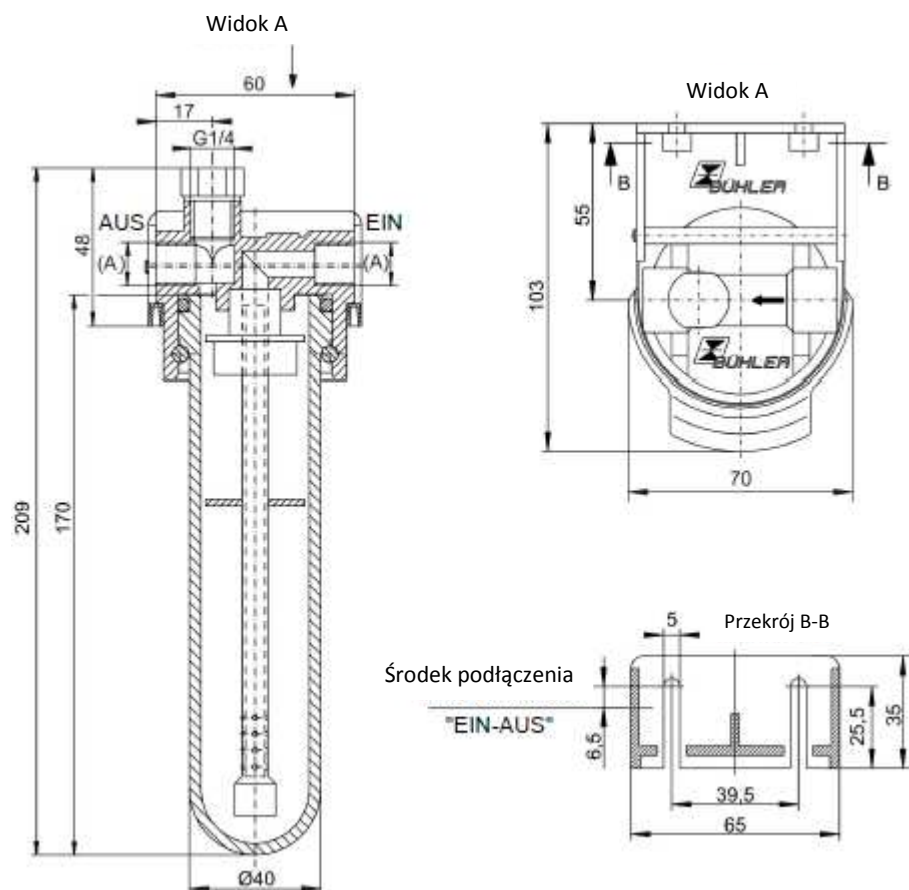

Dane techniczne

Filtr ad-/absorpcyjny ADF-PV-30-L

Materiał – głowica filtra	PVDF
Materiał – dzwon filtra	Szkło
Materiał – uszczelnienie	Viton
Gwinty	G1/4 lub NPT 1/4" (patrz wskazówki do zamówienia)
Waga	Ca. 0,3 kg
Pełna objętość	120 ml
Ciśnienie robocze max.	4 bary
Temperatura pracy max.	100 °C (bez środka ad- / absorpcyjnego)

Wskazówki do zamówienia

Filtr*

Nr wyrobu	Typ	Podłączenia
41 52 099	ADF-PV-30-L	G1/4
41 52 099I	ADF-PV-30-L-I	NPT 1/4"

*bez środka ad/ absorpcyjnego

Przedstawiciel w Polsce:

Merazet S.A.
ul. Krauthofera 36
60-203 Poznań

T: +48 61 8644 638
F: +48 61 8651 933
E: automatyka@merazet.pl