


Sondy do poboru gazu GAS 222.35-U

Plan przepływu

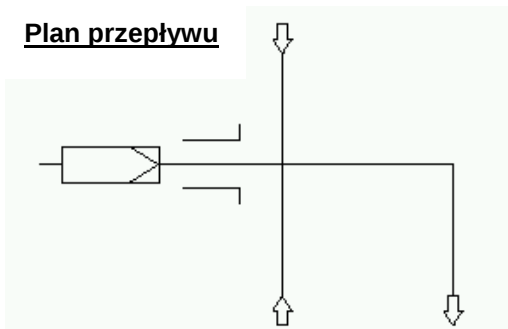

Opis:

- Nie ogrzewana sonda z filtrem wejściowym
- Proste wyjmowanie elementu filtrującego przez odwrócenie gryfu o 90°
- Do środowiska zapyłonego do 200 g/m³
- Sonda nie posiada żadnego źródła zapłonu i przez to nadaje się do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem



Dane techniczne:

- Materiał 1.4571
- Uszczelki: grafit/1.4404 patrz filtr
- Temperatura robocza sondy max. 200°C
- Ciśnienie robocze max. 6 bar

Wskazówki do zamówienia przyrządu bazowego:

- GAS 222.35-UH Nr wyrobu 4622235U

Opcje:

Przyrząd bazowy będzie gotowy do funkcjonowania dopiero po uzupełnieniu wyposażenia w zależności od aplikacji.

Należą do niego:

- Przedłużenia nie ogrzewane
- Filtr wejściowy
- Podłączenie do kalibracji
- Kołnierze ANSI
- Przedmuch zwrotny
- Sterowanie przedmuchem zwrotnym

Informacje można znaleźć w karcie katalogowej DD461099

Ogólny opis można znaleźć w karcie katalogowej „Sondy do poboru gazu GAS 222” DD461000

