

Trójfazowy przekaźnik napięciowy RNPP-311M



Trójfazowy przekaźnik napięciowy służy do zabezpieczenia trójfazowej instalacji elektrycznej przed niedopuszczalnymi wahaniami napięcia w sieci, zanikiem i asymetrią, nieprawidłową kolejnością faz oraz sprawdza występowanie wszystkich fa. Jest skutecznie stosowany do zabezpieczenia wszelkiego sprzętu elektrycznego, w tym odbiorników z długimi procesami przejściowymi, obciążonych silników, jak również w urządzeniach, w których dokonywana jest ciągła kontrola jakości, obecności napięcia sieciowego i wszystkich jego faz, np. w układach samoczynnego załączenia rezerwy (SZR).


3 LATA GWARANCJI

ZE WZGLĘDU NA FUNKCJONALNOŚĆ RNPP-311M NIE MA ZAMIENNIKÓW !!!

- Służy do ochrony większości instalacji elektrycznych. Ten wielofunkcyjny przekaźnik służący do ochrony większości instalacji elektrycznych mieści się w obudowie o wymiarach 2 modułów typu S.
- Posiada regulację czasu zadziałania i czasu automatycznego ponownego załączenia. Przełączniki DIP umożliwiają wybór typu sieci kontrolowanej (380 lub 400V) oraz ustawianie i łączenie różnych trybów pracy.

Szeroki zakres ustawień progów zadziałania oraz ilość pełnionych funkcji pozwalają stosować ten przekaźnik zamiast całego szeregu przekaźników.

Przewidziano w nim także możliwość podłączenia zasilania zewnętrznego 24V (na indywidualne zamówienie).

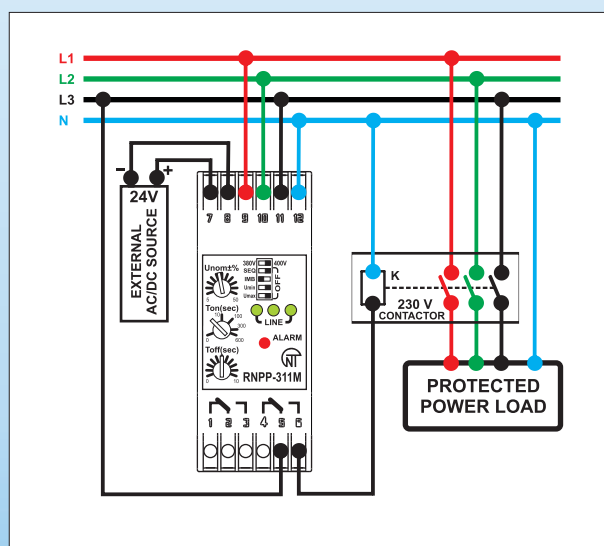

Inne wyroby firmy Novatek-Electro



Novatek-Electro Polska sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 75 lok. 307
04-175 Warszawa
Tel. +48 22 611 77 22
email: warszawa@novatek-electro.com

Oficjalny przedstawiciel / dystrybutor