


Instrukcja do Olejowskazu ORT-140(P1) Gwint 1"



Zastosowanie:

Olejowskazy ORT-140 przeznaczone są do wizualnej kontroli poziomu oleju w bezkonserwatorowych kadziach transformatorów rozdzielczych bez poduszki gazowej pod pokrywą. Klosz z poliwęglanu osłonięty jest dodatkowo obudową aluminiową malowaną proszkowo.

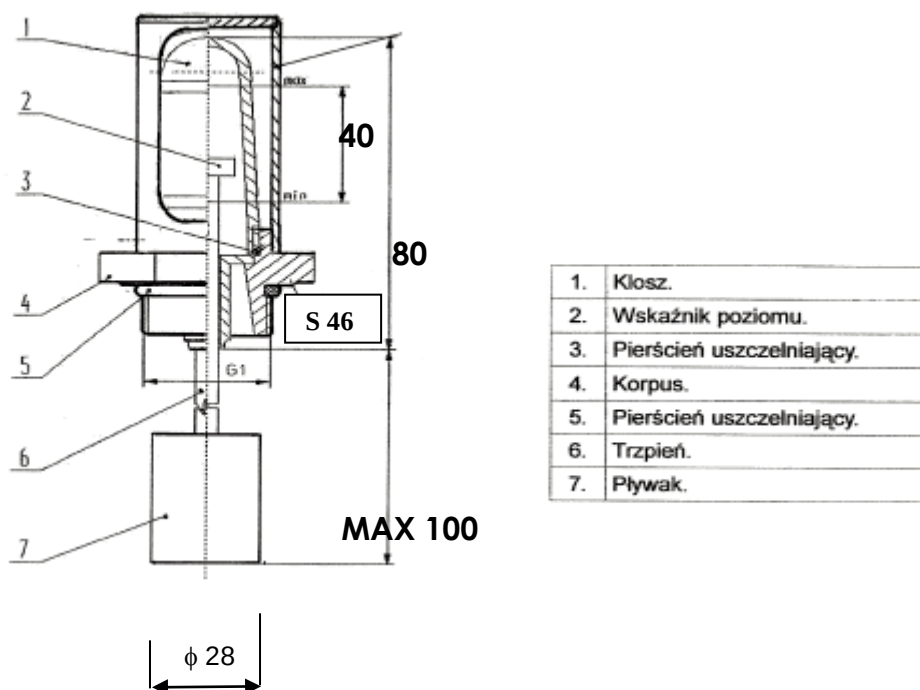

Rys. Olejowskaz przekrój

Dane techniczne:

Temperatura pracy	-30°C +115°C
Dopuszczalne nadciśnienie	1000 hPa
Maksymalna wskazywana różnica poziomów	40 mm
Dopuszczalne odchylenie od pionu	5°
Wymiary	wg. rysunku
Masa	0,45 kg
Klimat	bez ograniczeń
Konserwacja	nie wymaga