


ELEKTRYCZNE REGULATORY DWUSTANOWE TEMPERATURY ERT-01-

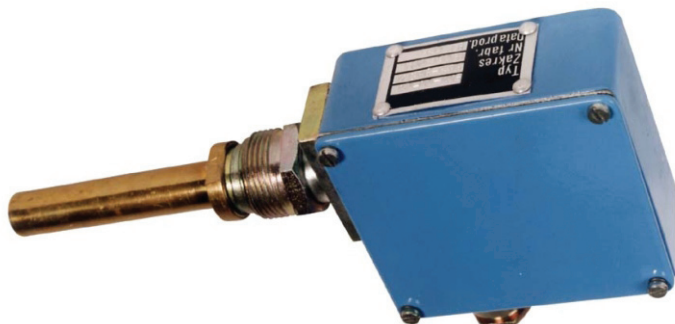


- zakres regulacji temperatury od 30°C do 110°C
- stopień ochrony IP55
- odporność na wstrząsy

REGULATORY DWUSTANOWE TEMPERATURY SĄ PRZEZNACZONE DO REGULACJI W UKŁADACH, GDZIE ZACHODZI KONIECZNOŚĆ UTRZYMANIA STAŁEJ TEMPERATURY POPRZECZ ZMIANĘ WARUNKÓW DOPŁYWU CZYNNIKA ENERGETYCZNEGO NP. PRZECZ STEROWANIE ZAWORAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI, ZAŁĄCZANIE ELEMENTÓW GRZEJNYCH, POMP, WENTYLATORÓW ITP. DZIĘKI ODPORNOŚCI NA WSTRZĄSY I WIBRACJE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W SILNIKACH SPALINOWYCH TRAKCYJNYCH I OKRĘTOWYCH. PONADTO REGULATORY SPEŁNIAJĄ ROLĘ SYGNALIZATORÓW PRZEKROCZENIA LUB SPADKU TEMPERATURY W RÓŻNYCH URZĄDZENIACH PRZEMYSŁOWYCH.


DANE TECHNICZNE

Parametry	ERT-01-00	ERT-01-01
Zakres regulacji	30°C...70°C	70°C...110°C
Powtarzalność	±1,5°C	
Średnica czujnika	13 mm	
Strefa nieczułości	≤ 4°C	
Długość czujnika	68 mm	
Stała czasowa	30 s	
Gwint mocujący	M24 x 1,5	
Częstotliwość łączenia	60 łącz/h	
Trwałość	0,1 x 10 ⁶ zadziałań	
Odporność na drgania	0...70 Hz przy 6 g	
Odporność na udary	10 g	
Temperatura otoczenia	-20°C...+80°C	
Prąd znamionowy przełącznika	U _e =400V; 50...60 Hz; 1A; AC15 U _e =220V=; 0,5A; DC13	
Masa	~0,5 kg	
Temperatura przegrzania od ustawionej	20°C	
Dopuszczalne ciśnienie medium	6,3 MPa	

RYSUNEK GABARYTOWY

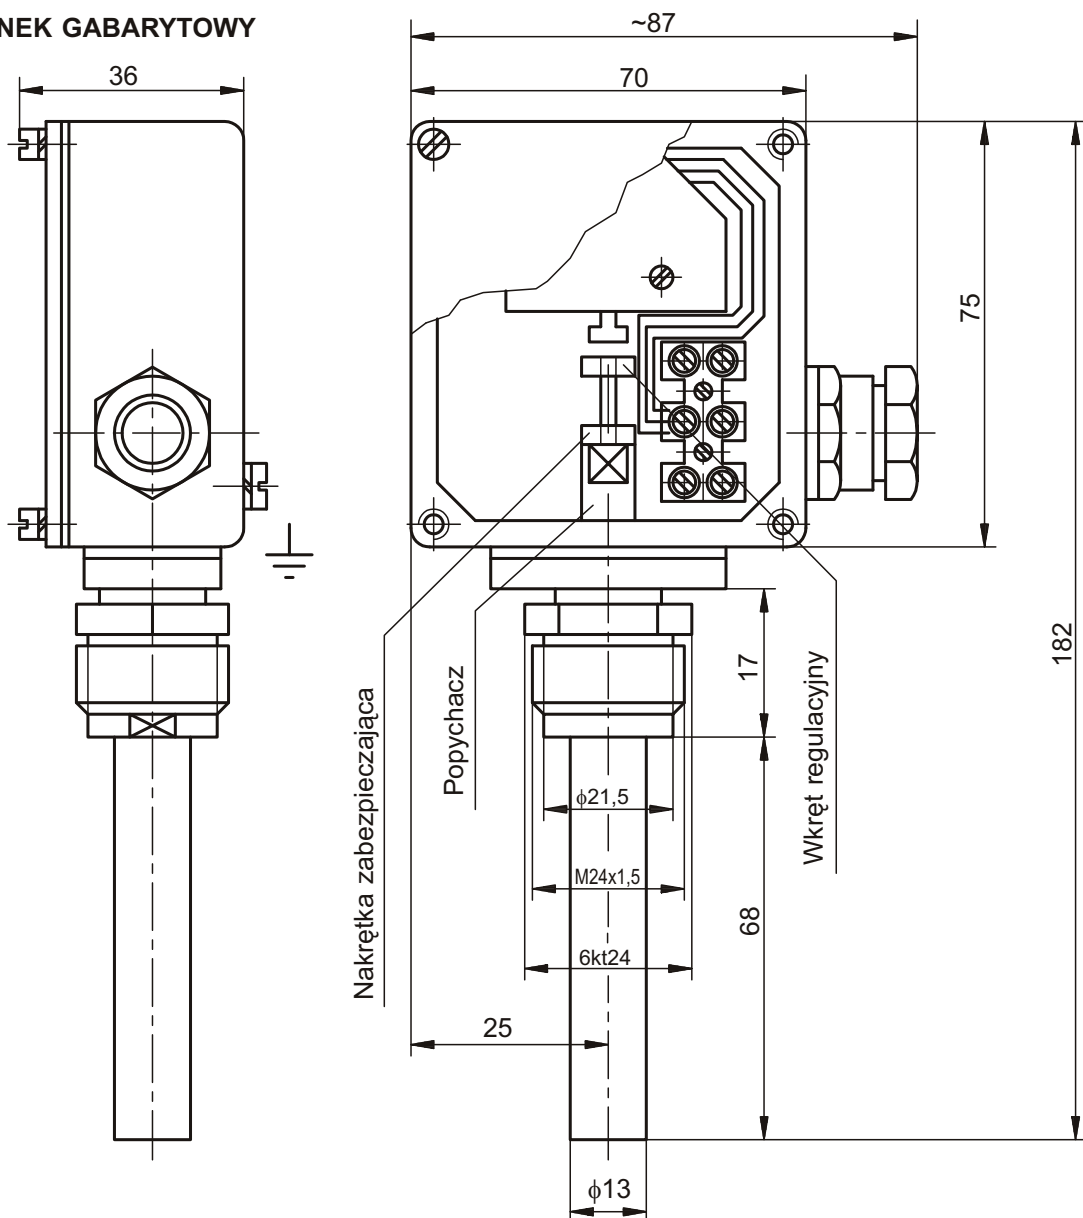

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH

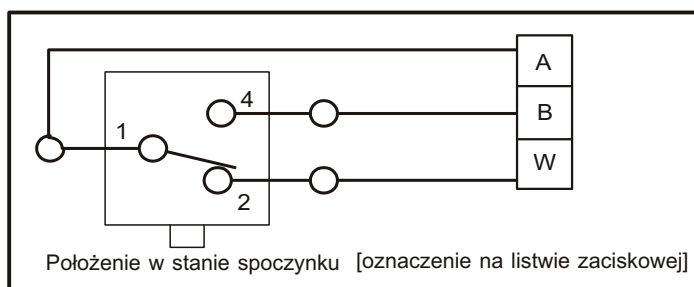

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać pełną nazwę oraz typ i ustawienie regulatora, np.:
Elektryczny regulator dwustanowy temperatury typ ERT-01-00 (52-56°C)

Zastrzega się prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych wyrobu bez pogorszenia parametrów użytkowych.