

Regulator wypływu ARP – 1.2




Regulator wypływu służy do utrzymania stałego ciśnienia mierzonego gazu w analizatorze, niezależnie od stanu barometru i zabudowywany jest na wyjściu gazu z analizatora.

Przez zastosowanie regulatora wypływu wyeliminowane zostają błędy pomiarowe powodowane wahaniami ciśnienia powietrza.

Regulator wypływu nastawiony jest na ciśnienie, które leży poza normalnymi wahaniami ciśnienia powietrza atmosferycznego.

- **Stale ciśnienie mierzonego gazu**
- **Duża dokładność < 2 mbar**
- **bezobsługowy**

Wymiary

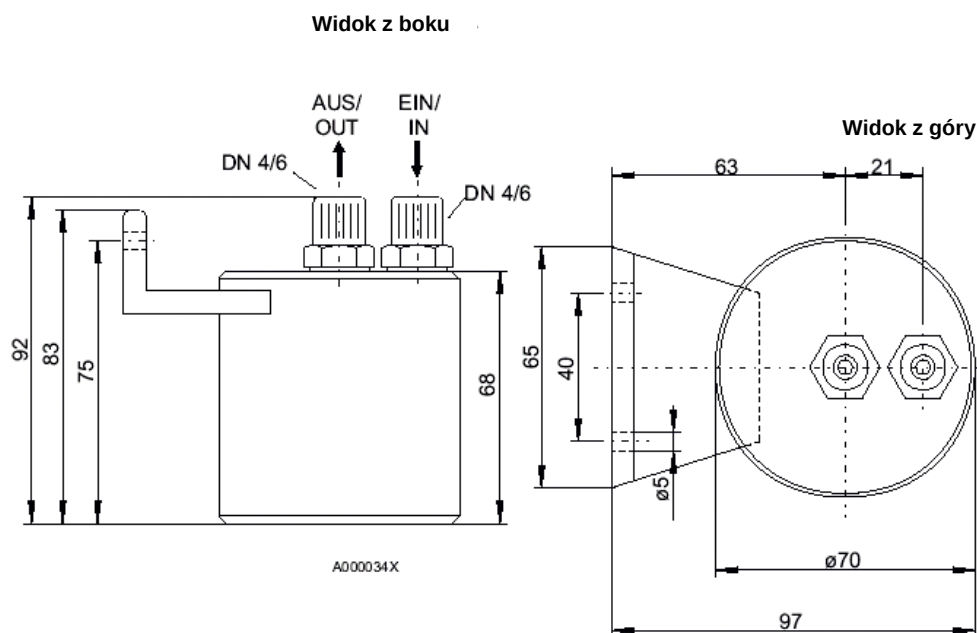

Dane techniczne

Przepływ

min.	25 l/h
max.	200 l/h

Ustawienie

standard	1067 ± 2 mbar*
max.	1400 mbar

Dokładność

< 2 mbar

< 1 mbar przy stałym przepływie

Temperatura gazu mierzonego

+5 do +50°C

Podłączenia gazu

wąż DN 4/6

Materiały

CU BE/ 1.4571/ PP

PDF / Viton / PVC

Objętość martwa

45 ml

Waga

0,24 kg

* jeśli w zamówieniu nie podano inaczej, dostarczana jest wersja standardowa

Wskazówki do zamówienia

Nr wyrobu

46 00 999

Typ

Regulator wypływu ARP – 1.2

Uwaga

Dla zabezpieczenia regulatora podczas dostawy wejście i wyjście gazu zostało połączone węzłem. Należy go zdjąć przed montażem.