


Sondy do poboru gazu GAS 222.31 Atex 2

Plan przepływu

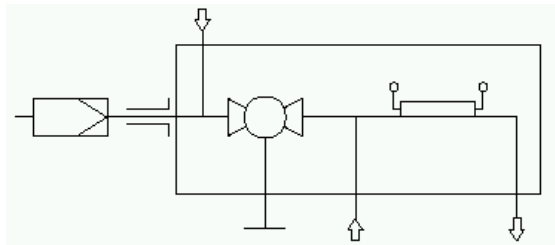

Dane techniczne:

- Materiał 1.4571, kurek kulowy 1.4408
- Uszczelki: grafit/1.4404 patrz również filtry
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
- Zasilanie: 115 - 230V, 50/60 Hz
- Własna regulacja temperatury do +120°C T3 / +70°C T4
- Alarm spadku temperatury: kontakt otwarty przy temperaturze roboczej, zamyka przy < 95°C (T3) wzgl. < 45°C (T4); $U_{max}=30VDC$, $I_{max}=100\text{ mA}$, Ci/Li-0
- Temp. otoczenia -20 do +80°C
- II 3G EEx nA L IIC T3; 3G c IIC T3
II 3G EEx nA L IIC T4; 3G c IIC T4

Opis:

- Ogrzewana sonda z kurkiem odcinającym, filtrem wejściowym i ochroną od warunków atmosferycznych
- Korpus sondy i okolica śrubunku połączeniowego grzanego węża gazu mierzonego w pełni izolowane
- Ogrzewanie z regulacją własną do ok. 120 °C T3 / 70°C T4 z alarmem spadku temperatury
- Do środowiska zapyłonego do 200g/m³
- Sonda jest przeznaczona do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem



Wskazówki do zamówienia przyrządu bazowego:

- GAS 222.31Atex 2 T3 Nr wyrobu 4622231XZ23
- GAS 222.31Atex 2 T4 Nr wyrobu 4622231XZ24

Opcje:

Przyrząd bazowy będzie gotowy do funkcjonowania dopiero po uzupełnieniu wyposażenia w zależności od aplikacji.

Należą do niego:

- Rury do poboru gazu
- Przedłużenia nie ogrzewane
- Filtr wejściowy
- Podłączenie do kalibracji
- Kołnierze ANSI
- Napęd pneumatyczny kurka odcinającego
- Przedmuch zwrotny
- Sterowanie przedmuchem zwrotnym (montaż poza obszarem zagrożonym wybuchem)

Informacje można znaleźć w karcie katalogowej DD461099

OGÓLNY opis można znaleźć w karcie katalogowej „Sondy do poboru gazu GAS 222” DD461000

