

CECHY UŻYTKOWE:

Program
LPConfig

Program
PD11

WEJŚCIE:

USB

WYJŚCIE:

Złącze
RJ-11

IZOLACJA GALWA- NICZNA:

USB



Złącze
RJ-11



- przeznaczony do programowania parametrów w produktach LUMEL S.A.,
- umożliwia podłączenie produktów LUMEL S.A. do komputera PC przez interfejs USB,
- programowanie urządzeń odbywa się przy użyciu bezpłatnych programów PD11 i LPCon,
- programy PD11 i LPCon umożliwiają:
 - zmianę parametrów urządzeń,
 - zapis i odczyt nastawionych parametrów do pliku
 - konfigurowanie dowolnego urządzenia z protokołem MODBUS (LPCon).

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Program LPConfig

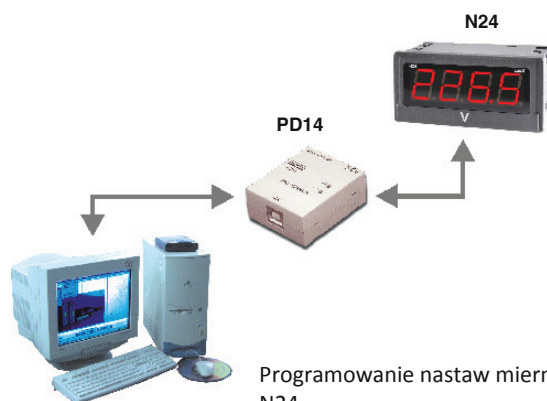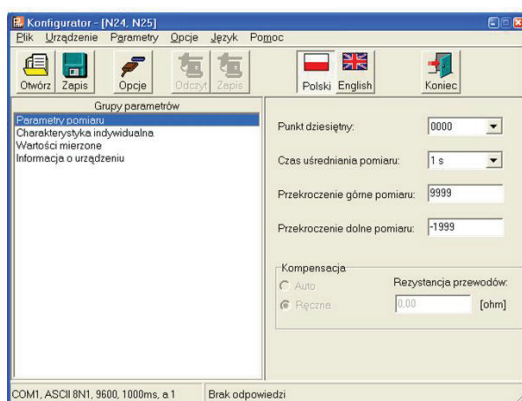

Programowanie nastaw miernika N24.

DANE TECHNICZNE

Prędkość transmisji	9600 bit/s
Jednostka informacyjna	8N1 (8 bitów danych bez bitu parzystości, 1 bit stopu)
Wymiary	43 x 51 x 20 mm
Długość przewodu	1,5 m

ZNAMIONOWE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Napięcie zasilania	Pobierane z urządzenia i z portu USB	
Temperatura	pracy: 0...23...50°C	przechowywania: 0...70°C
Wilgotność względna powietrza	< 95%	niedopuszczalne skroplenia
Stopień ochrony obudowy	IP20	
Pozycja pracy	dowolna	
Izolacja galwaniczna	1000 V	

Programator PD14 umożliwia programowanie:

- przetworników P11 i P12 (program PD11)
- mierników cyfrowych, mierników parametrów sieci, przetworników, regulatorów i innych (LPConfig)

Oprogramowanie PD11 oraz LPCon dostępne jest na naszej stronie pod adresem:
www.lumel.com.pl

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

Kod **PD14 - 0** oznacza programator bez dodatkowych wymagań.

KODY WYKONAŃ

	PD14 -	X
Próby odbiorcze:		
bez wymagań dodatkowych		0
z dodatkowym atestem Kontroli Jakości		1
wg uzgodnień z odbiorcą*		X

* tylko po uzgodnieniu z producentem

Dział Sprzedaży:
Informacja techniczna
Tel: 68 45 75 106/180/260
/306/353
e-mail: sprzedaz@lumel.com.pl
Przyjmowanie zamówień
Tel: 68 45 75 207/209
/218/341
Fax: 68 32 55 650

„LUMEL” S.A.
ul. Słubicka 1
65-127 Zielona Góra
WWW.LUMEL.COM.PL



Dystrybutor:
MERAZET S.A.
ul. Krauthofera 36 60-203 Poznań
tel. +48 61 8644637 fax: +48 61 8651 933
e-mail: automatyka@merazet.pl
<http://www.merazet.pl>