


Sondy do poboru gazu GAS 222.35

Plan przepływu

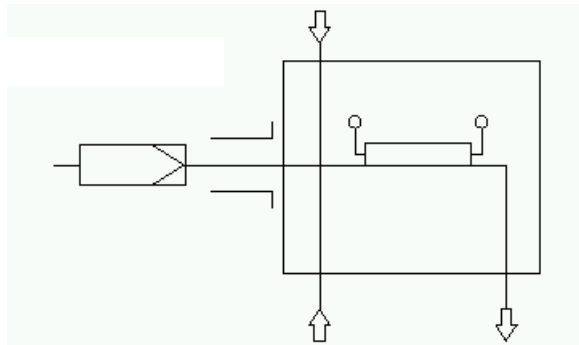

Opis:

- Ogrzewana sonda z filtrem wejściowym i ochroną od warunków atmosferycznych
- Proste wyjmowanie elementu filtrującego przez odwrócenie gryfu o 90°
- Korpus sondy i okolica śrubunku podłączeniowego grzanego węża gazu mierzonego w pełni izolowane
- Elektroniczny regulator temperatury do 200°C, z alarmem spadku/wzrostu temperatury i wyświetlaczem
- Do środowiska zapyłonego do 200g/m³
- Sonda nie jest przeznaczona do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem



Dane techniczne:

- Materiał 1.4571
- Uszczelki: grafit/1.4404 i patrz filtr
- Temperatura pracy sondy max. 200°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
- Zasilanie: 230V, 2,0A, 50/60 Hz
lub 115V, 3,8A, 50/60 Hz
- Zakres temperatury regulatora +50 do +200°C
- Alarm regulowany $\pm 5 \dots 30$ K wartości zadanej, fabrycznie nastawiony na 15K, prąd załączania max. 1A
- Stopień ochrony IP54
- Temp. otoczenia -20 do +70°C

Wskazówki do zamówienia przyrządu bazowego:

- GAS 222.35 230V Nr wyrobu 4622235
- GAS 222.35 115V Nr wyrobu 4622236

Opcje:

Przyrząd bazowy będzie gotowy do funkcjonowania dopiero po uzupełnieniu wyposażenia w zależności od aplikacji.

Należą do niego:

- Przedłużenia nie ogrzewane
- Filtr wejściowy
- Podłączenie do kalibracji
- Kołnierze ANSI
- Napęd pneumatyczny kurka odcinającego
- Przedmuch zwrotny
- Sterowanie przedmuchem zwrotnym

Informacje można znaleźć w karcie katalogowej DD461099

Ogólny opis można znaleźć w karcie katalogowej „Sondy do poboru gazu GAS 222” DD461000

