


Grzebień do określania grubości powłok malarskich na mokro


Producent:

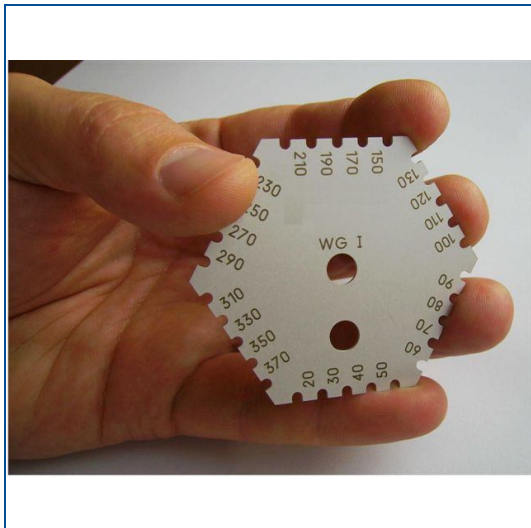

Grzebieniowy przyrząd do łatwego i szybkiego pomiaru grubości świeżo nałożonych mokrych powłok na powierzchniach płaskich. Przyrząd należy docisnąć do świeżo pomalowanej powierzchni, aż do oporu podłoża. Następnie odczytać grubość powłoki zawartej między ostatnim zabarwionym zębkiem, a pierwszym nie zabarwionym. Wykonany ze stali nierdzewnej z grawerowaną skalą pomiarową.

Zgodny z normą PN-EN ISO 2808:2008

Dane techniczne

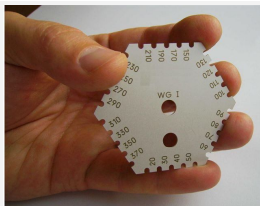Model	Wet Film Comb	WG1
Zdjęcie		
Zakres pomiarowy	25 ... 800 µm	20 ... 370 µm
	1. 25, 50, 75, 100 µm 2. 125, 150, 175, 200 µm 3. 250, 300, 350, 400 µm 4. 500, 600, 700, 800 µm	1. 20, 30, 40, 50 µm 2. 60, 70, 80, 90 µm 3. 100, 110, 120, 130 µm 4. 150, 170, 190, 210 µm 5. 230, 250, 270, 290 µm 6. 310, 330, 350, 370 µm