



Laserliner®

StarFinder



Elektroniczne urządzenie do wykrywania wydrążień i belek w ścianach.

Rev. 0210

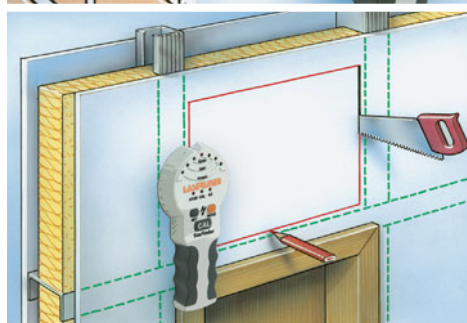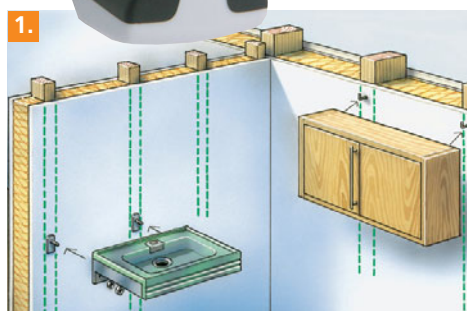

- Szybkie i precyzyjne wyznaczanie toru linii zasilających i przewodów
- Łatwe odnajdywanie stabilnych punktów mocowania w suchej zabudowie dla np.: umywalk, zlewozmywaków, półek czy ciężkich lustek.
- Lokalizacja powierzchni ściennych pozbawionych wewnętrznych instalacji np. w celu wykonania otworu przełotowego (wywietrzniki kuchenne, świetliki).
- Wydajniejsza, spokojniejsza praca – zapobiegiesz wiercenia w złym miejscu – unikniesz napraw związanych z uszkodzeniami podczas wiercenia.
- Ostrzeżenie przed wysokim napięciem: Więcej bezpieczeństwa podczas wiercenia otworów! Alarm wskaże Ci instalację pod napięciem.


DANE TECHNICZNE

ZAKRES TEMPERATURY PRACY
0°C...40°C (32°F...104°F)

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA
-20°C ... 70°C

ZASILANIE
1x 9V Bateria alkaliczna typ 6LR 61

WYMIARY (Sz x W x G)
78 x 165 x 37 mm

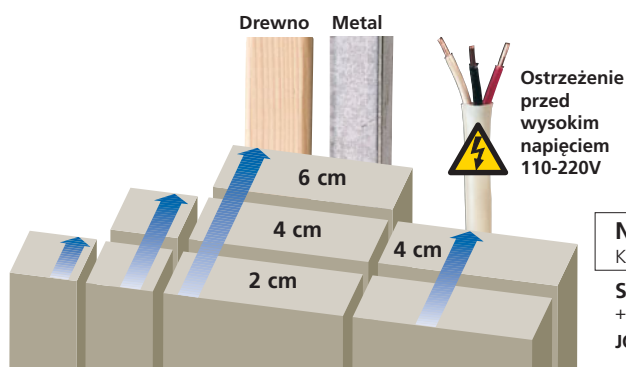

Nr. Artykułu: 080.950A
Kod EAN: 4 021563 660490

StarFinder
+ bateria
JO 5

OPIS URZĄDZENIA

1	Lokalizacja belek z drewna/metalu	Do głębokości 6 cm
2	Precyzyjna lokalizacja przewodów pod napięciem	Do głębokości 4 cm
	Automatyczna kalibracja	Tak
	Ciągła kontrola występowania napięcia	Tak
	Wyświetlacz	Super jasne Diody LED
	Sygnalizacja wykrywania i ostrzegawcza	Wizualna i dźwiękowa