




Laserliner®

Quadrum DigiPlus 410 S



W pełni automatyczny rotacyjny niwelator laserowy z dwuosiowym laserem nachylenia


Rev.0512

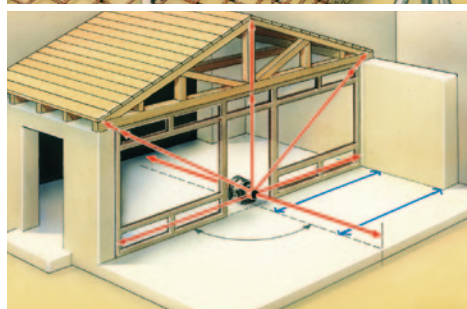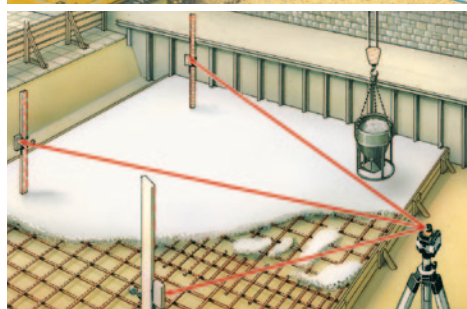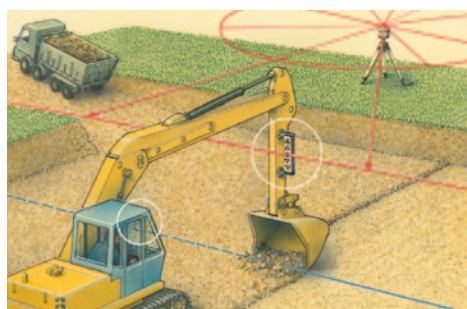

- Cyfrowe zadawanie spadków: odchylenie od płaszczyzny poziomej może być zadawane cyfrowo w obydwóch osiach X i Y
- Wodoodporna obudowa.
- **Sensor Automatic:** całkowicie automatyczne osiowanie przy pomocy serwowmotorów, kontrolowanych przez sensory temperatury.
- **ADS tilt:** automatyczne wyłączanie zasilania po wykryciu wstrząsu instrumentu poprzez ADS kontynuuje elektroniczne monitorowanie pomiaru i wyłączanie lasera w przypadku wewnętrznych zakłóceń np. poruszenia statywu.
- Pionowy laser pozwala na ustalenie pionu oraz na uzgodnienie podziału ścian.
- Zenitalny laser pozwala na wyznaczenie pionu. Pion może być również wykorzystany np: do ustawienie szeregu ścianek działowych itp.
- Wszystkie ustawienia są prezentowane na dużym wyświetlaczu LCD.
- Wysokiej jakości odbiornik laserowy SensoLite 410 z bardzo dużym zakresem odbioru wiązki laserowej. Posiada wyświetlacz LCD zarówno z przodu jak i z tyłu instrumentu. Super jasne, trójkolorowe diody LED wraz z sygnałem dźwiękowym wskazują poziom wiązki laserowej. Wytrzymała i wodoodporna obudowa wyposażona jest w silne magnesy pozwalające przy-mocowanie odbiornika do metalowych przedmiotów.
- Wszystkie funkcje mogą być zdalnie sterowane.
- Diody 4 IR pozwalają na wykonywanie operacji pilotem ze wszystkich stron instrumentu.
- **Transport lock:** specjalny system zabezpieczający niwelator w czasie transportu.

DANE TECHNICZNE


DOKŁADNOŚĆ ± 0,75 mm auf 10 m
ZAKRES SAMOPOZIOMOWANIA ± 6°
POZIOMOWANIE poziomy / pionowy automatyczne
ZASIĘG PRACY Z ODBIORNIKIEM max. 400 m Radius
TRYBY PRACY LASERA punktowy, skanowa-nia, obrotowy oraz z ręcznym odbiornikiem
DŁUGOŚĆ FALI LASERA 635 nm
RODZAJ LASERA klasa 3R, < 5 mW
ZASILANIE Baterie akumulatorowe ok. 35h roboczych Baterie alkaliczne ok. 50h roboczych
WODOSZCZELNOŚĆ I PYŁOSZCZELNOŚĆ Quadrum DigiPlus IP 66, SensoLite 410 IP 67
WAGA 2,6 kg
WYMIARY (Sz x W x G) 215 x 205 x 165 mm

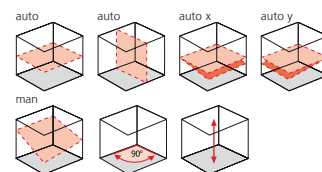

Quadrum DigiPlus 410 S

Zestaw zawiera:
 + SensoLite 410
 + Mocowanie uniwersalne
 + Pilot zdalnego sterowania
 + Wysokiej jakości akumulatory
 + Adapter baterii
 + Ładowarka
 + Baterie
 + Skrzynka transportowa

Wymiary opakowania (Sz x W x G)
 470 x 380 x 210 mm

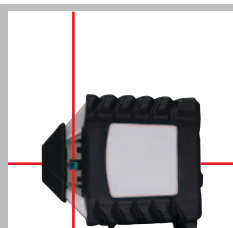


Pionowa pozycja wykonywania operacji



Wodoszczelność i pyłoszczelność IP 66



Podświetlany i przejrzysty wyświetlacz LCD

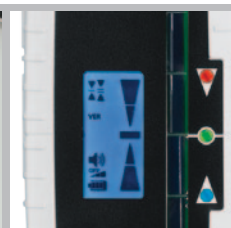

Podświetlany wyświetlacz LCD

ARTYKUŁ	ARTYKUŁU NR	KOD-EAN	JO
Quadrum DigiPlus 410 S	053.300A	4 021563 682270	1

