

Akcesoria dla regulatorów ciśnienia

CE 0085

Ogranicznik odpowietrzenia

Ogranicznik odpowietrzenia firmy Maxitrol umożliwia odprowadzanie na zewnątrz powietrza podczas normalnej pracy regulatora. W przypadku pęknięcia membrany wypływ gazu przez otwór odpowietrzający jest ograniczony do wartości zgodnych z normami EN 88 / EN 13611. Ogranicznik odpowietrzenia stanowi część urządzenia i może być używany tylko z regulatorami ciśnienia firmy Maxitrol.

Króciec pomiarowy (opcjonalnie)

Króciec pomiarowy PF10 firmy Maxitrol jest integralną częścią armatury. Stanowi przyłącze dla węża ze śrubą zamykającą umożliwiającego pomiar ciśnienia wyjściowego.

WYBÓR AKCESORIUM ODPOWIEZRZAJĄCEGO

Uwaga: W przypadku gdy nie zastosowano ogranicznika odpowietrzenia firmy Maxitrol, regulator należy odpowietrzyć przewodem wydmuchowym do wyznaczonego miejsca, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

RV52M, RV53M, RV61M:	Rp 1/8"	opcjonalnie 12A04
RV81M:	Rp 3/8"	opcjonalnie 12A39
RV91M-1616:	Rp 1/2"	
RV91M-2020:	Rp 1/4"	
RV111M:	Rp 3/4"	
210D(Z)M:	Rp 3/8"	opcjonalnie 12A09
210E(Z)M:	Rp 1/2"	
210G(Z)M:	Rp 1/4"	
325-3M:	Rp 1/8"	
325-5AM:	Rp 3/8"	opcjonalnie 12A39
325-7M:	Rp 1/2"	
R400SM/ZM, R500SM/ZM, R600SM/ZM:	Rp 1/8"	opcjonalnie 12A04

Osłona przeciwpylewa

Używać w celu zabezpieczenia otworu odpowietrzającego przed kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami zewnętrznymi. Osłona 13A09 do wciskania w otwór odpowietrzający Rp 1/8" NPT.

Naklejka plombująca (opcjonalnie)

W prosty i pewny sposób zabezpiecza pokrywę ochronną. Wszelkie nieautoryzowane próby modyfikacji ciśnienia wyjściowego mogą zostać łatwo wykryte. Dostępne w dwóch rozmiarach:

- **Nr 101310:**
dla RV12LM, RV20LM, RV47LM, RV48LM, RV52M, RV53M, RV61M, R400SM/ZM, R500SM/ZM, R600SM/ZM, 325-3M, 325-5AM
- **Nr 101311:**
dla RV81, RV91, RV111M, RV131FM, 210D(Z)M, 210E(Z)M, 210G(Z)M, 210J(Z)M, 325-7M

Dobór odpowiedniego regulatora

Podczas doboru regulatora ciśnienia należy znać następujące parametry układu:

- dostępne ciśnienie wejściowe
- pożądane ciśnienie wyjściowe
- wymagany maksymalny przepływ w m³/h lub kW
- rozmiar rury
- czy regulator będzie używany przy palniku głównym oraz pilotowym, CZY też tylko przy palniku głównym ?
- czy wymagana jest charakterystyka zamykająca ?
- czy wymagana jest regulacja zerowego ciśnienia ?


OGRANICZNIKI ODPOWIEZRZENIA



12A04 / 12A09

12A39

KRÓCIEC POMIAROWY

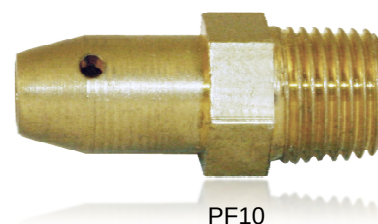

PF10

OSŁONA PRZECIWPYLEWA



13A09

NAKLEJKA PLOMBUJĄCA



Producent:

Mertik Maxitrol GmbH & Co. KG
Warnstedter Str. 3, 06502 Thale, Germany
Tel.: +49-3947-400-0, Fax: +49-3947-400-200

© 2011 Mertik Maxitrol, All Rights Reserved / wszelkie prawa zastrzeżone