

Zawór sterowany elektromagnetycznie; serwowspomagany; z przyłączem gwintowym; przeznaczony dla pary i mediów o wysokiej temperaturze do 180°C

Typ 0406

2/2-drogowy; G 1/2 - G 2; 1 - 12 bar



0406


Zawór sterowany elektromagnetycznie, serwowspomagany. Minimalna różnica ciśnień potrzebna do całkowitego otwarcia zaworu wynosi 1 bar. Zawór przeznaczony jest dla mediów neutralnych takich jak: para, gorące powietrze. Znajduje zastosowanie w autoklawach (po stronie pary), systemach myjących parą, wielkich kuchniach, przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Dane techniczne:


Zakres ciśnień:	1 - 12 bar (max)
Temperatura medium:	0°C...+180°C
Temperatura otoczenia:	Max.: +55°C
Materiał obudowy:	Mosiądz
Materiał uszczelnienia:	PTFE (Teflon)
Materiał cewki:	Żywica epoksydowa
Pobór mocy:	DC: 8 W AC: 21 VA (załączenie) 12 VA/8 W (podtrzymanie)
Maksymalna lepkość:	21 mm ² /s (cSt)
Stopień ochrony:	IP 65 (głowiczka kablowa wg DIN EN 175301-803 Typ A)



Sposób działania "A"
w stanie beznapięciowym
zamknięty

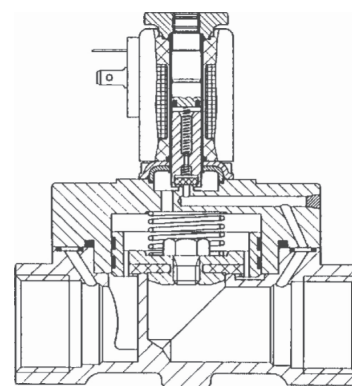

Wymiary [mm]:

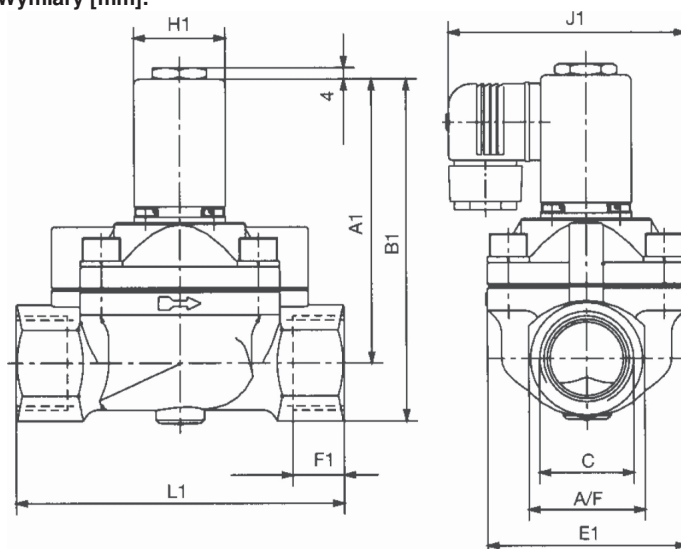

Wymiary zmienne [mm]:

Przyłącze [inch]	DN [mm]	A1	B1	F	E1	L1	J1	H1	SW
G 1/2	13	95,0	109	14	40	65	69	32	27
G 3/4	20	95,0	111	16	60	100	79	32	32
G 1	25	100,5	121	18	70	115	84	32	41
G 1 1/4	32	141	166	20	85	126	96	40	50
G 1 1/2	40	145	175	22	85	126	96	40	60



MERAZET S.A.
ul. Krauthofera 36
60-203 Poznań
tel. +48 61 8644637
fax: +48 61 8651 933
e-mail: automatyka@merazet.pl
http://www.merazet.pl

Specyfikacja techniczna:								Numery zamówieniowe:			
Przyłącze [inch]	Średnica nominalna [mm]	Współczynnik Kv (dla wody) [m ³ /h]	Zakres ciśnień [bar]		Czas zadziałania [ms]		Masa [kg]	Napięcie / częstotliwość [V/Hz]			
			(AC)	(DC)	otwarcie	zamknięcie		24/DC	24/50	110/50	230/50
G 1/2	13	3,7	1 - 12	1 - 4	100 - 400	300 - 500	0,8	019 310 A	020 541 T	023 200 H	061 305 C
G 3/4	20	5,0	1 - 12	1 - 4	100 - 400	300 - 500	1,2	021 004 J	019 818 U	021 838 J	061 303 A
G 1	25	10,0	1 - 12	1 - 4	100 - 400	300 - 500	1,7	019 983 J	021 440 X	023 896 F	061 304 B
G 1 1/4	32	18,0	1 - 12	---	200-1200	1000-3000	2,9	---	---	---	058 142 D
G 1 1/2	40	18,0	1 - 12	---	200-1200	1000-3000	3,3	---	---	---	085 367 S

Zawory dostarczane ze standardową głowiczką kablową 0-250 V AC/DC