


Sondy do poboru gazu GAS 222.20DH

Plan przepływu

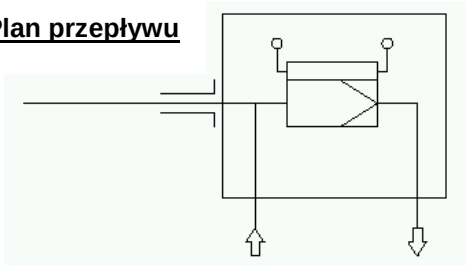

Opis:

- Ogrzewana sonda z filtrem wyjściowym i ochroną od warunków atmosferycznych
- Proste wyjmowanie elementu filtrującego przez odwrócenie gryfu o 90°
- Korpus sondy i okolica śrubunku podłączeniowego grzanego węża gazu mierzonego w pełni izolowane
- Ogrzewana parą wodną
- Do środowiska zapyłonego do 2g/m³
- Sonda nie posiada żadnego źródła zapłonu i przez to nadaje się do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem



Dane techniczne:

- Materiał 1.4571
- Uszczelki: grafit/1.4404
- Temperatura robocza sondy max. 200°C
- Ciśnienie robocze max. 6 bar
- Ciśnienie pary 5 bar 150°C

Wskazówki do zamówienia przyrządu bazowego:

- GAS 222.20-DH Nr wyrobu 4622220DH

Opcje:

Przyrząd bazowy będzie gotowy do funkcjonowania dopiero po uzupełnieniu wyposażenia w zależności od aplikacji.

Należą do niego:

- Rura do poboru gazu
- Przedłużenia nie ogrzewane
- Filtr wyjściowy
- Podłączenie do kalibracji
- Kołnierze ANSI

Informacje można znaleźć w karcie katalogowej DD461099

Ogólny opis można znaleźć w karcie katalogowej „Sondy do poboru gazu GAS 222” DD461000

