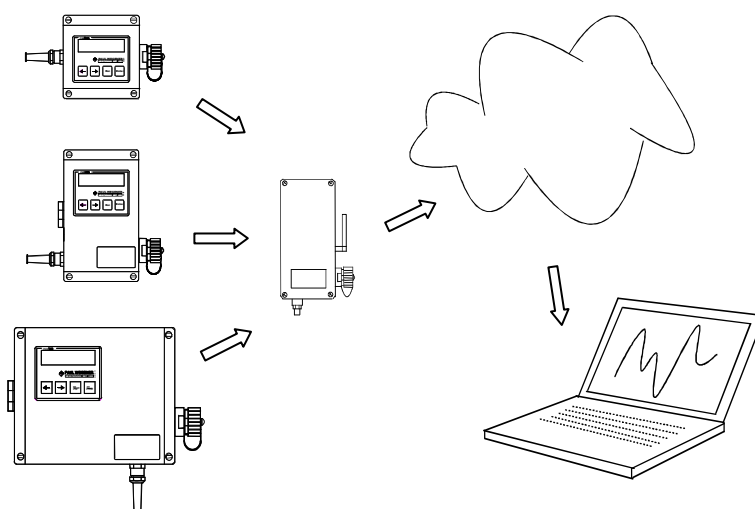


System transmisji danych

PWBlogg**iModem****Opis produktu**

PWBlogg iModem został opracowany specjalnie aby sprostać wymaganiom rejestratorów danych PWBlogg N5/x oraz rejestratorom impulsów ELS. Głównie stosowany jest jako rozszerzenie funkcjonalności urządzeń o możliwość zdalnej transmisji danych.

Mogą być stosowane zarówno modemy GSM, jak i modemy analogowe oraz ISDN.

Jeśli jest taki wymóg, iModem-GSM może być zasilany jedynie z baterii. W tym celu istnieje możliwość ustalenia wyspecyfikowanych ram czasowych w których modem jest uruchamiany.

W połączeniu z ELS, iModem jest dodatkowo używany jako konwerter protokołu. W razie potrzeby ELS może być odpytany przy użyciu protokołu IEC-1107.

W połączeniu z rejestratorem danych, iModem może również być używany do transmisji komunikatów alarmowych za pośrednictwem wiadomości SMS.

Wyposażenie / funkcje

- Interfejs Online do połączenia z rejestratorami PWBlogg oraz do ustalania parametrów modemu.
- IR lub RS232 do połączenia z rejestratorem
- Wewnętrzna książka adresowa, z max. 8 wpisami, do przesyłania wiadomości alarmowych
- „okno czasowe” dowolnie ustalone dla każdego dnia tygodnia

Opcjonalnie

- Wewnętrzna bateria (tylko wersja GSM)
- Konwersja protokołu IEC-1107 (ELS)
- Kontakty alarmowe, komunikaty alarmowe przesyłane przez SMS

Specyfikacja

Wymagania sprzętowe oprogramowania

- Komputer kompatybilny z IBM PC / Laptop
- min. Pentium CPU
- min. 32 MB pamięci roboczej
- karta graficzna VGA albo lepsza
- 1 wolny port szeregowy RS232 (ewentualnie port USB)
- MS-Windows od wersji Win98

iModem

Parametry ustalane są za pośrednictwem oprogramowania iModem.

Dane techniczne

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Obudowa | Obudowa odlewana z aluminium 80 x 160 x 60 mm (W x H x D) |
| • Stopień bezpieczeństwa | IP 67 |
| • Przyłącze Online | RS232 |
| • Podłączenie do rejestratora | IR lub RS232 |
| • Zasilanie | Opcjonalnie wewnętrzna bateria litowa 7,2V lub zasilacz 12V / 24V |

Ereignis	Meldung	Zeitfenster
☒ Zeitfenster	Geraet bereit!	-
☐ Daten-SMS		-
☐ Netzausfall	Netzausfall!	-
☐ Batterieausfall	Batterie tauschen!	-
☐ Digitaleingang 1	Digital 1!	0 min
☐ Digitaleingang 2	Digital 2!	0 min
☐ Digitaleingang 3	Digital 3!	0 min
☐ Digitaleingang 4	Digital 4!	0 min
☐ Geräteausfall	Geraeteausfall!	-



PAULWEGENER
MESSTECHNIK SEIT 1921

Marienstraße 24
06493 Ballenstedt
Germany

web: www.paul-wegener.de
email: info@paul-wegener.de
phone: +49 (0) 39483 / 96300
fax: +49 (0) 39483 / 96400