


Sondy do poboru gazu GAS 222.21 Atex

Plan przepływu

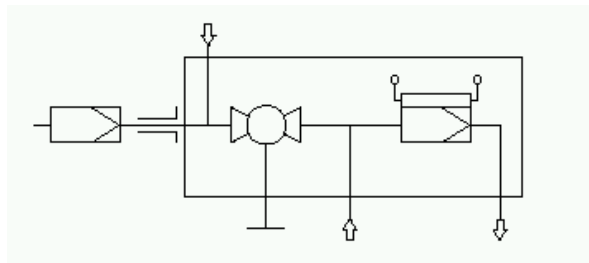

Opis:

- Ogrzewana sonda filtrem wejściowym i/lub wyjściowym i ochroną od warunków atmosferycznych
- Proste wyjmowanie elementu filtrującego przez odwrócenie gryfu o 90°
- Korpus sondy i okolica śrubunku podłączeniowego grzanego węża gazu mierzonego w pełni izolowane
- Własna regulacja temperatury do 90°C
- Do środowiska zapyłonego, filtrem wyjściowym do obciążenia pyłem do 2g/m³, z filtrem wejściowym do 10g/m³ i więcej
-  Ta sonda (przyrząd bazowy) nadaje się do stosowania w Strefie 1, 21 i poboru z Strefy 0, 20 (Obszary zagrożone wybuchem)*.



Dane techniczne:

- Materiał 1.4571, kurek kulowy 1.4408
- Uszczelki: PTFE/grafit/1.4404 patrz też filtr
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
- Maksymalny przepływ 1000 l/h
- Max. temperatura medium w procesie 135°C
- Zasilanie 230V, 50/60 Hz
lub 115V, 50/60 Hz
- Regulacja własna temperatury do +90°C
- Bezpiecznik zewnętrzny typu C
3A dla 230V, 50/60 Hz
4A dla 115V, 50/60 Hz
- Temp. otoczenia -20 do +50°C
- Filtr wejściowy i/lub wyjściowy
- Cecha dopuszczenia EX przyrządów bazowych*
1GD / 2GD T4 T130°C

Wskazówki do zamówienia przyrządu bazowego:

- GAS 222.21 Atex 230V Nr wyrobu 4622221X2
- GAS 222.21 Atex 115V Nr wyrobu 4622221X1

Opcje:

Przyrząd bazowy będzie gotowy do funkcjonowania dopiero po uzupełnieniu wyposażenia w zależności od aplikacji.

Należą do niego:

- Rura do poboru gazu
- Przedłużenia nie ogrzewane/ogrzewane
- Filtr wejściowy
- Filtr wyjściowy
- Podłączenie do kalibracji
- Kołnierze ANSI
- Napęd pneumatyczny kurka odcinającego
- Przedmuch zwrotny
- Sterowanie przedmuchi zwrotnym (montaż poza strefą Ex)

* Należy zwrócić uwagę, że przy specjalnym, wybranym wyposażeniu dopuszczony obszar stosowania sondy może zostać ograniczony (przestrzegać instrukcję obsługi).

Informacje można znaleźć w karcie katalogowej DD461099

Ogólny opis można znaleźć w karcie katalogowej „Sondy do poboru gazu GAS 222” DD461000

