


Sondy do poboru gazu GAS 222.17

Plan przepływu

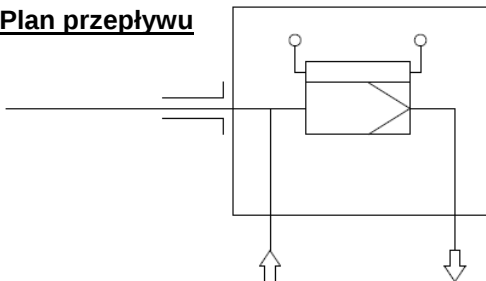

Opis:

- Ogrzewana sonda z filtrem wyjściowym i ochroną od warunków atmosferycznych
- Proste wyjmowanie elementu filtrującego przez odwrócenie gryfu o 90°
- Korpus sondy i okolica śrubunku połączeniowego grzanego węża gazu mierzonego w pełni izolowane
- Ogrzewanie z własną regulacją do 180°C i alarmem spadku temperatury
- Do środowiska zapyłonego do 2g/m³
- Sonda nie jest przeznaczona do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem



Ogólny opis można znaleźć w karcie katalogowej „Sondy do poboru gazu GAS 222” DD461000

Dane techniczne:

- Materiał 1.4571
- Uszczelki: grafit/1.4404 patrz też filtr
- Temperatura pracy sondy max. 200°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
- Zasilanie 115/230V, 50/60 Hz
- Alarm spadku temperatury: kontakt otwarty przy temperaturze roboczej, zamyka przy < 140°C, prąd załączania max. 4A
- Temp. otoczenia -20 do +80°C

Wskazówki do zamówienia przyrządu bazowego:

- GAS 222.17 Nr wyrobu 4622217

Opcje:

Przyrząd bazowy będzie gotowy do funkcjonowania dopiero po uzupełnieniu wyposażenia w zależności od aplikacji.

Należą do niego:

- Rura do poboru gazu
- Nie ogrzewane przedłużenia
- Filtr wyjściowy
- Podłączenie do kalibracji
- Kołnierze ANSI

Informacje można znaleźć w karcie katalogowej DD461099

