


Tachometr indukcyjny AT5

Producent: CEM

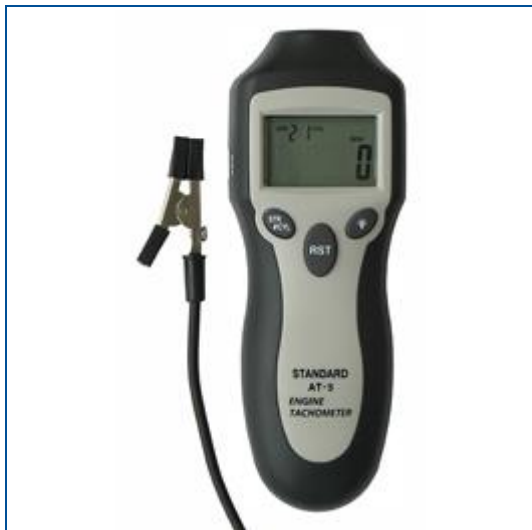

- tachometr z pomiarem indukcyjnym
- czujnik indukcyjny do pomiaru prędkości obrotowej silników
- metoda pomiaru: zliczanie impulsów zapłonowych
- podświetlany wyświetlacz LCD
- antena z chwytakiem do stosowania przy słabym sygnale
- wbudowana latarka
- wybór silnika: ilości cylindrów i ilości suwów

Parametry techniczne:

Zakres pomiarowy	- od 100 do 20000 rpm (2 suwy, 1 cylinder i 4 suwy, 2 cylindry), - od 100 do 13000 rpm (4 suwy, 3 cylindry), - od 100 do 10000 rpm (2 suwy, 2 cylindry i 4 suwy, 4 cylindry), - od 100 do 6500 rpm (2 suwy, 3 cylindry i 4 suwy, 6 cylindrów), - od 100 do 20000 rpm (4 suwy, 1 cylinder), - od 100 do 7000 rpm (4 suwy, 5 cylindrów), - od 100 do 4800 rpm (2 suwy, 4 cylindry i 4 suwy, 8 cylindrów)
Odświeżanie	co 0,5 s
Dokładność pomiaru	+/- 10 rpm
Zasilanie	Bateria 9V
Wymiary	156 x 42 x 20 mm
Masa	150 g (190 g z anteną)
Zakres temperatury pracy	0 do 50 °C