


Sondy do poboru gazu GAS 222.20 Atex

Plan przepływu

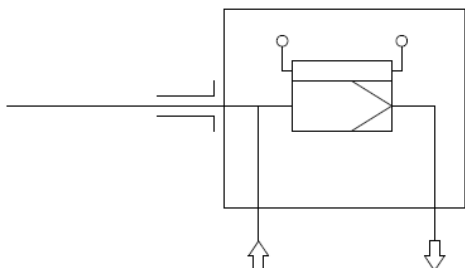

Dane techniczne:

- Materiał 1.4571
- Uszczelki: grafit/1.4404 patrz też filtr
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
- Max. temperatura medium w procesie 135°C
- Zasilanie 230V, 50/60 Hz
lub 115V, 50/60 Hz
- Bezpiecznik zewnętrzny typ C
2A dla 230V, 50/60 Hz
3A dla 115V, 50/60 Hz
- Temperatura otoczenia -20 do +50°C
- Regulacja własna temperatury +80°C
- Cecha dopuszczenia Ex przyrządów bazowych*
1GD / 2GD T4 T130°C

Opis:

- Ogrzewana sonda z filtrem wyjściowym i ochroną od warunków atmosferycznych
- Proste wyjmowanie elementu filtrującego przez odwrócenie gryfu o 90°
- Korpus sondy i okolica śrubunku podłączeniowego grzanego węża gazu mierzonego w pełni izolowane
- Własna regulacja ogrzewania do 80°C
- Do środowiska zapyłonego do 2g/m³
-  Ta sonda jest przeznaczona stosowania w strefie 1, 21 i poboru z strefy 0, 20 (Obszary zagrożone wybuchem)*.



Wskazówki do zamówienia przyrządu bazowego:

- GAS 222.20 Atex 230V Nr wyrobu 4622220X2
- GAS 222.20 Atex 115V Nr wyrobu 4622220X1

Opcje:

Przyrząd bazowy będzie gotowy do funkcjonowania dopiero po uzupełnieniu wyposażenia w zależności od aplikacji.

Należą do niego:

- Rura do poboru gazu
- Przedłużenia nie ogrzewane
- Filtr wyjściowy
- Podłączenie do kalibracji
- Kołnierze ANSI

Informacje można znaleźć w karcie katalogowej DD461099

* Należy zwrócić uwagę, że przy specjalnym, wybranym wyposażeniu dopuszczony obszar stosowania sondy może zostać ograniczony (przestrzegać instrukcję obsługi).

Ogólny opis można znaleźć w karcie katalogowej „Sondy do poboru gazu GAS 222” DD461000

