



Zawór sterowany elektromagnetycznie; serwowspomagany; z przyłączem gwintowym; przeznaczony dla neutralnych cieczy i gazów

Typ 6211


2/2-drogowy; G 3/8 - G 1; 0,5 - 10 bar

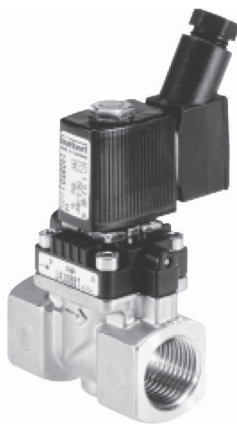

6211



Sposób działania "A"
w stanie beznapięciowym
zamknięty

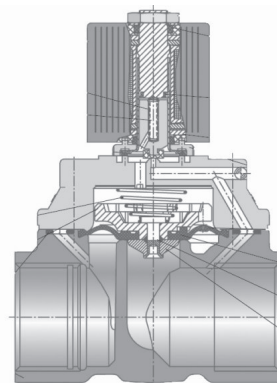


Zawór sterowany elektromagnetycznie z serwowspomaganiem, przeznaczony dla neutralnych mediów gazowych i ciekłych. Zaletą zaworu jest jego niski pobór prądu, niska waga i kompaktowa budowa. Zawory z membraną z NBR'u przeznaczone są dla neutralnych gazów i cieczy takich jak np.: sprężone powietrze, gaz ziemny, woda, oleje hydrauliczne, oleje, tłuszcze bez dodatków itp.; z membraną z EPDM'u dla mediów wolnych od olejów i tłuszczy takich jak np.: gorąca woda, alkaliczne środki myjące i wybielające; z membraną z FPM'u dla mediów takich jak np.: gorące powietrze, gorące oleje, oleje z dodatkami.

Dane techniczne:

Zakres ciśnień:	0,5-10 bar (max)
Temperatura medium:	NBR: 0°C...+70°C EPDM: -10°C...+70°C FPM: 0°C...+70°C
Temperatura otoczenia:	Max.: +55°C
Materiał obudowy:	Mosiądz
Materiał okrywy korpusu:	Noryl
Materiał uszczelnienia:	NBR (Buna); FPM (Viton); EPDM
Pobór mocy:	DC: 4 W AC: 9 VA (załączenie) 6 VA (podtrzymanie)
Stopień ochrony:	IP 65

Wymiary [mm]:

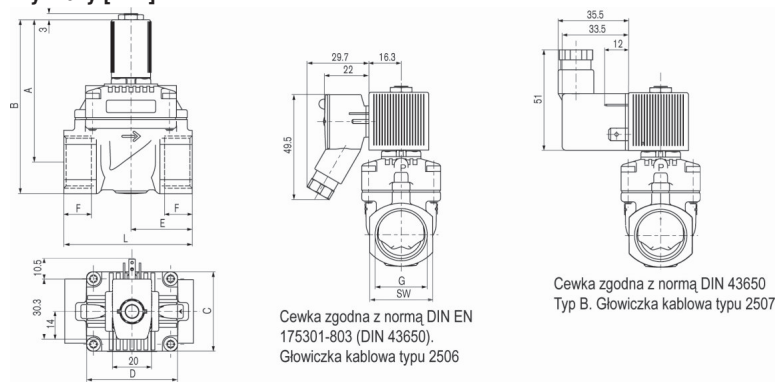

DN [mm]	A	B	C	D	E	F	G	L	SW
10	67,5	81,5	32	32	25	14	G 1/2	55	27
10	67,5	81,5	32	32	25	12	G 3/8	55	27
13	72	88	40	46	31	16	G 3/4	65	32
13	72	88	40	46	31	14	G 1/2	65	32
20	81	101,5	60	60	50	18	G 1	100	41
20	81	101,5	60	60	50	16	G 3/4	100	41

Specyfikacja techniczna:								Numery zamówieniowe:			
Przyłącze [inch]	Średnica nominalna [mm]	Współczynnik Kv (dla wody) ¹ [m³/h]	Zakres ciśnień [bar]		Czas zadziałania [ms]		Masa [kg]	Napięcie / częstotliwość [V/Hz]			
			(AC)	(DC)	otwarcie	zamknięcie		24/DC	24/50	110/50	230/50
Zawór typu 6211 z cewką zgodną z normą DIN EN 175301-803 (DIN 43650). Głowiczka kablowa typu 2506. Uszczelnienie z NBR'u											
G 3/8	10	1,9	0,5 – 10	0,5 – 10	20	130	0,31	140 843	140 844	140 845	140 846
G 1/2	10	1,9	0,5 – 10	0,5 – 10	20	130	0,31	140 847	140 848	140 849	140 850
G 1/2	13	3,6	0,5 – 10	0,5 – 10	30	240	0,44	140 867	140 868	140 869	140 870
G 3/4	13	3,6	0,5 – 10	0,5 – 10	30	240	0,44	140 871	140 872	140 873	140 874
G 3/4	20	8,3	0,5 – 10	0,5 – 10	350	600	1,03	140 891	140 892	140 893	140 894
G 1	20	8,3	0,5 – 10	0,5 – 10	350	600	1,03	140 895	140 896	140 897	140 898
Zawór typu 6211 z cewką zgodną z normą DIN EN 175301-803 (DIN 43650). Głowiczka kablowa typu 2506. Uszczelnienie z FPM'u											
G 3/8	10	1,9	0,5 – 10	0,5 – 10	20	130	0,31	140 851	140 852	140 853	140 854
G 1/2	10	1,9	0,5 – 10	0,5 – 10	20	130	0,31	140 855	140 856	140 857	140 858
G 1/2	13	3,6	0,5 – 10	0,5 – 10	30	240	0,44	140 875	140 876	140 877	140 878
G 3/4	13	3,6	0,5 – 10	0,5 – 10	30	240	0,44	140 879	140 880	140 881	140 882
G 3/4	20	8,3	0,5 – 10	0,5 – 10	350	600	1,03	140 899	140 900	140 901	140 902
G 1	20	8,3	0,5 – 10	0,5 – 10	350	600	1,03	140 903	140 904	140 905	140 906
Zawór typu 6211 z cewką zgodną z normą DIN EN 175301-803 (DIN 43650). Głowiczka kablowa typu 2506. Uszczelnienie z EPDM'u											
G 3/8	10	1,9	0,5 – 10	0,5 – 10	20	130	0,31	140 835	140 836	140 837	140 838
G 1/2	10	1,9	0,5 – 10	0,5 – 10	20	130	0,31	140 839	140 840	140 841	140 842
G 1/2	13	3,6	0,5 – 10	0,5 – 10	30	240	0,44	140 859	140 860	140 861	140 862
G 3/4	13	3,6	0,5 – 10	0,5 – 10	30	240	0,44	140 863	140 864	140 865	140 866
G 3/4	20	8,3	0,5 – 10	0,5 – 10	350	600	1,03	140 883	140 884	140 885	140 886
G 1	20	8,3	0,5 – 10	0,5 – 10	350	600	1,03	140 887	140 888	140 889	140 890