


Sondy do poboru gazu GAS 222.35 Atex

Plan przepływu

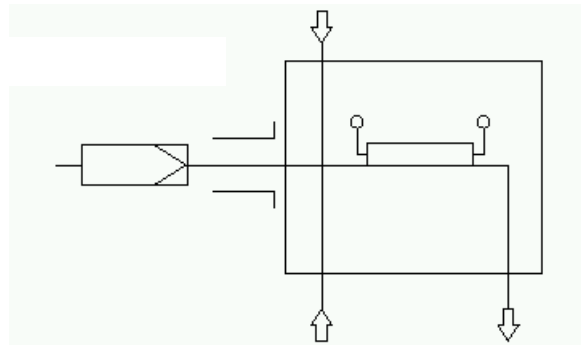

Opis:

- Ogrzewana sonda z filtrem wejściowym i ochroną od warunków atmosferycznych
- Proste wyjmowanie elementu filtrującego przez odwrócenie gryfu o 90°
- Korpus sondy i okolica śrubunku podłączeniowego grzanego węża gazu mierzonego w pełni izolowane
- Ogrzewanie z regulacją własną do ok. 80°C
- Do środowiska zapyłonego do 200g/m³
-  Sonda jest przeznaczona do stosowania w Strefie 1, 21 i miejscu poboru Strefie 0, 20 (obszary zagrożone wybuchem)*.



Dane techniczne:

- Materiał 1.4571
- Uszczelki: PTFE/grafit/1.4404 i patrz filtr
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
- Maksymalny przepływ 1000 l/h
- Max. temperatura wejściowa medium 135°C
- Zasilanie: 230V, 2,0A, 50/60 Hz
lub 115V, 3,8A, 50/60 Hz
- Własna regulacja temperatury do +80°C
- Zewnętrzny bezpiecznik typ C:
2A dla 230V, 50/60 Hz
3A dla 115V, 50/60 Hz
- Temp. otoczenia -20 do +50°C
- Cecha dopuszczenia Ex przyrządu bazowego* 1GD / 2GD T4 130°C

Wskazówki do zamówienia przyrządu bazowego:

- GAS 222.35Atex 230V Nr wyrobu 4622235x2
- GAS 222.35Atex 115V Nr wyrobu 4622235x1

Opcje:

Przyrząd bazowy będzie gotowy do funkcjonowania dopiero po uzupełnieniu wyposażenia w zależności od aplikacji.

Należą do niego:

- Przedłużenia nie ogrzewane
- Filtr wejściowy
- Podłączenie do kalibracji
- Kołnierze ANSI
- Przedmuch zwrotny
Sterowanie przedmuchem zwrotnym (montaż poza strefą zagrożoną wybuchem)1

Informacje można znaleźć w karcie katalogowej DD461099

** Należy zwrócić uwagę, że przy specjalnym, wybranym wyposażeniu dopuszczony obszar stosowania sondy może zostać ograniczony (przestrzegać instrukcję obsługi).*

Ogólny opis można znaleźć w karcie katalogowej „Sondy do poboru gazu GAS 222” DD461000

