

Lokalizator przewodów 2042



Fluke 2042



Dołączone akcesoria

TL27 Komplet przewodów pomiarowych Heavy Duty
TP74 Komplet końcówek pomiarowych 4 mm.
AC285 Zestaw końcówek pomiarowych krokodylkowych
Miękki pokrowiec
Twarda walizka

Informacje dla zamawiających

Fluke 2042 Lokalizator przewodów (nadajnik + odbiornik)
Fluke 2042T Dodatkowy nadajnik

Wszechstronny przyrząd do wyszukiwania przewodów

Fluke 2042 jest profesjonalnym lokalizatorem przewodów ogólnego przeznaczenia. Świetnie nadaje się do określania biegu przewodów w ścianach i pod powierzchnią gruntu, lokalizacji bezpieczników i wyłączników w obwodach końcowych a także odnajdywania przerw i zwarc w przewodach oraz systemach ogrzewania podłogowego. Może również służyć do lokalizacji metalowych rur wodnych i grzejnych. Przyrząd dostarczany jest w postaci kompletnego zestawu, w skład którego wchodzi nadajnik i odbiornik, umieszczone w specjalnym futerale. Odbiornik wyposażony jest we wbudowaną latarkę, która umożliwia pracę w warunkach słabego oświetlenia.

- Do wszystkich zastosowań (przewody pod napięciem i bez) bez dodatkowego wyposażenia
- Zestaw zawiera nadajnik i odbiornik
- Bezproblemowa identyfikacja sygnału nadajnika dzięki cyfrowemu kodowaniu
- Ekran LCD informujący o poziomie transmisji, kodzie transmisji oraz napięciu zewnętrznym

- Odbiornik posiada podświetlany ekran LCD informujący o poziomie odbieranego sygnału, jego kodzie i wykryciu napięcia w przewodzie
- Automatyczna lub ręczna regulacja czułości odbioru sygnału
- Możliwość włączenia dźwiękowej sygnalizacji odbioru
- Automatykne wyłączenie
- Funkcja latarki umożliwiająca pracę w warunkach słabego oświetlenia
- Możliwość wykorzystania dodatkowych nadajników w celu rozbudowania zestawu lub umożliwienia rozpoznawania różnych sygnałów.

Dane techniczne

	Nadajnik	Odbiornik
Zakres pomiaru napięcia	12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V	
Zakres częstotliwości	0...60 Hz	
Sygnał wyjściowy	125 kHz	
Napięcie	Aż do 400 V AC/DC	
Głębokość lokalizowania przewodów		0...2,5 m dla przewodów w ścianie/w ziemi
Odległość wykrywania napięcia w przewodzie		0...0,4 m

Baterie nadajnika: 6 szt. baterii 1,5 V
Baterie odbiornika: 1 szt. bateria 9 V
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) nadajnika:
190 mm x 85 mm x 50 mm
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) odbiornika:
250 mm x 65 mm x 45 mm
Masa nadajnika: 0,45 kg
Masa odbiornika: 0,36 kg
Dwuletnia gwarancja


Fluke 2042 applications



Lokalizacja bezpieczników/ wyłączników i ich przypisanie do obwodów



Wykrywanie przewodów pod ziemią (maks. głębokość 2,5 m)

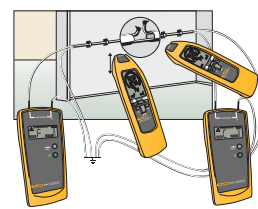

Precyzyjna lokalizacja przerw w przewodach dzięki dodatkowemu nadajnikowi

Zalecane akcesoria



Fluke 2042T