


Sondy do poboru gazu GAS 222.11

Plan przepływu

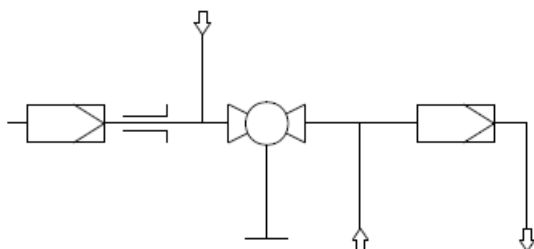

Dane techniczne:

- Materiał 1.4571, kurek kulowy 1.4408
- Uszczelki: grafit/1.4404 patrz też filtr
- Temperatura pracy sondy max. 200°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar

Wskazówki do zamówienia przyrządu bazowego:

- GAS 222.11 Nr wyrobu 4622211

Opis:

- Nie ogrzewana sonda z kurkiem odcinającym i /lub filtrem wejściowym i wyjściowym
- Proste wyjmowanie elementu filtrującego przez odwrócenie gryfu o 90°
- Do środowiska zapyłonego do 2g/m³, dla gazów nie kondensujących się. W kombinacji z filtrem wejściowym do 10 g/m³ i więcej.
- Sonda nie posiada żadnego własnego źródła zapłonu i przez to nadaje się do stosowania w obszarach Ex.

Opcje:

Przyrząd bazowy będzie gotowy do funkcjonowania dopiero po uzupełnieniu wyposażenia w zależności od aplikacji.

Należą do niego:

- Rura do poboru gazu
- Nie ogrzewane przedłużenia
- Filtr wejściowy
- Filtr wyjściowy
- Podłączenie do kalibracji
- Kołnierze ANSI
- Pneumatyczny napęd kurka odcinającego
- Przedmuch zwrotny (czyszczenie)
- Sterowanie przedmchem zwrotnym



Informacje można znaleźć w karcie katalogowej DD461099

Opis ogólny patrz karta katalogowa „Sondy do poboru gazu GAS 222” 461000

