


Sondy do poboru gazu GAS 222.10

Plan przepływu

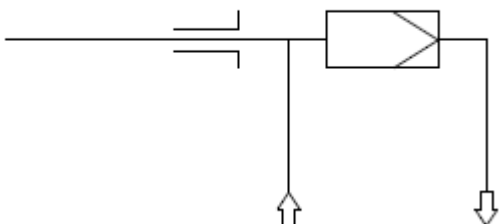

Opis:

- Nie ogrzewana sonda z filtrem wyjściowym do montażu w pomieszczeniach
- Proste wyjmowanie elementu filtrującego przez odwrócenie gryfu o 90°
- Do środowiska zapyłonego do 2g/m³, dla gazów nie kondensujących się
- Sonda nie posiada żadnego własnego źródła zapłonu i przez to nadaje się do stosowania w obszarach Ex.

Dane techniczne:

- Materiał 1.4571
- Uszczelki: grafit/1.4404 patrz też filtr
- Temperatura pracy sondy max. 200°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar

Wskazówki do zamówienia przyrządu bazowego:

- GAS 222.10 Nr wyrobu 4622210

Opcje:

Przyrząd bazowy będzie gotowy do funkcjonowania dopiero po uzupełnieniu wyposażenia w zależności od aplikacji.


Należą do niego:

- Sonda do poboru gazu
- Filtr
- Podłączenie do kalibracji
- Kołnierze ANSI

Informacje można znaleźć w karcie katalogowej DD461099



Dokładny opis należy zaczerpnąć z prospektu „Sondy do poboru gazu GAS 222” DD461000.

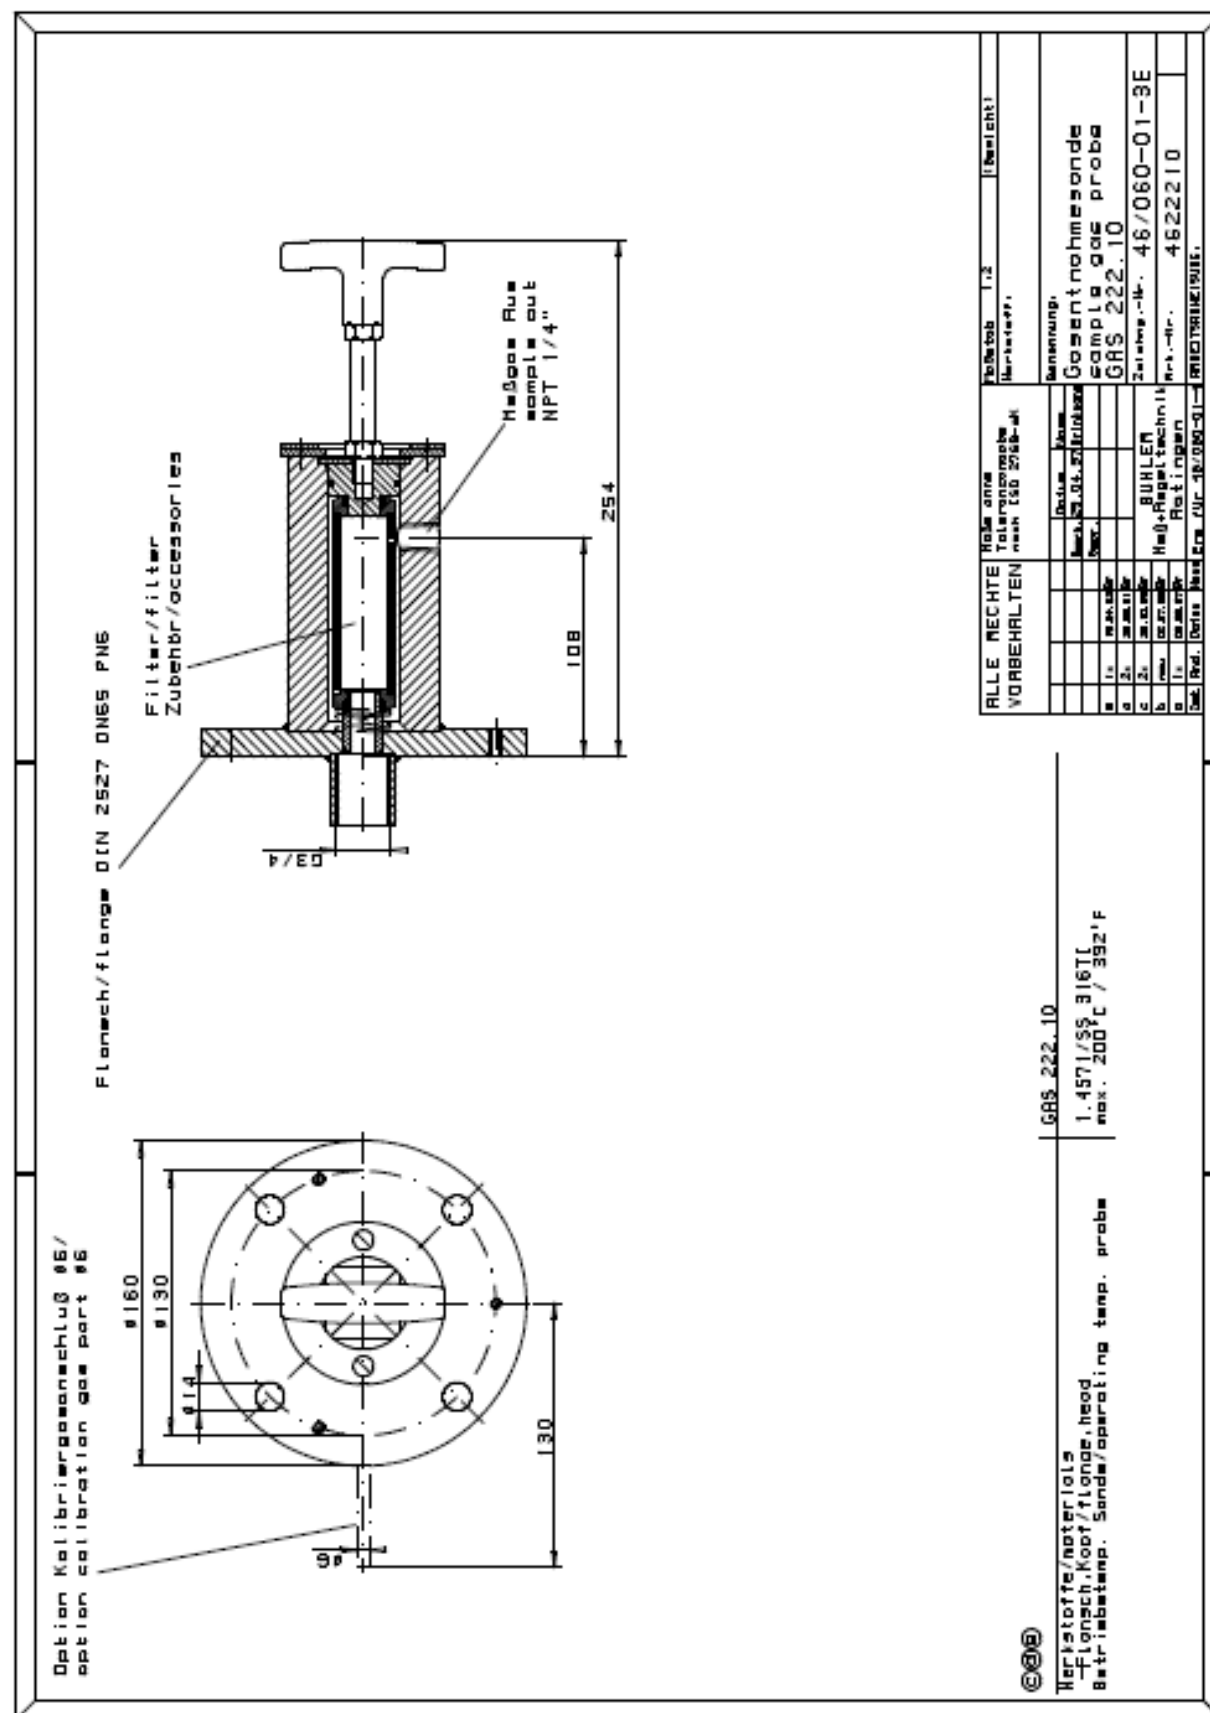

DPI461010
05/2009



Bühler Technologies GmbH, Harkortstr. 29, D-40880 Ratingen,
Tel. +49 (0) 21 02 / 49 89-0, Fax. +49 (0) 21 02 / 49 89-20
Email: analyse@buehler-technologies.com
Przedstawiciel: MERAZET SA 60-203 Poznań, ul. Krauthofera 36
Tel. 061/86 44 638 e-mail: automatyka@merazet.pl

