


Sondy do poboru gazu GAS 222.21

Plan przepływu

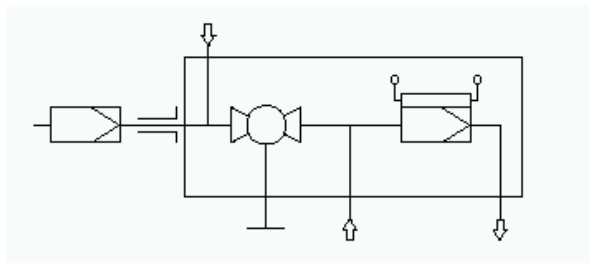

Opis:

- Ogrzewana sonda z kurkiem odcinającym, filtrem wejściowym i/lub wyjściowym i ochroną od warunków atmosferycznych
- Proste wyjmowanie elementu filtrującego przez odwrócenie gryfu o 90°
- Korpus sondy i okolica śrubunku połączeniowego grzanego węża gazu mierzonego w pełni izolowane
- Elektroniczny regulator temperatury do 200°C, z alarmem spadku/wzrostu temperatury i wyświetlaczem
- Do środowiska zapyłonego do 2g/m³, z filtrem wejściowym do 10g/m³ i więcej
- Sonda nie jest przeznaczona do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem
- Przykład aplikacji połączenia z częściami wyposażenia do przedmuchu zwrotnego i sterowania kalibracją znaleźć można na str.4 w prospekcie „Sondy do poboru gazu GAS 222”



Dane techniczne:

- Materiał 1.4571, kurek kulowy 1.4408
- Uszczelki: PTFE/grafit/1.4404 patrz też filtr
- Temperatura pracy sondy max. 200°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
- Zasilanie 230V, 2,0A 50/60 Hz
Lub 115V, 3,8A, 50/60 Hz
- Zakres temperatury regulatora +60 do +200°C
- Alarm regulowany ±5...30K wartości zadanej, fabrycznie nastawiony na 15K, prąd załączania max. 1A
- Stopień ochrony IP54
- Temp. otoczenia -20 do +70°C (może zostać ograniczona przez wbudowane opcje)

Wskazówki do zamówienia przyrządu bazowego:

- GAS 222.21 230V Nr wyrobu 4622221
- GAS 222.21 115V Nr wyrobu 4622225

W kombinacji z ogrzewanym przedłużeniem (patrz wyposażenie) nr wyrobu sondy należy zakończyć literą G, np. 4622221G.

Opcje:

Przyrząd bazowy będzie gotowy do funkcjonowania dopiero po uzupełnieniu wyposażenia w zależności od aplikacji.

Należą do niego:

- Rura do poboru gazu
- Przedłużenia nie ogrzewane/ogrzewane
- Filtr wejściowy
- Filtr wyjściowy
- Podłączenie do kalibracji
- Kołnierze ANSI
- Napęd pneumatyczny kurka odcinającego
- Przedmuch zwrotny
- Sterowanie przedmuchem zwrotnym

Informacje można znaleźć w karcie katalogowej DD461099

Ogólny opis można znaleźć w karcie katalogowej „Sondy do poboru gazu GAS 222” DD461000

