

AR232

Rejestrator temperatury

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
MERAZET



AR232/1



AR232/2



AR232/3

Bateryjny rejestrator temperatury powietrza lub innych gazów neutralnych z wyświetlaczem LCD

- zapis danych w standardowym pliku tekstowym umieszczonym w wewnętrznej pamięci rejestratora lub na karcie SD/MMC w systemie FAT z możliwością odczytu poprzez interfejs USB
- wysokiej jakości cyfrowy czujnik temperatury (zintegrowany w obudowie lub w zewnętrznej sondzie)
- obudowa przenośna dostosowana do montażu naściennego
- zasilanie bateryjne z możliwością wymiany baterii we własnym zakresie
- wyświetlacz LCD pokazujący wartość mierzoną oraz komunikaty i błędy
- długi czas pracy na nowej baterii (do 5 lat, zależny od okresu pomiarowego, obecności karty SD/MMC i trybu pracy wyświetlacza)
- możliwość przenoszenia danych archiwalnych i konfiguracyjnych na karcie SD/MMC
- dostępna ochrona danych przed niepożądanym kopiowaniem i modyfikacją
- wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym
- dołączone bezpłatne oprogramowanie umożliwiające konfigurację parametrów urządzenia oraz prezentację graficzną lub tekstową zarejestrowanych wyników, możliwość aktualizacji ze strony internetowej
- wysoka długoterminowa stabilność pomiarów
- sposoby konfiguracji parametrów:
 - poprzez USB i program komputerowy (system Windows 2000/XP/Vista/7)
 - z pliku konfiguracyjnego zapisanego na karcie SD/MMC
- suma kontrolna pozwalająca na wykrycie niepożądanego modyfikacji archiwum
- możliwość różnicowania wielu rejestratorów tego samego typu poprzez indywidualne przypisanie numeru identyfikacyjnego (ID)
- alarm dolny, górny, w paśmie i poza pasmem, sygnalizacja diodą LED
- programowalny okres pomiarowy, początek i koniec rejestracji oraz inne parametry konfiguracyjne takie jak: kalibracja zera sygnału mierzonego, blokada przycisku "copy", żądanie autoryzacji karty SD/MMC, wyłączenie zapisu danych na kartę SD/MMC, tryb pracy wyświetlacza LCD, alarm, numer identyfikacyjny (ID)
- programowalna ochrona hasłem dostępu do parametrów konfiguracyjnych i danych archiwalnych z poziomu karty SD/MMC (wymagana autoryzacja karty lub dostęp swobodny)
- zabezpieczenie przed odwrotnym włożeniem baterii
- możliwość samodzielnej aktualizacji firmware rejestratora
- producent APAR

Zawartość zestawu:

- rejestrator z baterią litową 3,6V typu AA, (SAFT LS14500)
- kabel USB (A4 - miniA4) do połączenia z komputerem, długość 2m
- płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna

Dostępne akcesoria:

- bateria litowa 3,6V typ AA (R6), 2450mAh
- karta pamięci SD (1GB)
- czytnik kart SD/MMC
- zasilacz stabilizowany 5V/150mA

Dane Techniczne	
Sonda pomiarowa	wewnętrzna lub zewnętrzna
Zakres pomiarowy	-30 ÷ 80 °C
Dokładność pomiaru	±0,5°C (w zakresie -10 ÷ 80°C) ±0,5 ÷ 1,7°C (w pozostałym zakresie)
Rozdzielczość pomiarowa	0,1 °C
Czas odpowiedzi (63%)	10s (przepływ powietrza > 1m/s)
Okres pomiaru i zapisu	programowalny od 10s do 24 godz.
Środowisko pracy	powietrze i gazy neutralne, bezpyłowe
Interfejs do komunikacji z komputerem	USB, sterowniki kompatybilne z systemem Windows 2000/XP/Vista/7
Pamięć danych (nieulotna)	
- wewnętrzna	4MB, typu FLASH, system plików FAT12, zapis do 80 tys. pomiarów
- zewnętrzna (złącze z wyrzutnikiem)	karta SD/MMC, FAT16, FAT32, zalecany rozmiar ≤ 1GB i FAT16, maksymalny rozmiar 2GB
Zegar czasu rzeczywistego (RTC)	kwarcowy, data (rrrr:mm:dd), czas (gg:mm:ss), uwzględnia lata przestępne
Sygnalizacja optyczna	wyświetlacz LCD, 3 diody LED: "READ/WRITE", "Status", 1 alarm
Wyświetlacz	LCD (7-segmentowy), 3 cyfry, wysokość cyfr 10mm
Zasilanie	bateria litowa 3,6V typ AA (R6), 2450mAh, (SAFT LS14500)
Czas pracy nowej baterii ⁽¹⁾	do 5 lat (w temperaturze 20 ÷ 30°C)
Znamionowe warunki użytkowania	-30 ÷ 80°C, <100 %RH (bez kondensacji)
Obudowa	naścienna, materiał ABS UL94-V0, kolor biały
Stopień ochrony	IP20 (brak ochrony przed wnikaniem wody i kondensacją)
Wymiary obudowy	80 x 80 x 25 mm
Pozycja pracy	dowolna
Masa	~77g (z baterią)

(1)

- czas pracy zależy od okresu pomiarowego, obecności karty SD/MMC, trybu pracy wyświetlacza LCD oraz temperatury otoczenia :
 - 5 lat (okres pomiaru > 10 min, zapis w pamięci wewnętrznej, dane kopiowane wyłącznie przez USB, LCD w trybie ekonomicznym, 20÷30°C)
 - 20 miesięcy (okres pomiaru > 10 min, zapis w pamięci wewnętrznej, dane kopiowane wyłącznie przez USB, LCD w trybie ciągłym, 20÷30°C)
 - 7 miesięcy (okres pomiaru 10 s, pamięć wewnętrzna, dane kopiowane wyłącznie przez USB, 20÷30°C)
 - 1,5 roku (okres pomiaru > 10 min, zapis na karcie SD/MMC, LCD w trybie ekonomicznym, 20÷30°C)
 - 4 miesiące (okres pomiaru 10 s, zapis na karcie SD/MMC, 20÷30°C)
- nieużywana karta SD/MMC zainstalowana w gnieździe również skraca czas pracy baterii
- jednorazowe przeniesienie całej zawartości pamięci wewnętrznej (4MB) na kartę SD/MMC trwa około 2 min i zużywa do 2 mAh pojemności baterii (testowane na kartach pamięci firm SanDisk, Kingston)
- użycie akcesoryjnego zasilacza wydłuży czas pracy nowej baterii do około 8 lat

Sposób Zamawiania


AR232 / ☐

Rodzaj sondy pomiarowej	Kod
zintegrowana wewnętrzna (standard)	1
zewnętrzna z przewodem 1,5m	2
zewnętrzna w obudowie z przewodem 1,5m	3

Przykład: AR232 / 1

Rejestrator AR232 z sondą wewnętrzną

Dane Montażowe	
Wymiary	80x80x25 mm
Mocowanie	4 wkręty M3
Materiał	ABS UL94-V0

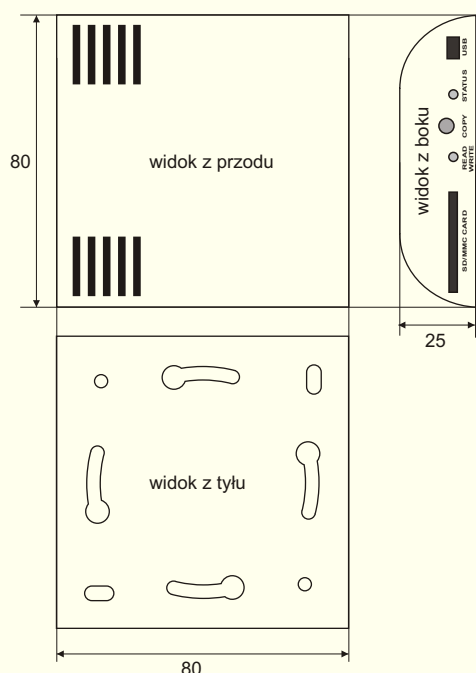

Zewnętrzne sondy pomiarowe

z przewodem

w obudowie z przewodem

