

Zawór sterowany elektromagnetycznie; serwowspomagany; wykonany z tworzywa sztucznego; przeznaczony dla neutralnych cieczy

Typ 6228

2/2-drogowy; G 3/8 – G 1/2; 0,5 – 10 bar




6228


Zawór sterowany elektromagnetycznie; serwowspomagany. Zawór wykonany jest z tworzywa sztucznego; przeznaczony jest dla neutralnych cieczy, które nie oddziałują w sposób negatywny na tworzywo sztuczne.

Dane techniczne:


Zakres ciśnień:	0,5-10 bar (max)
Temperatura medium:	NBR: 0°C...+50°C EPDM: -10°C...+50°C FPM: 0°C...+50°C
Temperatura otoczenia:	Max.: +50°C
Materiał obudowy:	PPE/PA (Noryl)
Materiał uszczelnienia:	NBR, EPDM, FPM
Materiał membrany:	NBR, EPDM, FPM
Materiał cewki:	Poliamid
Materiał zestawu przyłączeniowego:	PPE/PA (Noryl)
Pobór mocy:	DC: 4 W AC: 9 VA (załączenie) 6 VA (podtrzymanie)
Maksymalna lepkość:	21 mm ² /s (cSt)
Stopień ochrony:	IP 65 (głowiczka kablowa wg DIN EN 175301-803 Typ A)



Sposób działania „A”
w stanie beznapięciowym
zamknięty

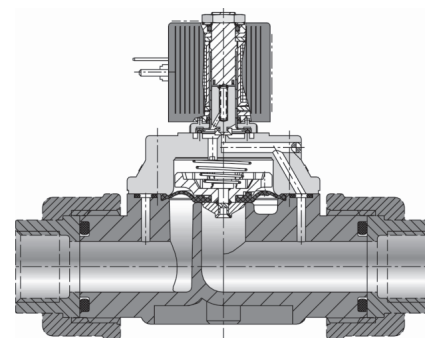


Wymiary [mm]:

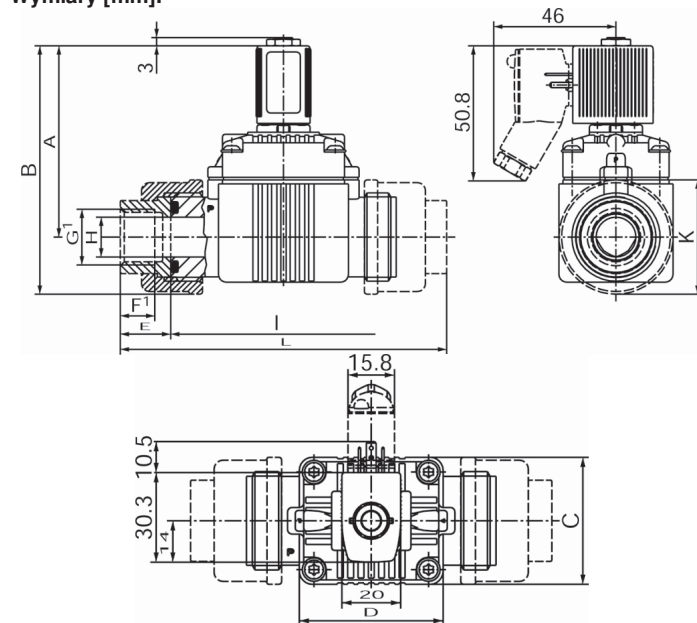

Wymiary zmienne [mm]:

DN [mm]	A	B	C	D	E	F ¹	G ¹	H	I	K	L
10	65,5	83,0	32,0	32,0	17,0	13,0	G 3/8	10,0	73,0	35,0	107,0
13	72,0	93,5	43,0	49,0	19,0	13,0	G 1/2	15,0	85,0	43,0	123,0

Zestaw przyłączeniowy:

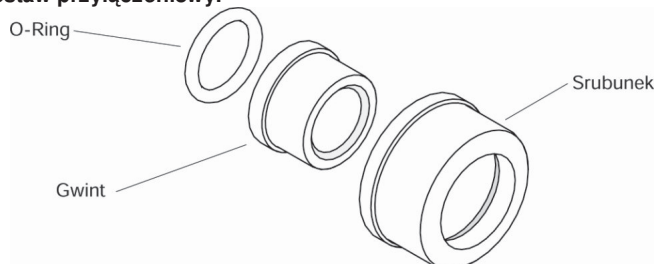

DN	Przyłącze	Materiał (O-ring)	Numer zamówieniowy:
10	G 3/8	NBR	142 425 J
10	G 3/8	FPM	142 426 K
10	G 3/8	EPDM	142 427 L
13	G 1/2	NBR	142 428 V
13	G 1/2	FPM	142 429 W
13	G 1/2	EPDM	142 430 T

Uwaga! Zawór wymaga 2 zestawów przyłączeniowych

Specyfikacja techniczna:								Numery zamówieniowe:			
Przyłącze [inch]	Średnica nominalna [mm]	Współczynnik Kv (dla wody) [m³/h]	Zakres ciśnień [bar]	Czas zadziałania [ms]		Masa [g]	Uszczelnienie	Napięcie / częstotliwość [V/Hz]			
				otwarcie	zamknięcie			24/DC	24/50	110/50	230/50
G 3/8	10	1,8	0,5 – 10	30	150	130	NBR	142 220 G	142 221 V	142 222 W	142 223 X
G 1/2	13	3,2	0,5 – 10	≤ 60	≤ 300	180	NBR	142 232Y	142 233 Z	142 234 S	142 235 T
G 3/8	10	1,8	0,5 – 10	30	150	130	FPM	142 228 G	142 229 D	142 230 A	142 231 X
G 1/2	13	3,2	0,5 – 10	≤ 60	≤ 300	180	FPM	142 240 L	142 241 H	142 242 A	142 243 B
G 3/8	10	1,8	0,5 – 10	30	150	130	EPDM	142 224 Y	142 225 Z	142 226 S	142 227 T
G 1/2	13	3,2	0,5 – 10	≤ 60	≤ 300	180	EPDM	142 236 U	142 237 V	142 238 E	142 239 F
Zawory dostarczane ze standardową głowiczką kablową 0-250 V AC/DC											

Zawory dostarczane ze standardową głowiczką kablową 0-250 V AC/DC