


Sondy do poboru gazu GAS 222.15

Plan przepływu

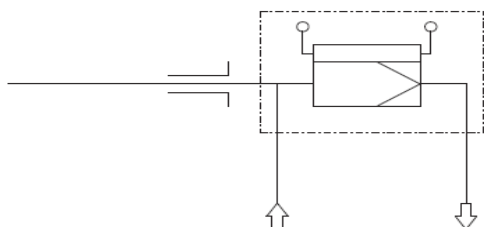

Opis:

- Ogrzewana sonda filtrem wyjściowym.
- Proste wyjmowanie elementu filtrującego przez odwrócenie gryfu o 90°
- Korpus sondy i okolica śrubunku połączeniowego grzanego węża gazu mierzonego w pełni izolowane
- Ogrzewanie z własną regulacją do 180°C i alarmem spadku temperatury
- Do środowiska zapyłonego do 2g/m³
Sonda nie jest przeznaczona do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem



Dane techniczne:

- Materiał 1.4571, kurek kulowy 1.4408
- Uszczelki: grafit/1.4404 patrz też filtr
- Temperatura pracy sondy max. 200°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar
- Zasilanie 115/230V, 50/60 Hz
- Ogrzewanie z własną regulacją +180°C
- Alarm spadku temperatury: Kontakt przy temp. roboczej otwarty, zamyka przy < 140°C, prąd zamykania max. 4 A
- Temperatura otoczenia -20 do +80°

Wskazówki do zamówienia przyrządu bazowego:

- GAS 222.15 Nr wyrobu 4622215

Opcje:

Przyrząd bazowy będzie gotowy do funkcjonowania dopiero po uzupełnieniu wyposażenia w zależności od aplikacji.
Należą do niego:

- Rura do poboru gazu
- Nie ogrzewane przedłużenia
- Filtr wyjściowy
- Podłączenie do kalibracji
- Kołnierze ANSI

Informacje można znaleźć w karcie katalogowej DD461099

Ogólny opis można znaleźć w karcie katalogowej „Sondy do poboru gazu GAS 222” DD461000

